C930s FULL HD WEBCAM

Complete Setup Guide
Guide d'installation complet

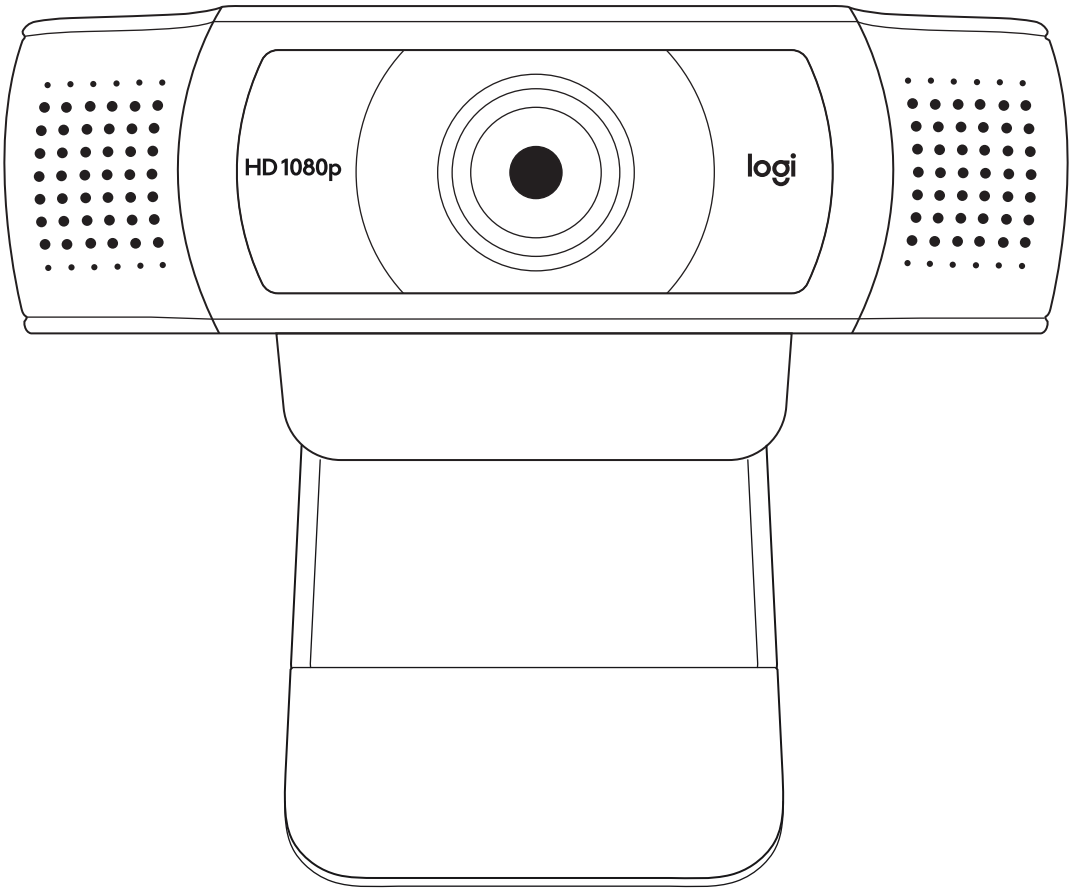

logitech

CONTENTS

English 3

Deutsch 7

Français 11

Italiano 15

Español 19

Português 23

Nederlands 27

Svenska 31

Dansk 35

Norsk 39

Suomi 43

Ελληνικά 47

По-русски 51

Po polsku 55

Magyar 59

Česká verze 63

Slovenčina 67

Українська 71

Eesti 75

Latviski 79

Lietuvių 83

Български 87

Hrvatski 91

Srpski 95

Slovenščina 99

Română 103

Türkçe 107

العربية 111

עברית 115

繁體中文 119

한국어 123

Indonesia 127

KNOW YOUR PRODUCT

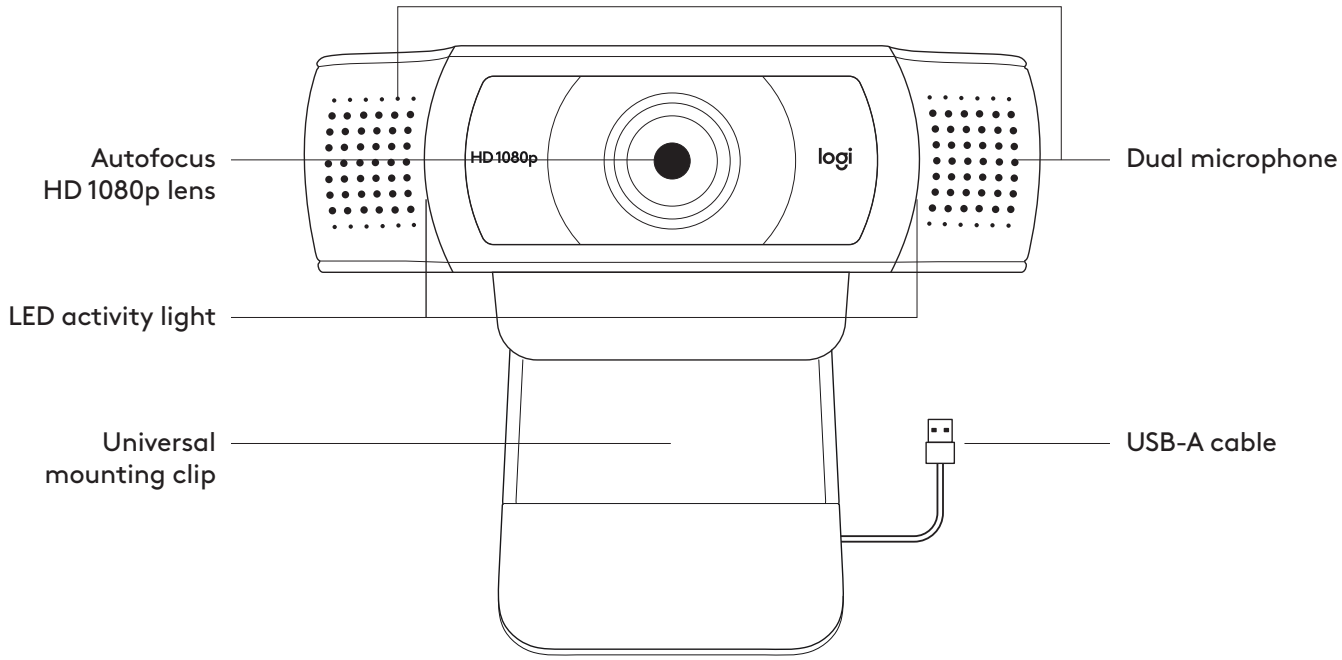

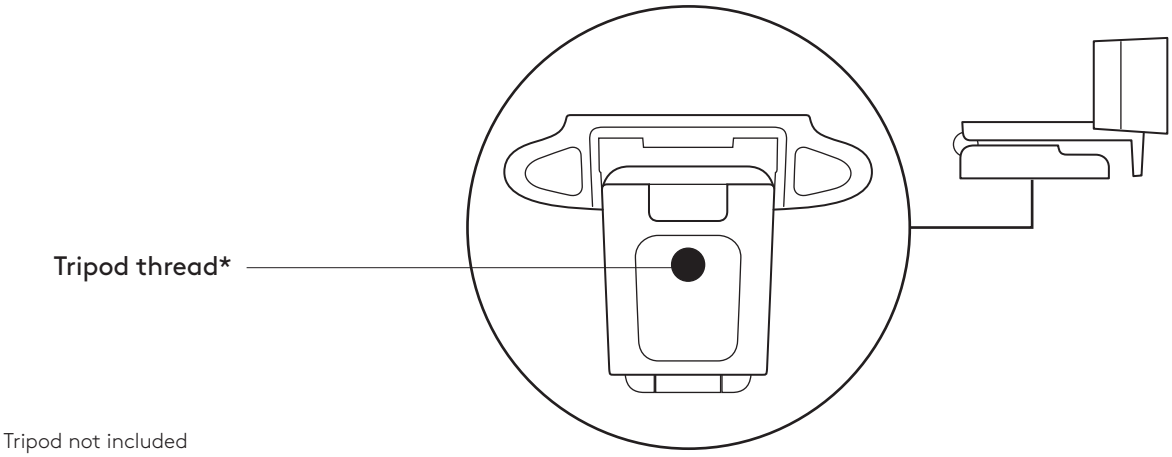

* Tripod not included

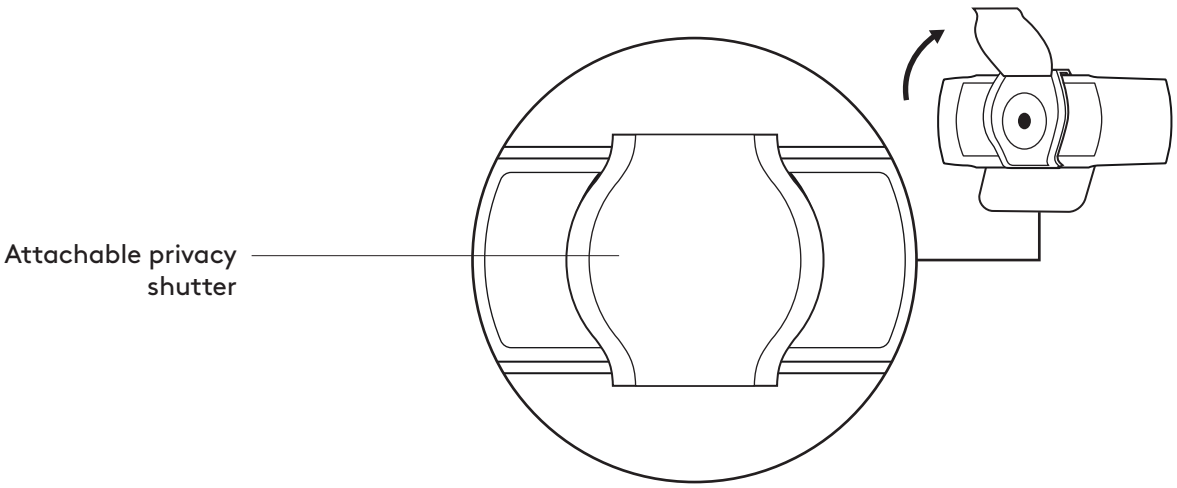

WHAT'S IN THE BOX

1 Webcam with 5 ft (1.5 m) attached USB-A cable
2 Privacy shutter
3 User documentation

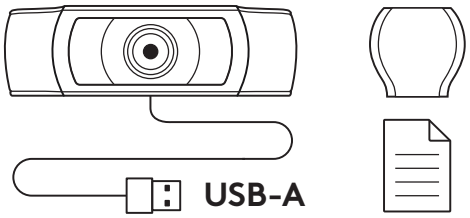

ATTACH THE PRIVACY SHUTTER

1 Attach external privacy shutter by locating the lens on the webcam.

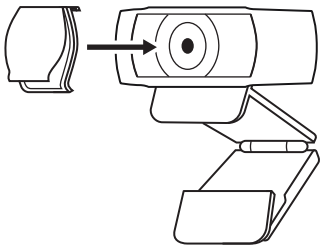

2 Snap it onto the front of the webcam, directly over the center.

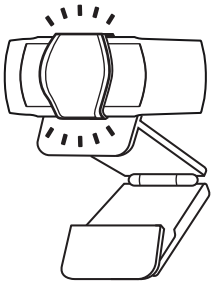

3 Manually adjust the privacy shutter to open or close as desired.

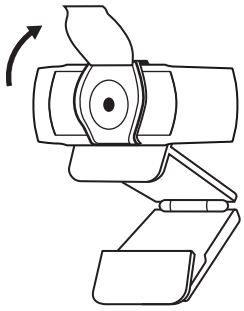

SETTING UP THE WEBCAM

For placement on a monitor

1 Place your webcam on a computer, laptop or monitor at a position or angle you desire.

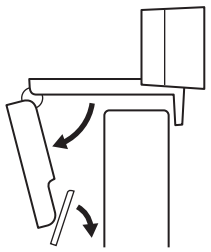

2 Adjust the webcam to make sure the foot on the universal mounting clip is flush with the back of your device.

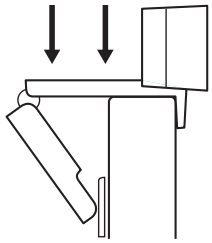

3 Manually adjust the webcam up/down to the best position to frame yourself.

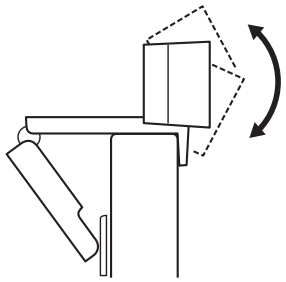

For placement on a tripod*

1 Locate the ¼ inch tripod thread on the bottom of the universal mounting clip.

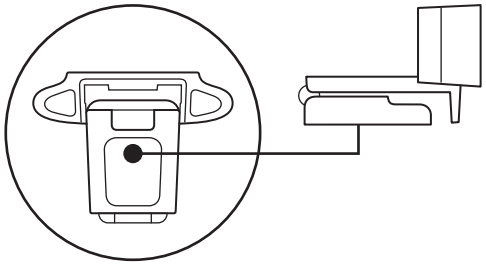

2 Secure the webcam on your tripod by twisting it into the ¼ inch thread.

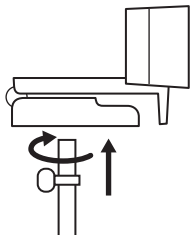

3 Place your webcam with the tripod anywhere you desire to the best position to frame yourself.

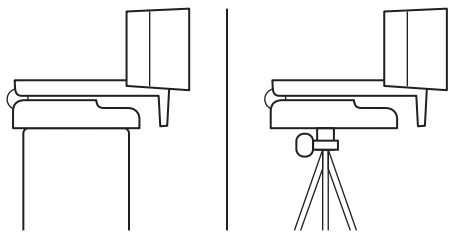

* Tripod not included

CONNECTING THE WEBCAM VIA USB-A

Plug the USB-A connector into the USB-A port on your computer.

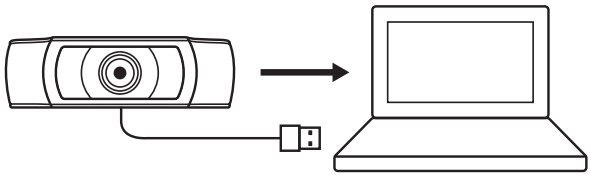

SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by an application.

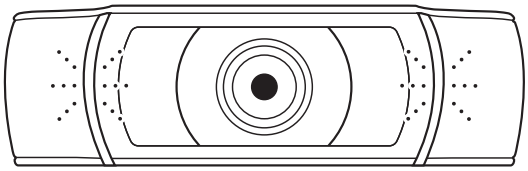

DIMENSIONS

INCLUDING FIXED MOUNTING CLIP:

Height x Width x Depth:
1.70 in (43.3 mm) x 3.70 in (94 mm) x 2.80 in (71 mm)

Cable Length: 5 ft (1.5 m)

Weight: 5.71 oz (162 g)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

PRODUKT AUF EINEN BLICK

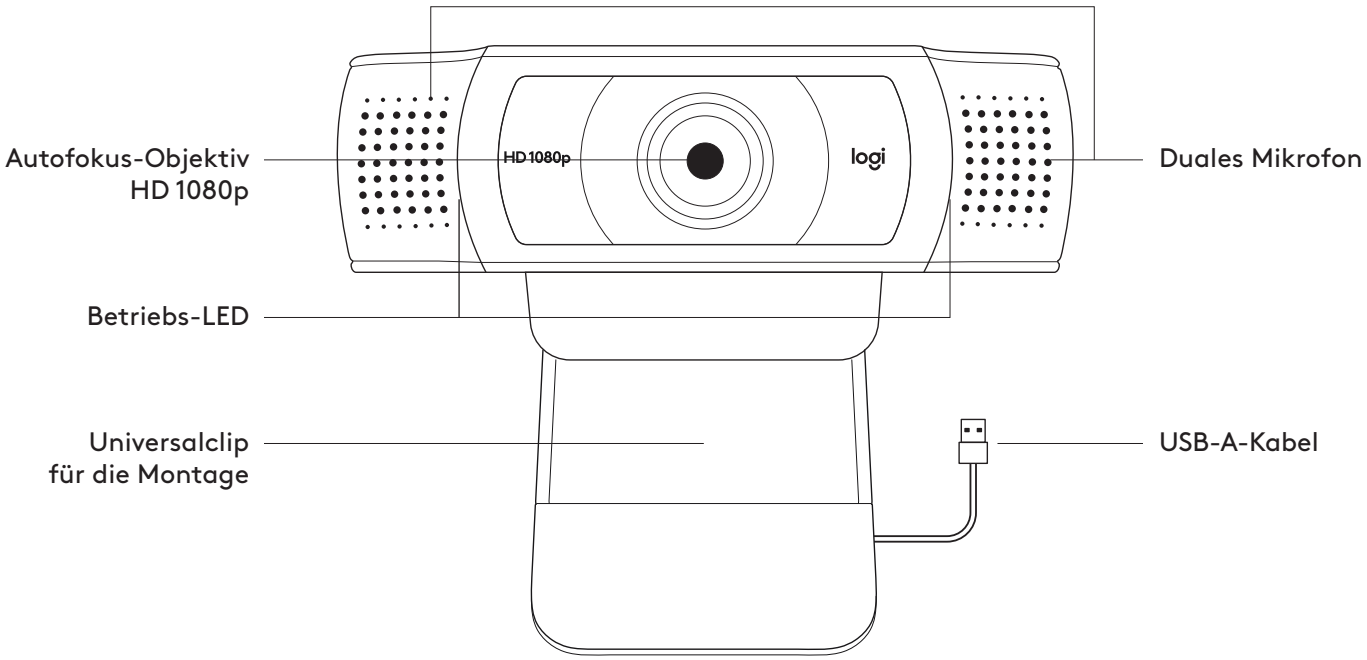

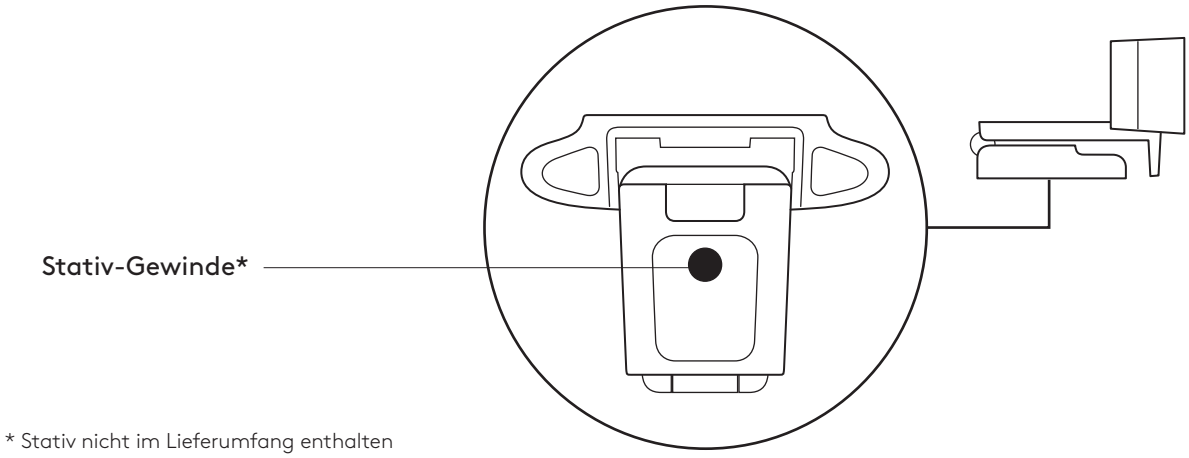

* Stativ nicht im Lieferumfang enthalten

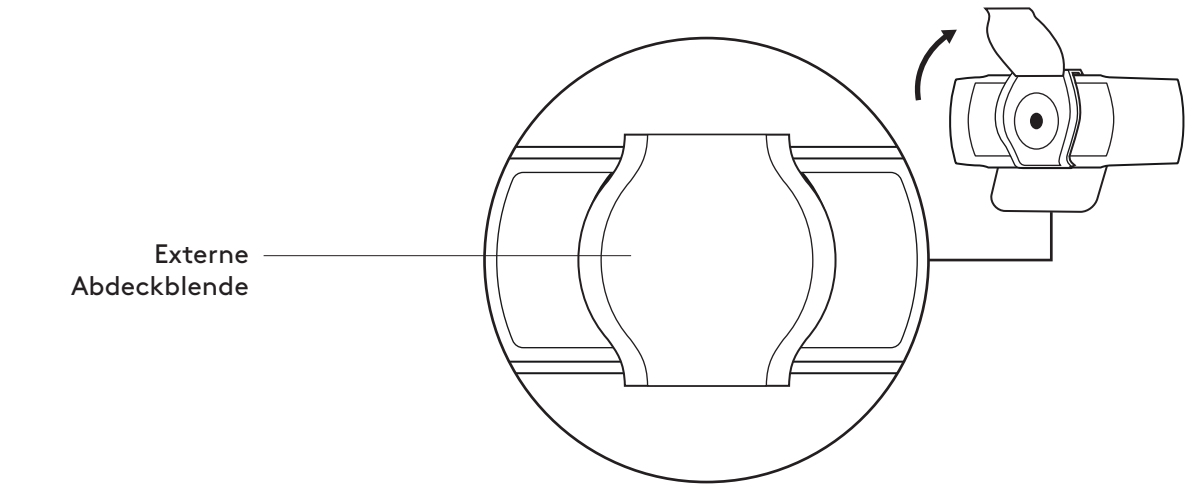

INHALT

1 Webcam mit fest angebrachtem USB-A-Kabel 1,5 m
2 Abdeckblende
3 Bedienungsanleitung

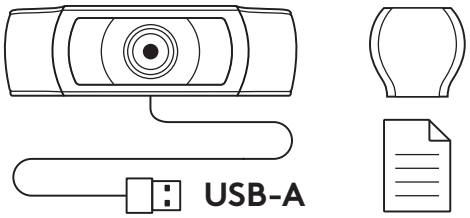

ANBRINGEN DER EXTERNEN ABDECKBLENDE

1 Bringen Sie eine externe Abdeckblende an, indem Sie das Objektiv an der Webcam suchen.

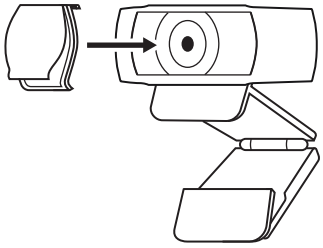

2 Lassen Sie die Abdeckblende an der Vorderseite der Webcam einrasten, direkt über der Mitte.

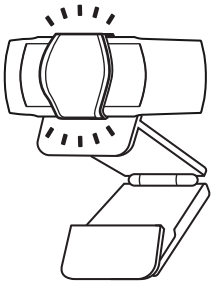

3 Stellen Sie die Abdeckblende manuell so ein, dass sie je nach Bedarf geöffnet oder geschlossen ist.

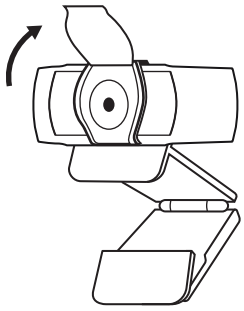

EINRICHTEN DER WEBCAM

Befestigung am Bildschirm

1 Die Webcam lässt sich in jeder gewünschten Position und in beliebigem Winkel am Computer, Notebook oder Monitor anbringen.

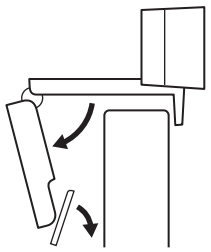

2 Passen Sie sie so an, dass der Fuß der Universalklemme bündig mit der Rückseite Ihres Geräts abschließt.

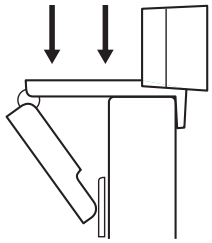

3 Richten Sie die Webcam manuell höher oder tiefer aus, bis Sie optimal im Bild sind.

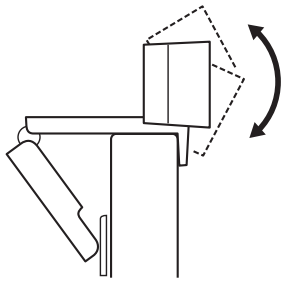

Befestigung auf einem Stativ*

1 Suchen Sie das ¼-Zoll-Stativgewinde auf der Unterseite der Universalklemme.

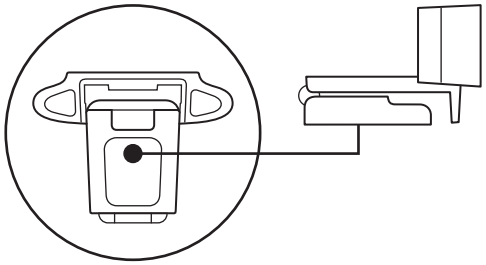

2 Schrauben Sie die Webcam auf das Gewinde, um sie zu befestigen.

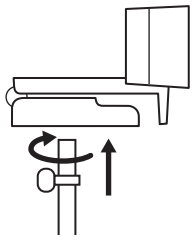

3 Platzieren Sie die Webcam mit dem Stativ an der für Sie optimalen Position.

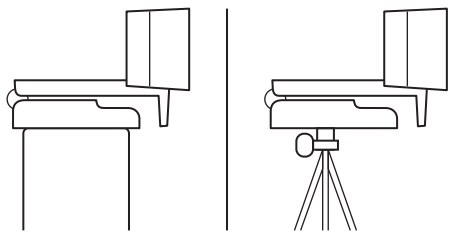

* Stativ nicht im Lieferumfang enthalten

ANSCHLIESSEN DER WEBCAM ÜBER USB-A

Schließen Sie den USB-A-Stecker an einen USB-A-Anschluss Ihres Computers an.

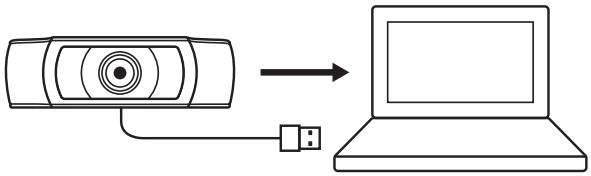

VERBINDUNG ERFOLGREICH

Wenn die Webcam von einer Anwendung genutzt wird, leuchtet die Aktivitäts-LED auf.

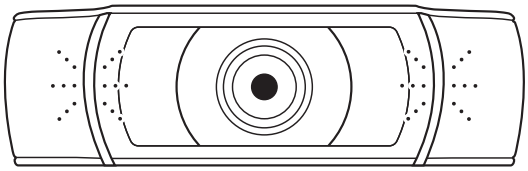

ABMESSUNGEN

EINSCHLIESSLICH FESTER MONTAGECLIP:

Höhe x Breite x Tiefe:
43.3 mm x 94 mm x 71 mm

Kabellänge: 1,5 m

Gewicht: 162 g

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi und das Logitech Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Logitech Europe S.A. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.
Logitech übernimmt keine Haftung für etwaige Fehler in dieser Bedienungsanleitung.
Die hier vorliegenden Informationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

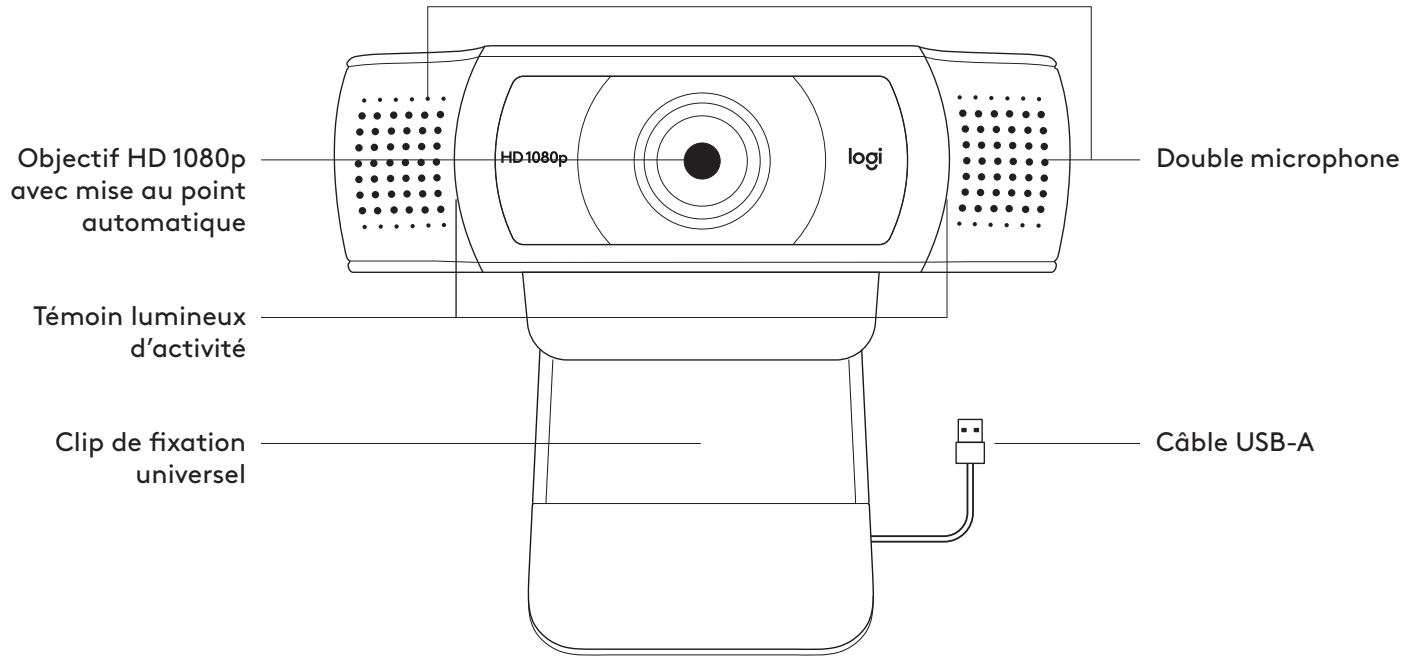

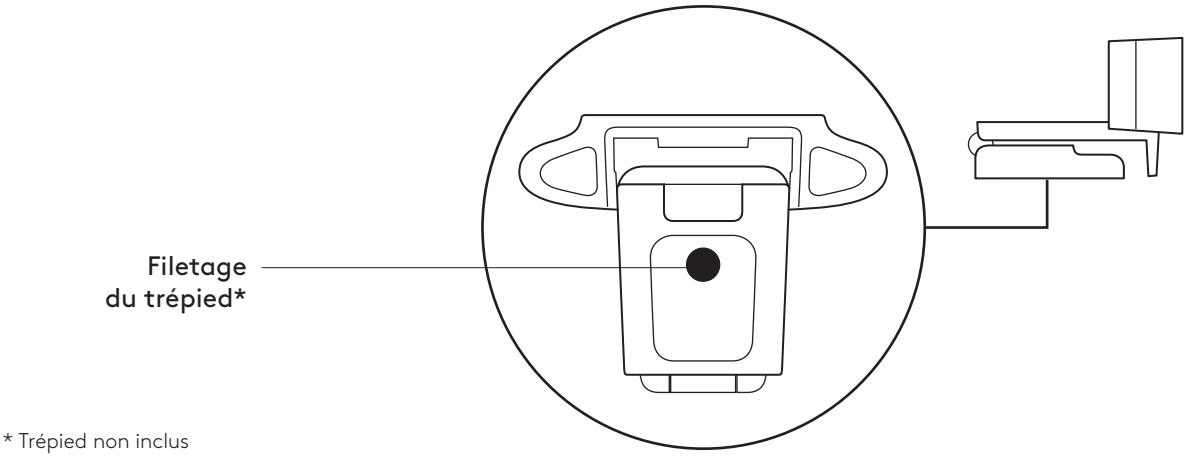

* Trépied non inclus

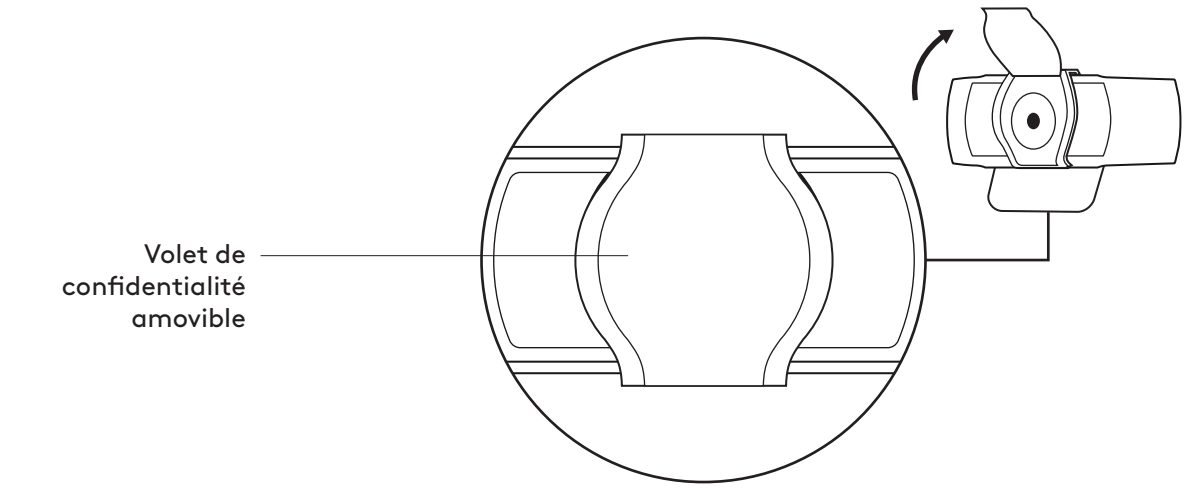

CONTENU

1 Webcam avec câble USB-A de 1,5 m (5 pieds) joint
2 Volet de confidentialité
3 Documentation utilisateur

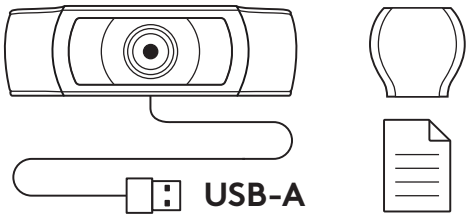

FIXATION DU VOLET DE CONFIDENTIALITÉ

1 Fixez le volet de confidentialité externe en localisant l'objectif sur la webcam.

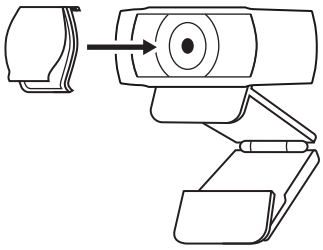

2 Fixez-le à l'avant de la webcam, directement sur le centre.

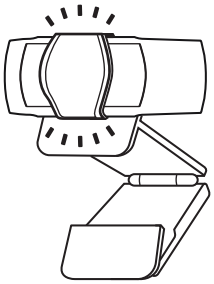

3 Ajustez manuellement le volet de confidentialité pour l'ouvrir et le fermer à votre convenance.

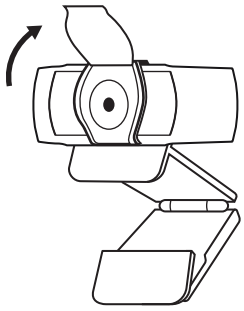

INSTALLATION DE LA WEBCAM

Fixation sur un écran

1 Placez votre webcam sur un ordinateur, un ordinateur portable ou un écran à l'angle ou dans la position de votre choix.

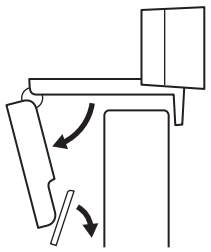

2 Ajustez la webcam pour vous assurer que le pied du clip de fixation universel est aligné avec l'arrière de votre dispositif.

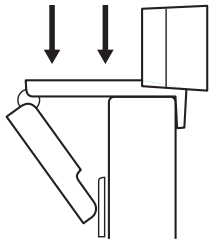

3 Ajustez manuellement la webcam vers le haut/bas pour vous cadrer au mieux.

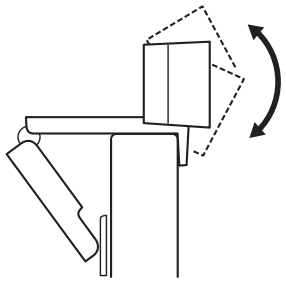

Fixation sur un trépied*

1 Recherchez le filetage du trépied de ¼ pouce sous le clip de montage universel.

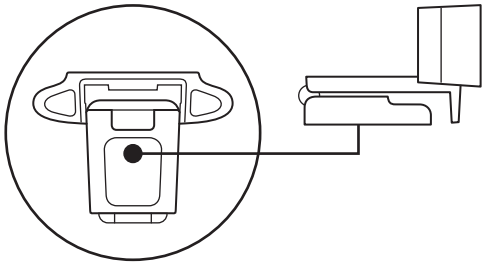

2 Sécurisez la webcam sur le trépied en la vissant sur le filetage ¼ pouce.

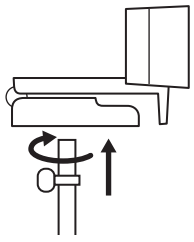

3 Placez votre webcam sur le trépied selon votre convenance dans la meilleure position pour vous cadrer.

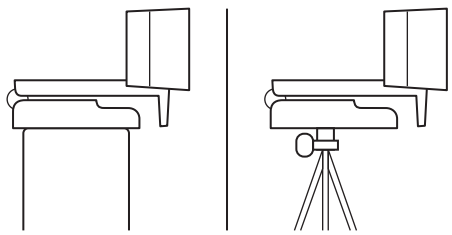

* Trépied non inclus

CONNEXION DE LA WEBCAM VIA USB-A

Branchez le connecteur USB-A sur le port USB-A de votre ordinateur.

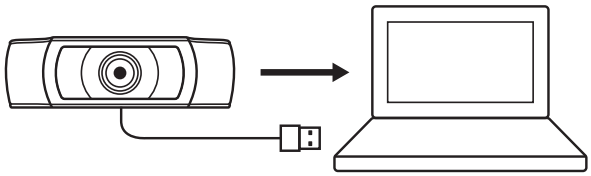

CONNEXION RÉUSSIE

Le témoin lumineux d'activité s'allumera lorsque la webcam est utilisée par une application.

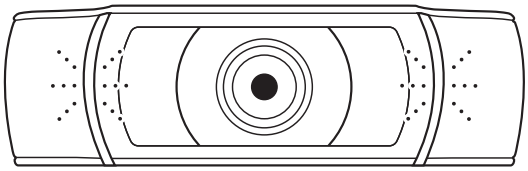

DIMENSIONS

AVEC LE CLIP DE FIXATION UNIVERSEL:

Hauteur x largeur x profondeur:
43,3 mm (1,70 pouce) x 94 mm (3,70 pouces) x 71 mm (2,80 pouces)

Longueur du câble: 1,5 m (5 pieds)

Poids : 162 g (5,71 onces)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel.
Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

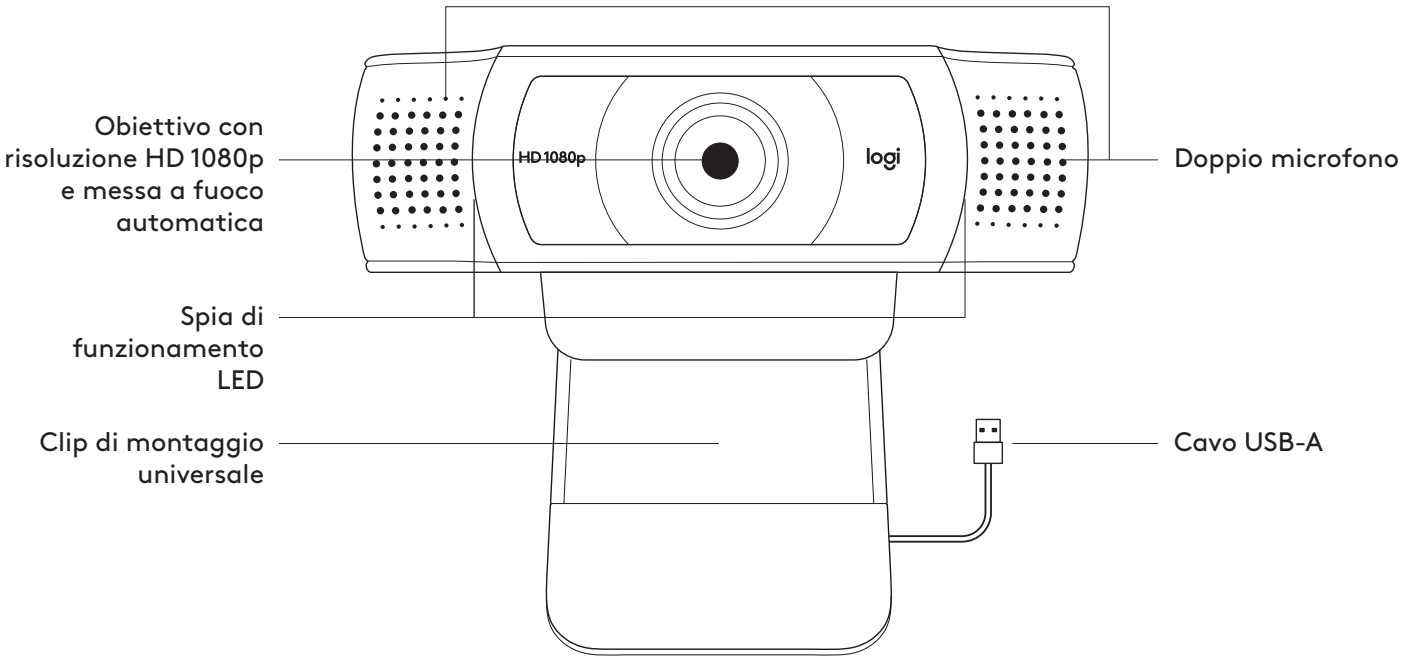

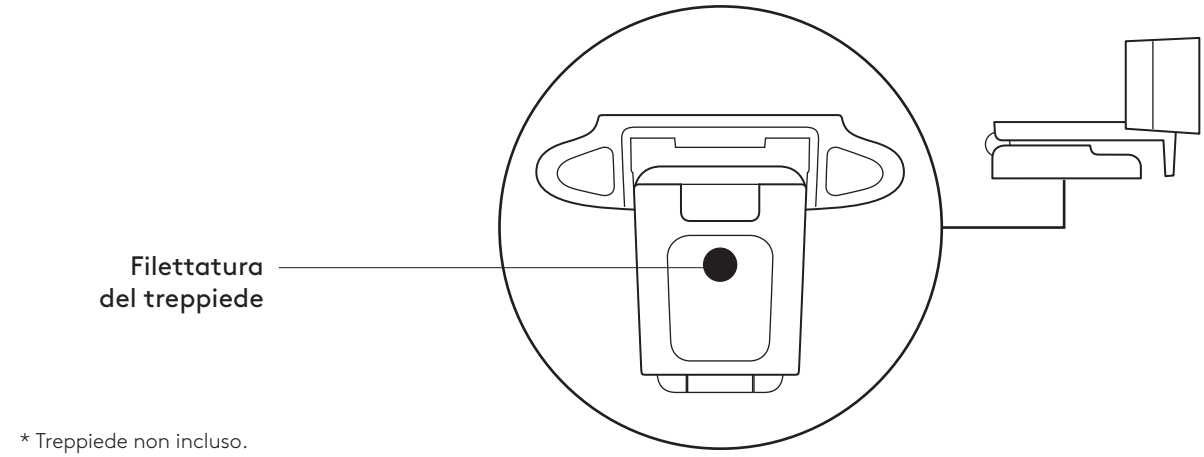

* Treppiede non incluso.

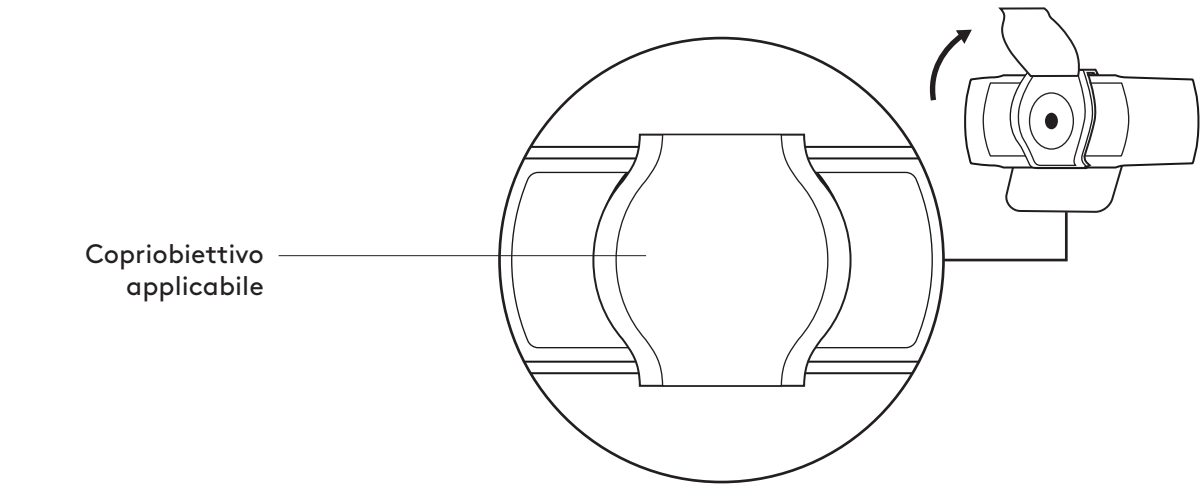

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 Webcam con cavo USB-A da 1,5 m (5 piedi) collegato
2 Copriobiettivo
3 Documentazione per l'utente

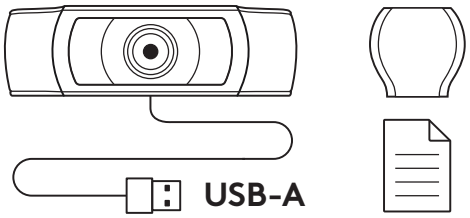

APPLICAZIONE DEL COPRIOBIETTIVO

1 Applica il copriobiettivo esterno sulla lente della webcam.

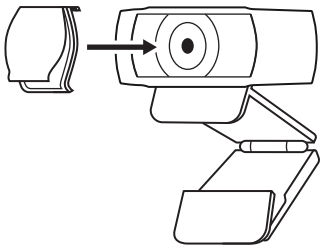

2 Fissalo sulla parte anteriore centrale della webcam.

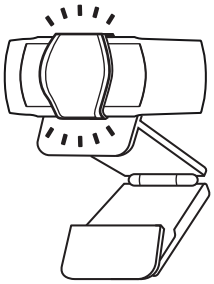

3 Regola manualmente la posizione dl copriobiettivo aprendolo e chiudendolo come desideri.

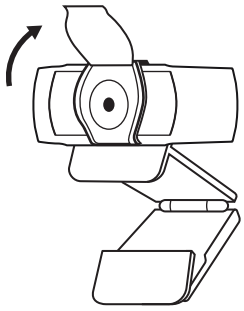

CONFIGURAZIONE DELLA WEBCAM

Posizionamento sul monitor

1 Posiziona la tua webcam su un computer, laptop o monitor nella posizione o angolazione desiderata.

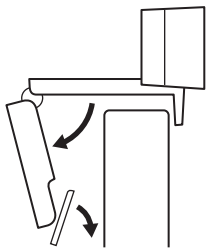

2 Regola la webcam per assicurarti che il piede sulla clip di montaggio universale sia allineata con il retro del dispositivo.

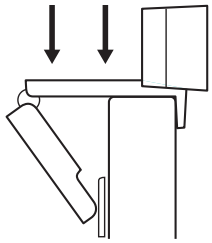

3 Regola manualmente la webcam verso l'alto e il basso in modo da inquadrarti al meglio.

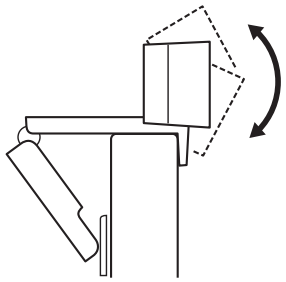

Per posizionamento su treppiede*

1 Individua la parte con filettatura da ¼ di pollice nella parte inferiore della clip di montaggio universale.

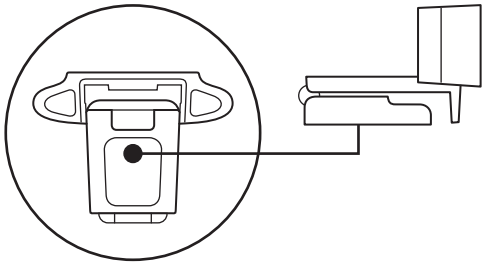

2 Fissa la webcam sul treppiede avvitando la parte con filettatura da ¼ di pollice.

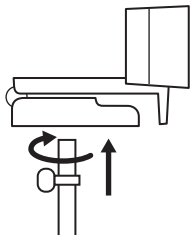

3 Posiziona la webcam e il treppiede dove preferisci, in modo da garantire l'inquadratura ideale.

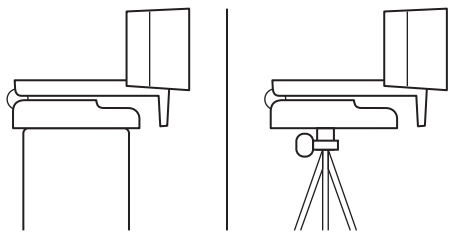

* Treppiede non incluso

CONNESSIONE DELLA WEBCAM TRAMITE USB-A

Collega il connettore USB-A a una porta USB-A del computer.

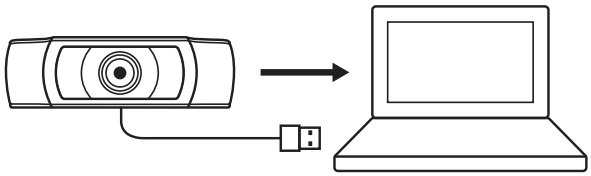

CONNESSIONE RIUSCITA

La spia di funzionamento LED si accende quando la webcam è usata da un'applicazione.

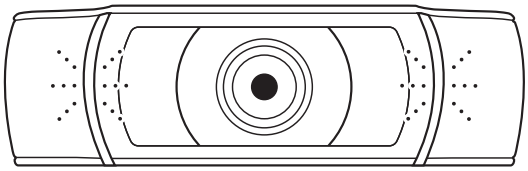

DIMENSIONI

INCLUSA CLIP DI MONTAGGIO FISSA:

Altezza x larghezza x profondità:
43,3 mm (1,70 pollici) x 94 mm (3,70 pollici) x 71 mm (2,80 pollici)

Lunghezza cavo: 1,5 m (5 piedi)

Peso: 162 g (5,71 once)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi e il logo Logitech sono marchi o marchi registrati di Logitech Europe S.A. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente manuale. Le informazioni contenute nel manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

COMPONENTES DEL PRODUCTO

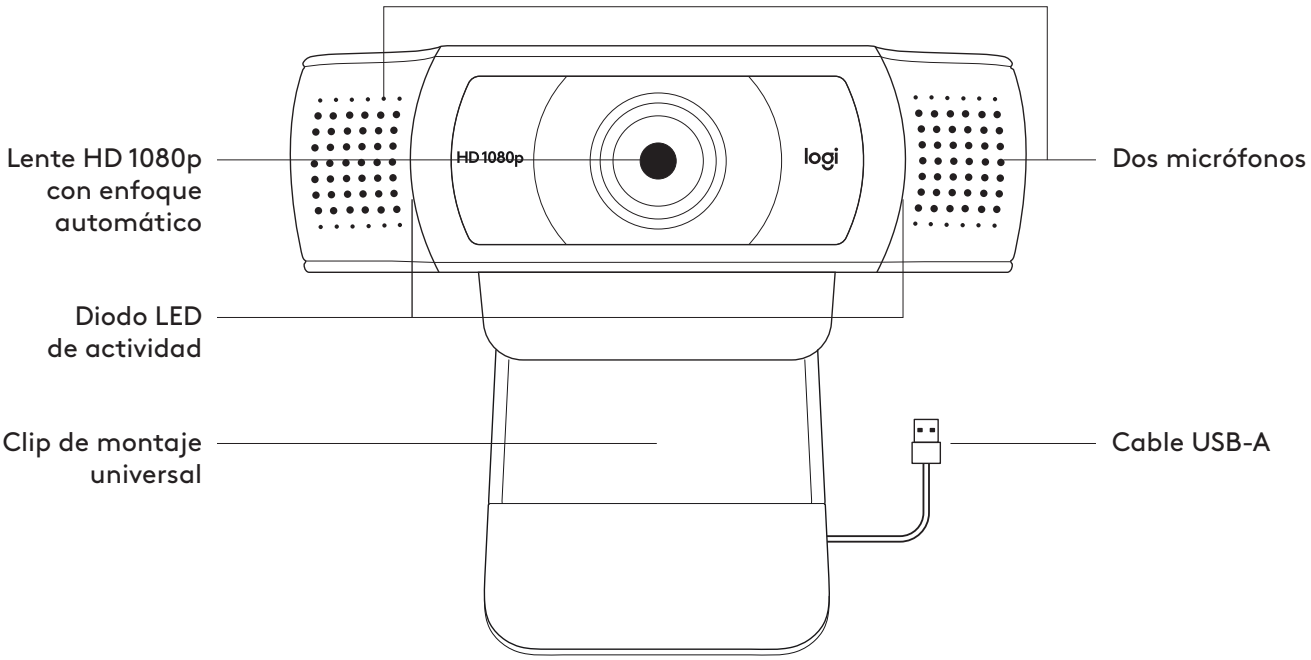

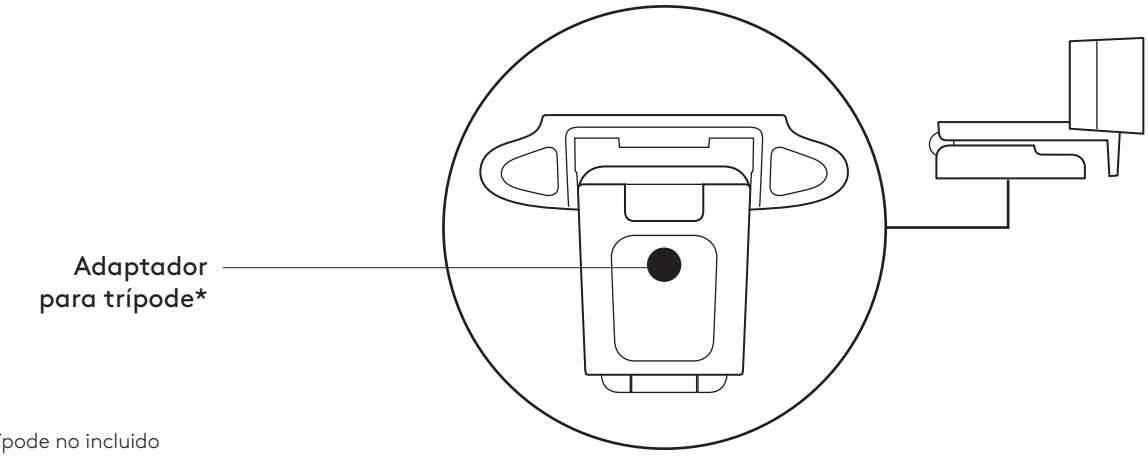

* Trípode no incluido

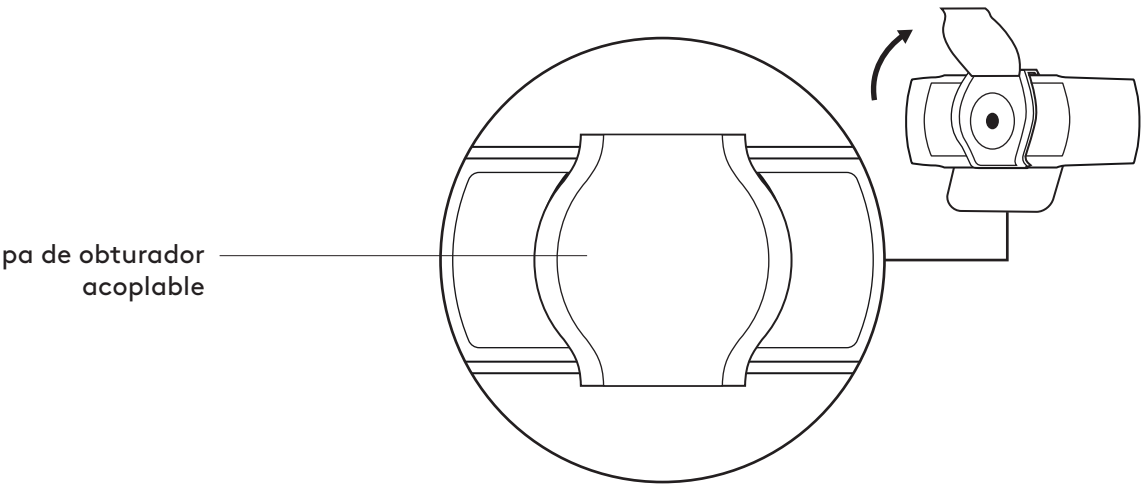

CONTENIDO DE LA CAJA

1 Cámara Web con cable USB-A fijo de 1,5 m (5 ft)

2 Tapa de privacidad

3 Documentación del usuario

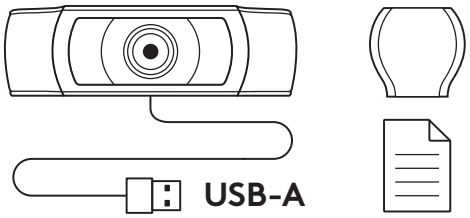

COLOCA LA TAPA DE OBTURADOR

1 Localiza la lente en la cámara Web y acopla la tapa de obturador.

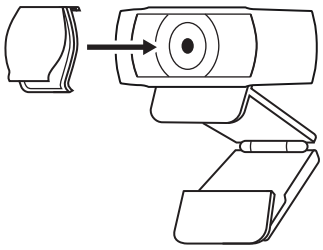

2 Encájala en la parte frontal de la cámara Web, directamente sobre el centro.

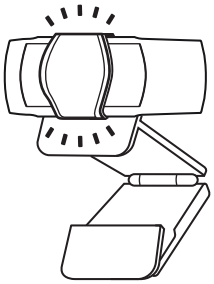

3 Ajusta manualmente la tapa de obturador para abrir o cerrar según prefieras.

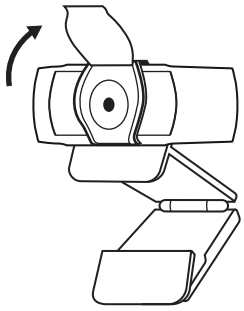

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA WEB

Para la colocación en un monitor

1 Coloca la cámara Web sobre un ordenador de sobremesa, un portátil o un monitor, en la posición o el ángulo que quieras.

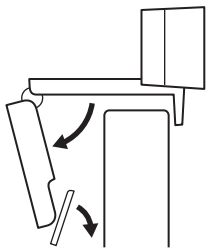

2 Ajusta la cámara de modo que el clip de montaje universal quede al ras de la parte posterior del dispositivo.

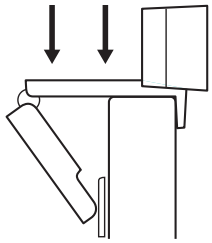

3 Inclina manualmente la cámara hacia arriba o hacia abajo, del modo más adecuado para encuadrarte en la imagen.

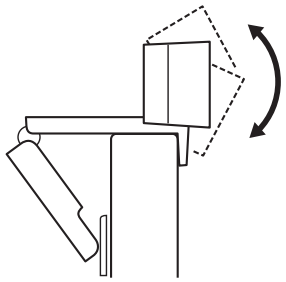

Para la colocación en un trípode*

1 Localiza el adaptador para trípode de ¼ de pulgada, situado en la base del clip de montaje universal.

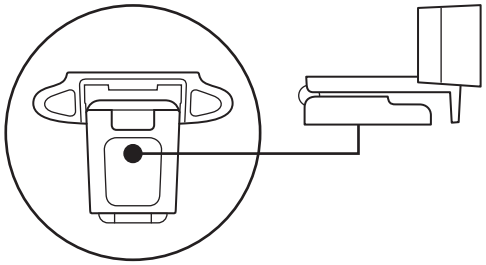

2 Fija la cámara Web al trípode, girándolo en el adaptador de ¼ de pulgada.

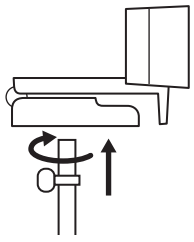

3 Coloca la cámara Web con el trípode en el sitio que quieras para lograr la mejor posición para encuadrarte perfectamente.

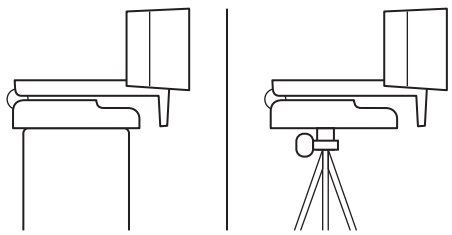

* Trípode no incluido

CONEXIÓN DE LA CÁMARA WEB POR USB-A

Conecta el cable USB-A al puerto USB-A del ordenador.

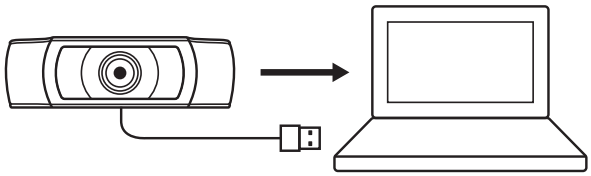

CONEXIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE

El LED de actividad se iluminará cuando la cámara se esté usando en una aplicación.

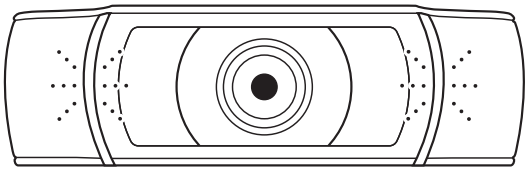

DIMENSIONES

CON CLIP DE MONTAJE ACOPLADO:

Altura x Anchura x Profundidad:
43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)

Longitud del cable: 1,5 m (5 ft)

Peso: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi y el logotipo de Logitech son marcas comerciales o registradas de Logitech Europe S.A. y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en el presente manual. La información aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

CONHEÇA O SEU PRODUTO

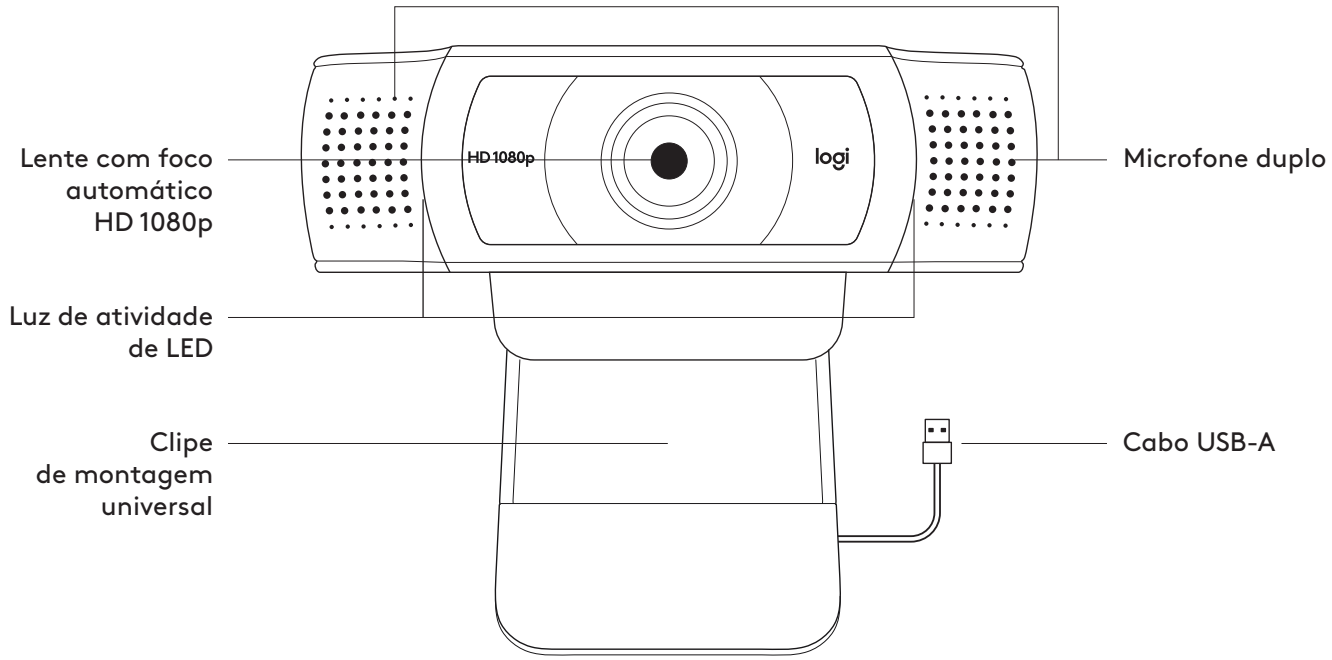

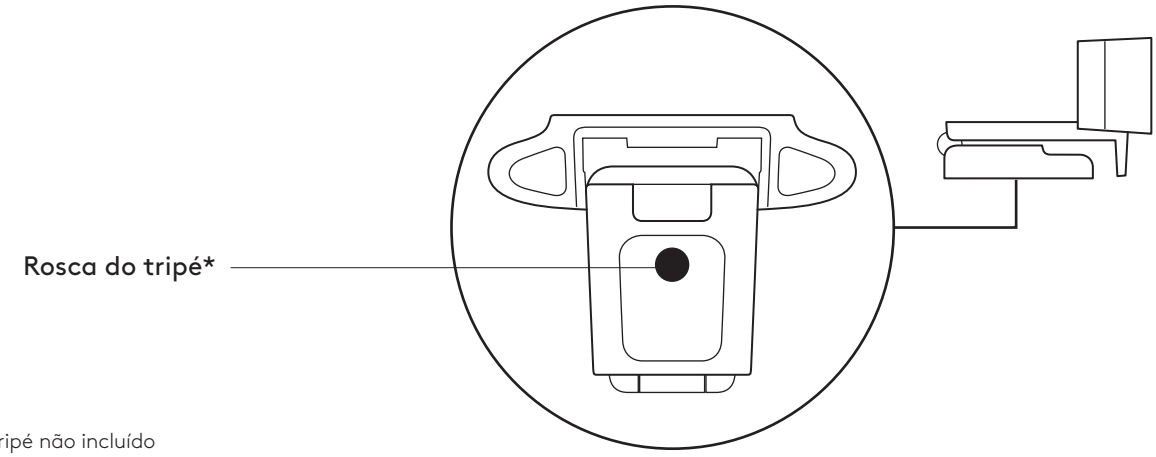

* Tripé não incluído

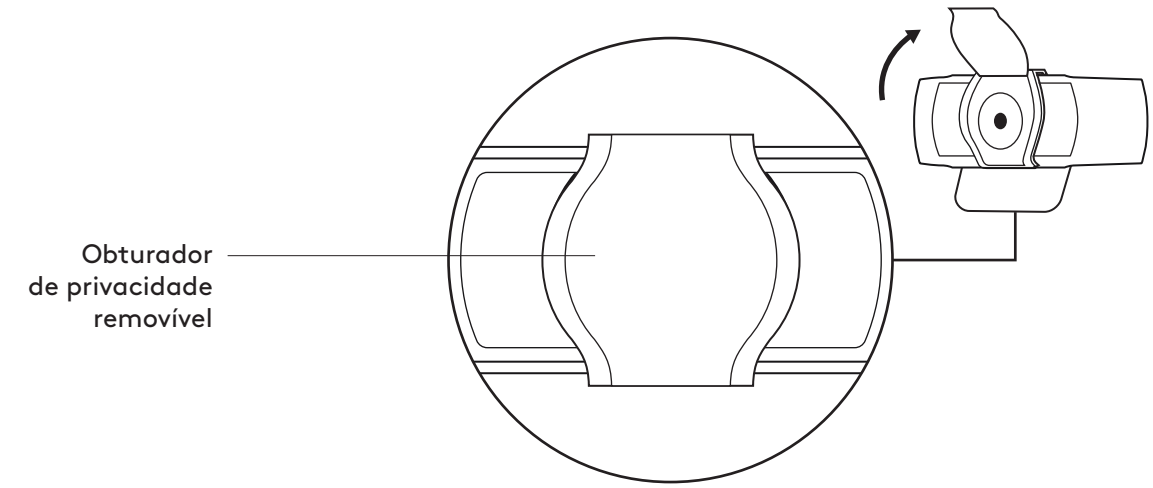

O QUE A CAIXA CONTÉM

1 Webcam com cabo USB-A anexo de 1,5 m
2 Alça de proteção de privacidade
3 Documentação do usuário

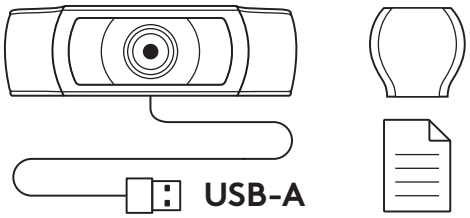

ANEXE A PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE

1 Anexe a proteção de privacidade externa para localizar a lente na webcam.

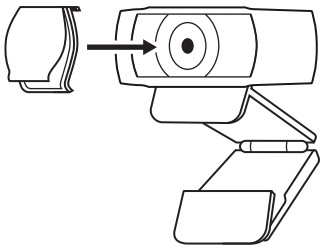

2 Encaixe-o na frente da webcam, diretamente no centro.

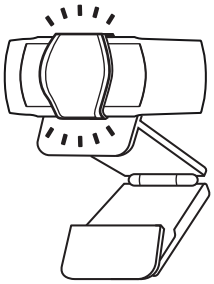

3 Ajuste manualmente a proteção de privacidade para abrir ou fechar conforme desejado.

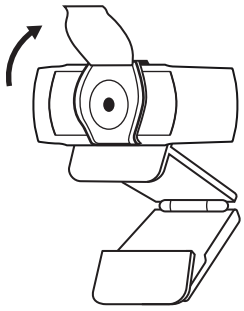

INSTALAÇÃO DA WEBCAM

Para posicionamento em um monitor

1 Posicione a webcam no computador, laptop ou monitor na posição ou ângulo desejado.

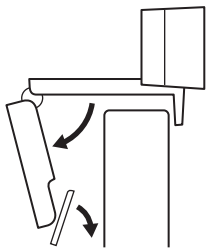

2 Ajuste a webcam para garantir que o pé do clipe de montagem universal esteja alinhado com a parte de trás do dispositivo.

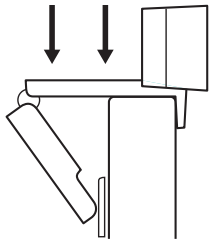

3 Ajuste manualmente a webcam para cima/baixo à melhor posição para se enquadrar.

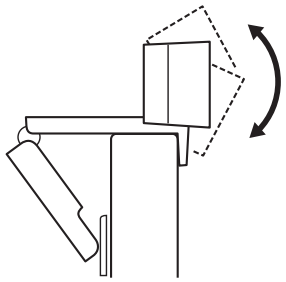

Para posicionamento em um tripé*

1 Localize a rosca do tripé de ¼ de polegada na parte inferior do clipe de montagem universal.

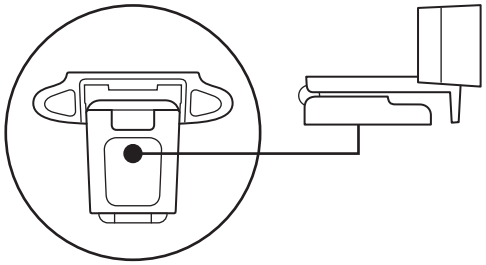

2 Prenda a webcam no seu tripé girando o tripé na rosca de ¼ de polegada.

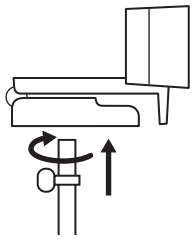

3 Coloque sua webcam com o tripé em qualquer lugar que desejar, na melhor posição para se enquadrar.

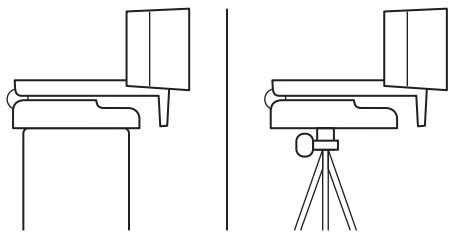

* Tripé não incluído

CONECTANDO A WEBCAM VIA USB-A

Conecte o conector USB-A na porta USB-A do seu computador.

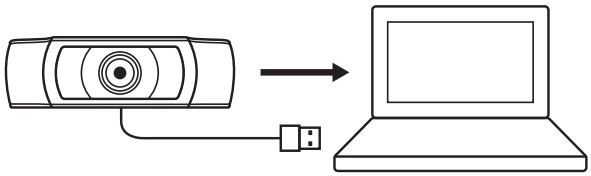

CONEXÃO BEM-SUCEDIDA

A luz LED de atividade acenderá quando a webcam estiver sendo usada por um aplicativo.

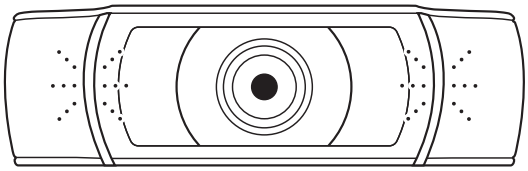

DIMENSÕES

INCLUINDO CLIPE DE MONTAGEM FIXO

Altura x largura x profundidade:
43.3 mm (1,70 pol.) x 94 mm (3,70 pol.) x 71 mm (2,80 pol.)

Comprimento do cabo: 1,5 m

Peso: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi e o logotipo da Logitech são marcas comerciais ou marcas registradas da Logitech Europe S.A. e/ou de suas filiais nos EUA e em outros países. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis neste manual. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

KEN UW PRODUCT

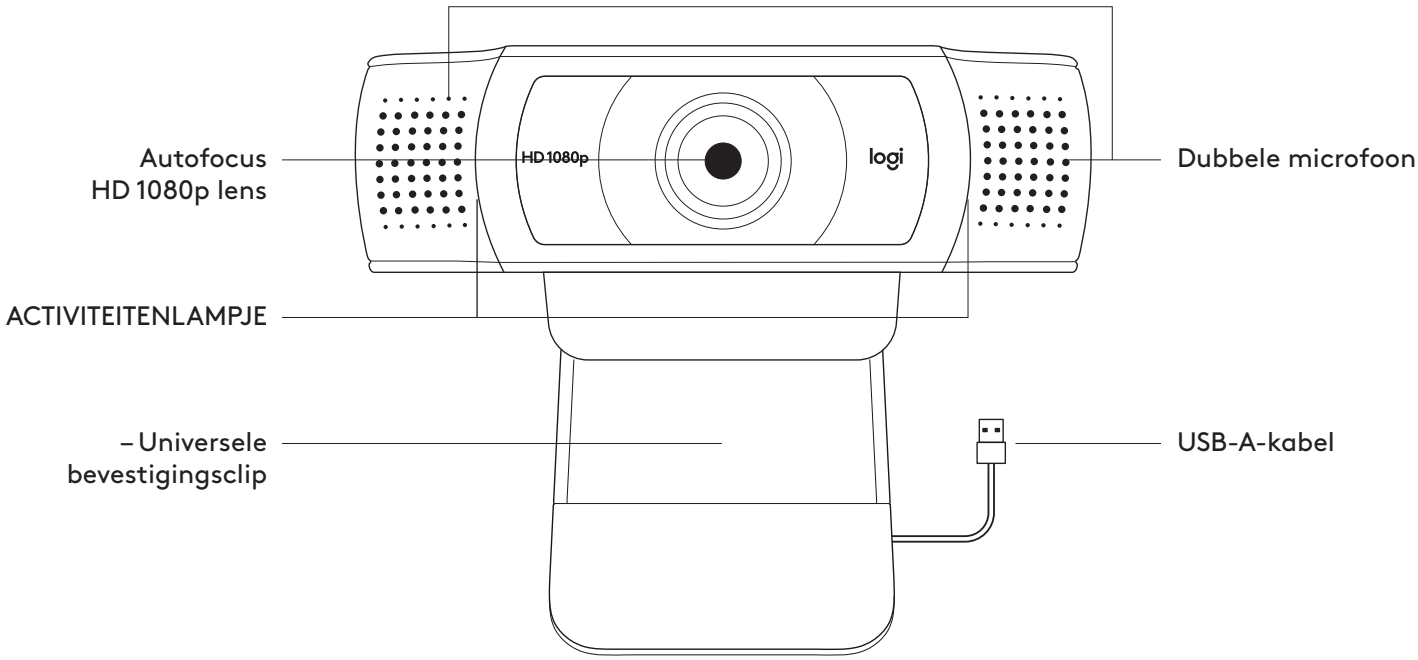

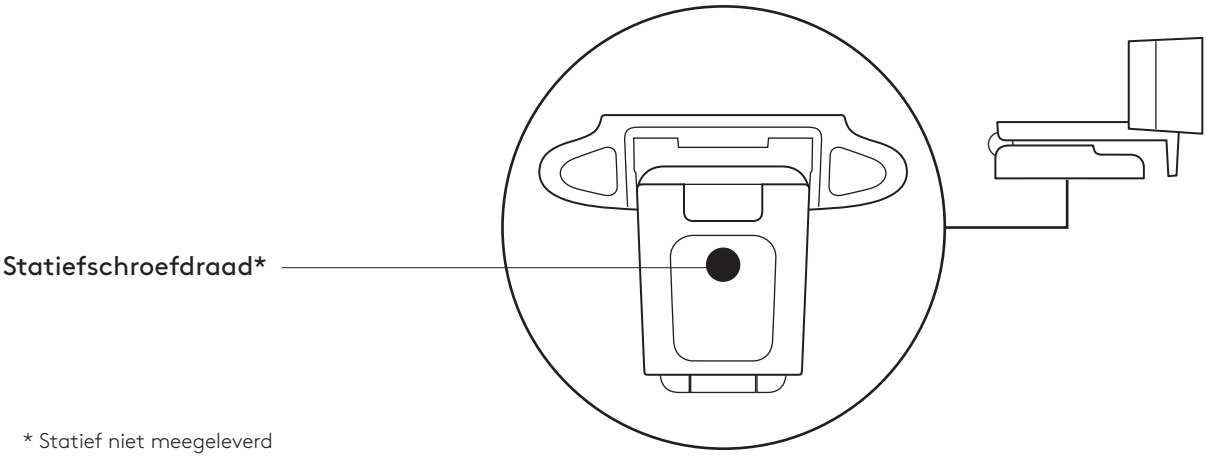

* Statief niet meegeleverd

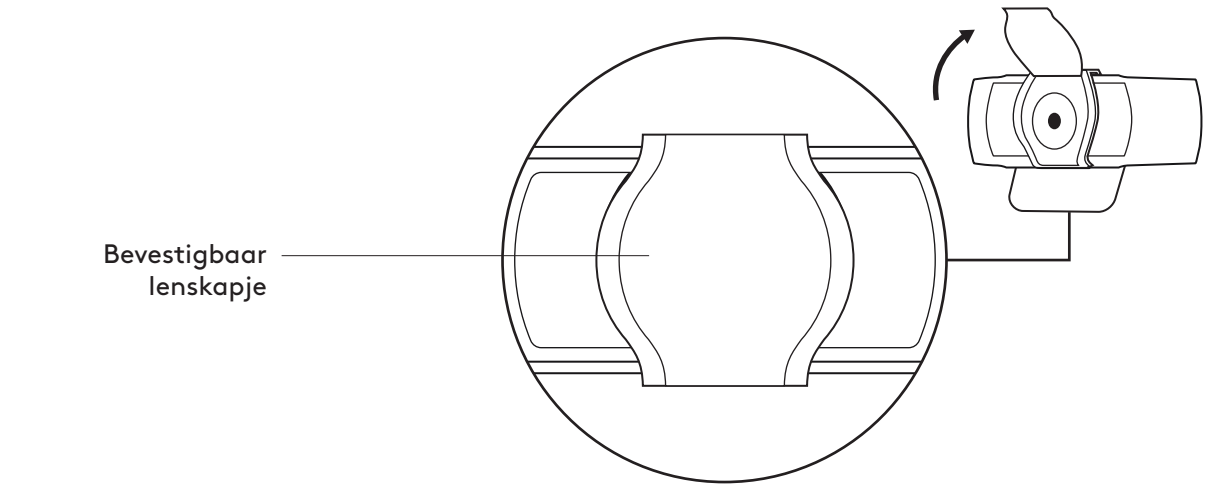

INHOUD VAN DE DOOS

1 5 webcam met aangesloten USB-A-kabel van 1,5 m (1.5 ft)

2 Lenskapje

3 Handleiding

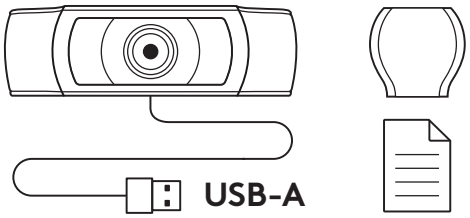

LENSKAPJE BEVESTIGEN

1 Kijk waar de lens van de webcam zit om het externe lenskapje te bevestigen.

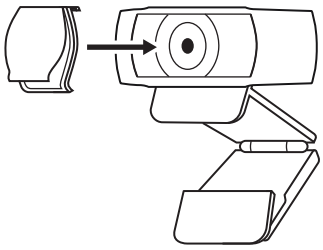

2 Klik het op de voorkant van de webcam, precies over het midden.

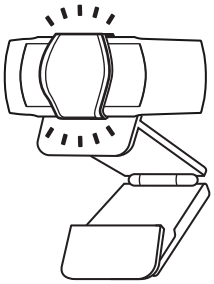

3 Open of sluit het lenskapje met de hand.

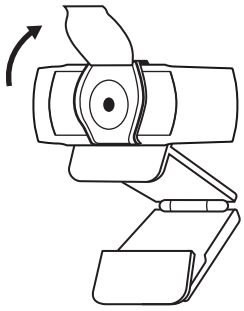

DE WEBCAM OPZETTEN

Voor bevestiging op een monitor

1 Plaats de webcam op een computer, laptop of beeldscherm in een positie of hoek naar keuze.

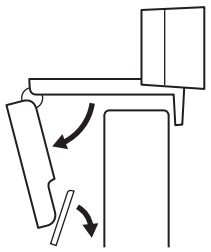

2 Pas de webcam aan, zodat het voetje op de universele bevestigingsclip in één lijn staat met de achterkant van het apparaat.

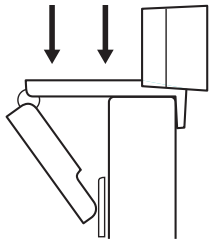

3 Zet de webcam handmatig omhoog of omlaag in de beste positie tot je goed in beeld bent.

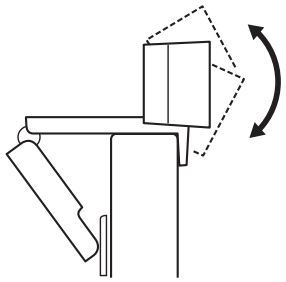

Voor bevestiging op een statief*

1 Zoek de schroefdraad van het statief (¼ inch) aan de onderkant van de universele bevestigingsclip.

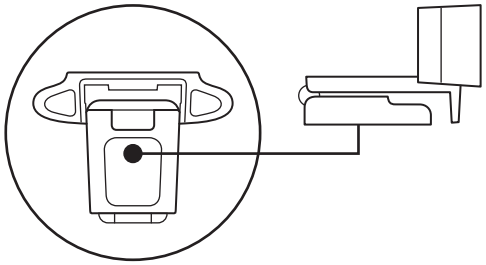

2 Zet de webcam op het statief vast door het op de draad (¼ inch) te schroeven.

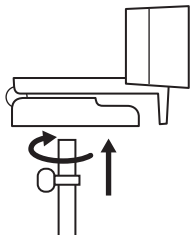

3 Plaats de webcam met het statief waar u maar wilt om uzelf zo goed mogelijk in beeld te brengen.

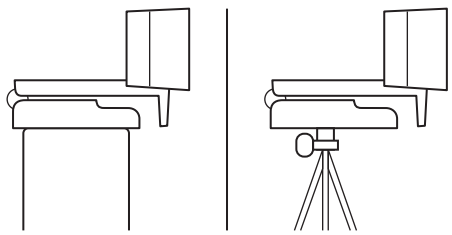

*Statief niet meegeleverd

DE WEBCAM VIA USB-A AANSLUITEN

Sluit de USB-connector op de USB-A-poort van je computer aan.

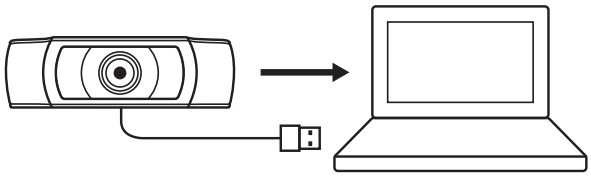

GESLAAGDE VERBINDING

Het led-activiteitslampje brandt wanneer de webcam door een toepassing wordt gebruikt.

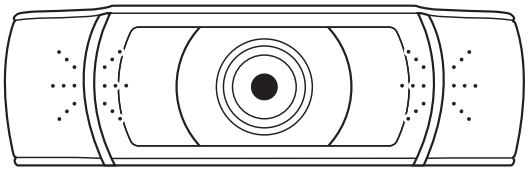

AFMETINGEN

MET VASTE BEVESTIGINGSCLIP:

Hoogte x breedte x diepte:
43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)

Kabellengte: 1,5 m (5 ft)

Gewicht: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi en het Logitech-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Logitech Europe S.A. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding. De informatie hierin is aan verandering zonder kennisgeving onderhevig.

PRODUKTÖVERSIKT

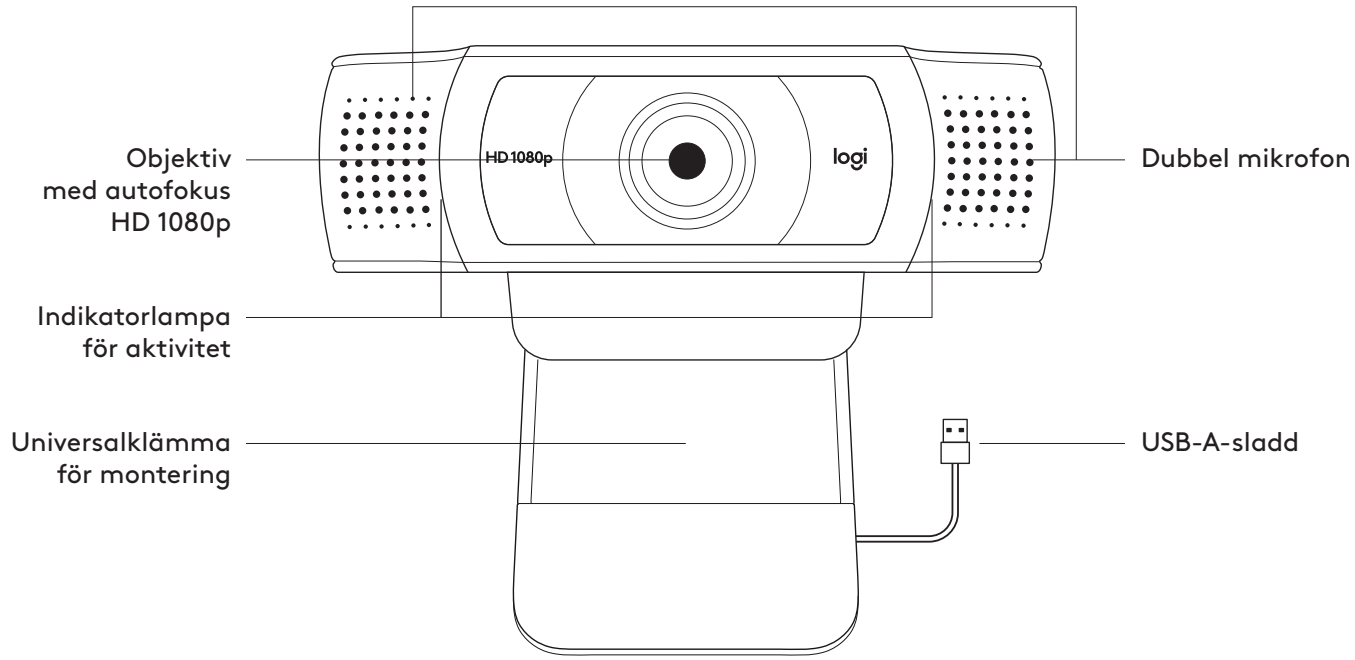

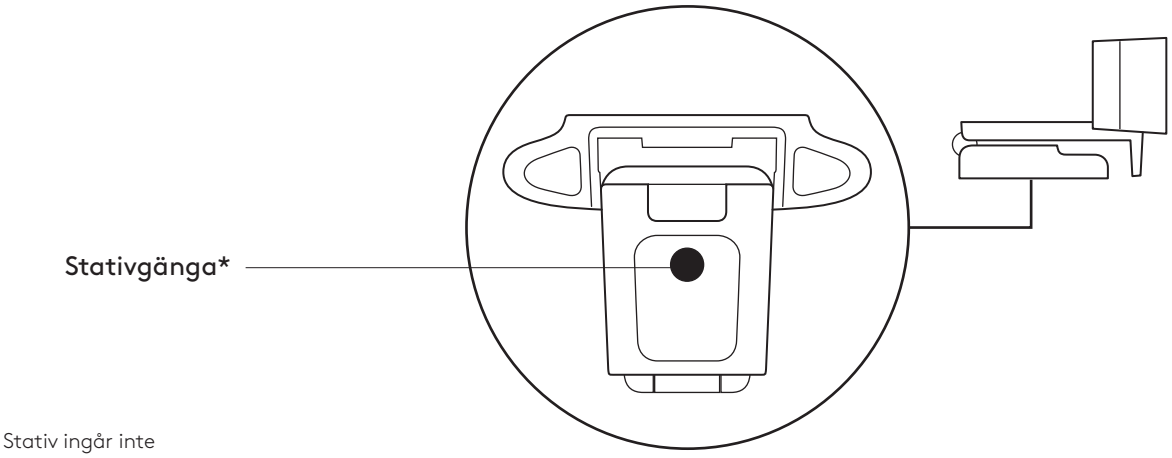

* Stativ ingår inte

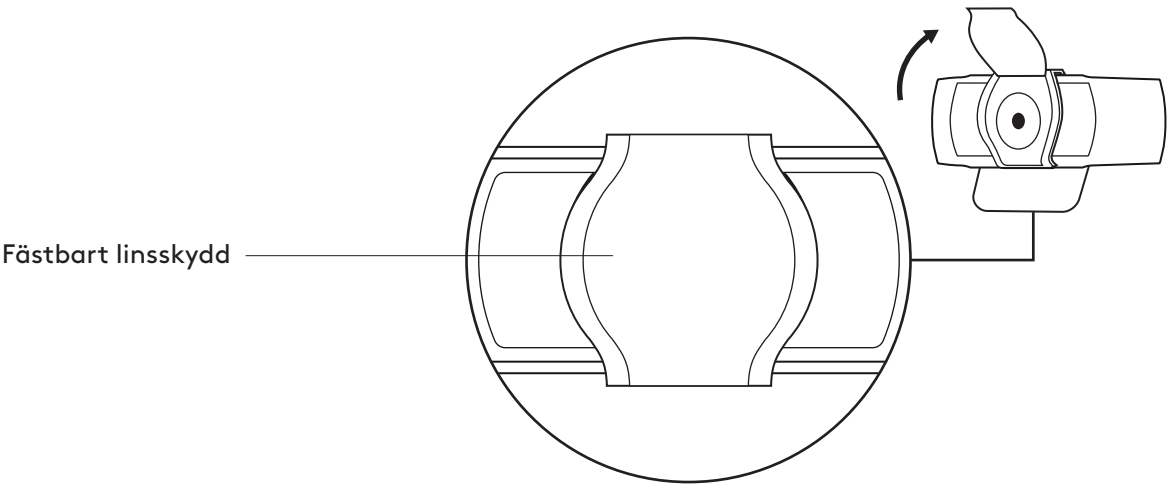

INNEHÅLL

1 Webbkamera med 1,5 m (1,5 fot) USB-A-sladd
2 Sekretesskydd
3 Bruksanvisning

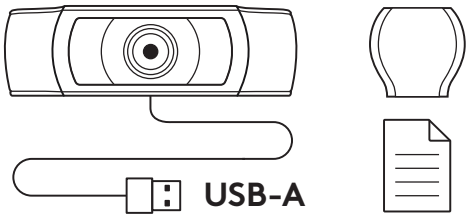

FÄST SEKRETESSKYDDET

1 Fäst det externa sekretesskyddet genom att placera objektivet på webbkameran.

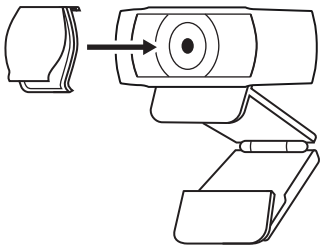

2 Placera det framtill på webbkameran, direkt över centret.

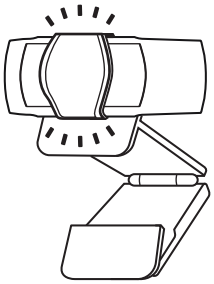

3 Justera sekretesskyddet manuellt för att öppna och stänga som du önskar.

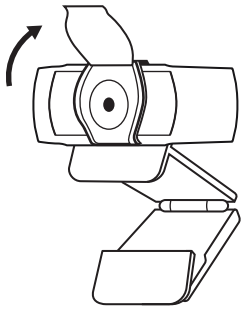

STÄLLA IN WEBBKAMERA

Placera på en skärm

1 Placera webbkameran på en stationär eller bärbar dator eller skärm i önskad position eller vinkel.

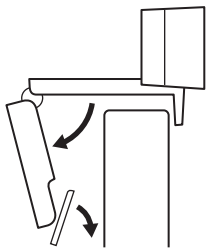

2 Justera webbkameran för att se till att foten på den universella monteringsklämman sitter ordentligt baktill på enheten.

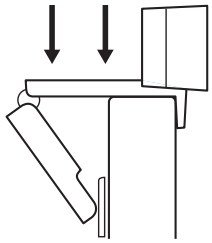

3 Justera manuellt webbkameran upp/ner så att den ramar in dig på bästa möjliga sätt.

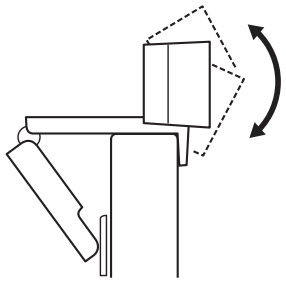

Placera på ett stativ*

1 Lokalisera stativgängan på ¼ tum längst ner på den universella monteringsklämman.

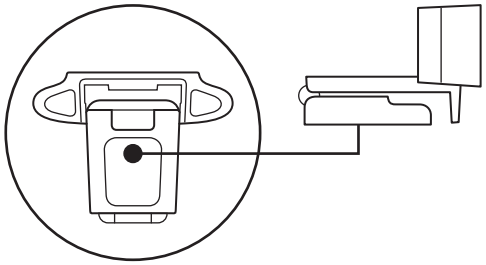

2 Säkra webbkameran på stativet genom att vrida in kameran i ¼ tumsspåret.

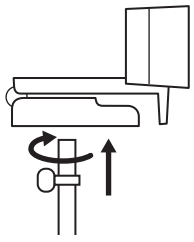

3 Placera webbkameran med stativet var du vill för att den ska rama in dig på bästa sätt.

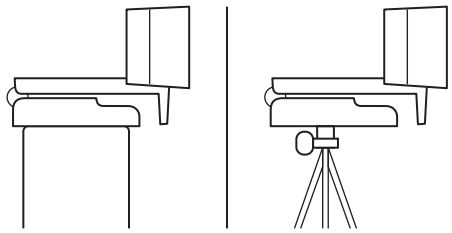

* Stativ ingår inte

ANSLUTA WEBBKAMERAN VIA USB-A-SLADD

Anslut USB-kontakten till USB-A-porten på datorn.

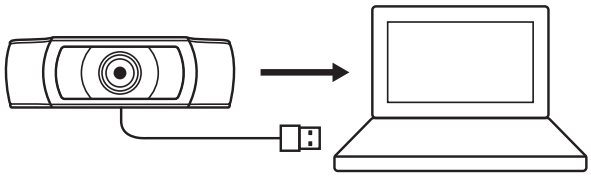

ANSLUTEN

Indikatorlampan för aktivitet tänds när webbkamera används av ett program.

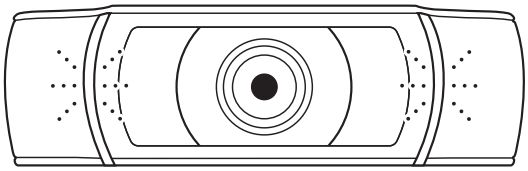

MÅTT

INKLUSIVE FIXERAD MONTERINGSKLÄMMA:

Höjd x bredd x djup:
43,3 mm (1,70 tum) x 94 mm (3,70 tum) x 71 mm (2,80 tum)

Sladdlängd: 1,5 m (5 fot)

Vikt: 162 g (5,71 uns)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi och Logitechs logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Logitech Europe S.A. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Logitech påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma i denna bruksanvisning. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

PRODUKTOVERSIGT

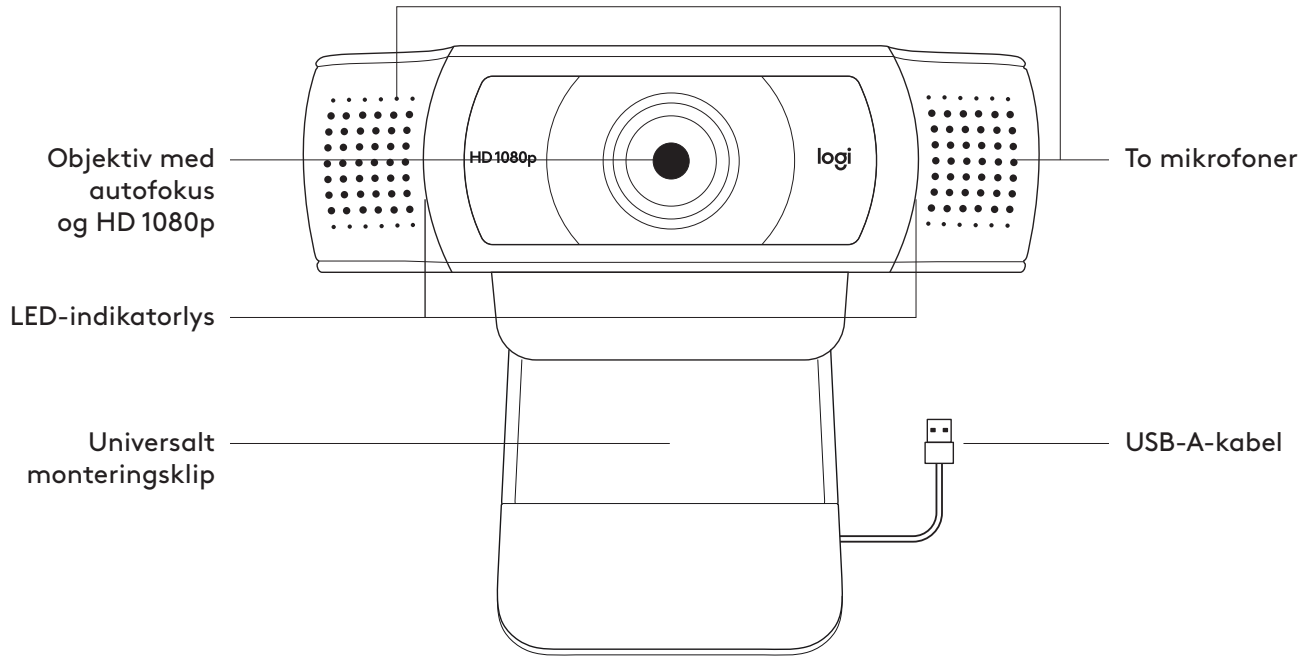

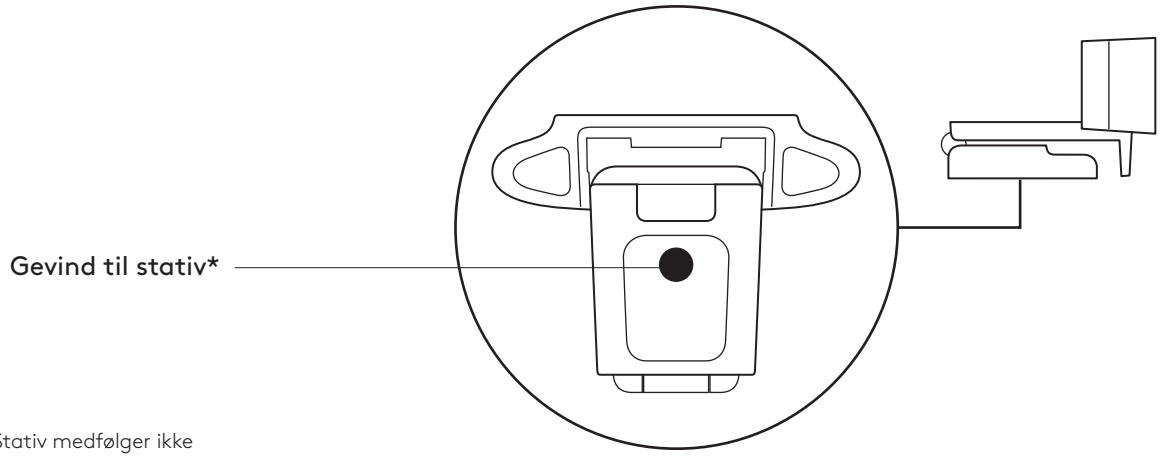

* Stativ medfølger ikke

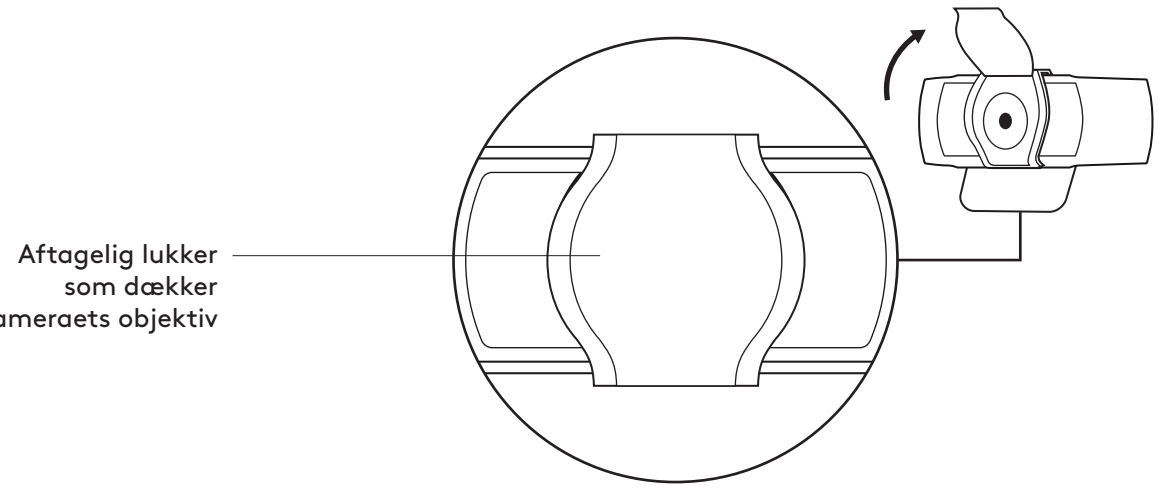

DET INDEHOLDER KASSEN

1 Webkamera med 1,5 m (1.5 ft) medfølgende USB-A-kabel

2 Lukker som dækker kameraets objektiv

3 Brugervejledning

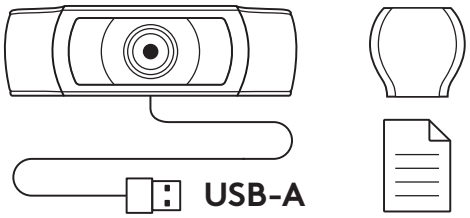

MONTER LUKKER SOM DÆKKER KAMERAETS OBJEKTIV

1 Monter den udvendige lukker, som dækker kameraets objektiv, ved at finde objektivet på webkameraet.

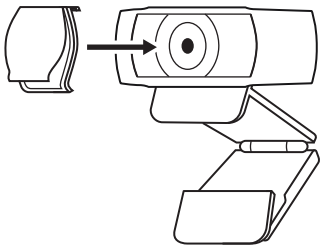

2 Sæt den fast på forsiden af webkameraet lige over midten.

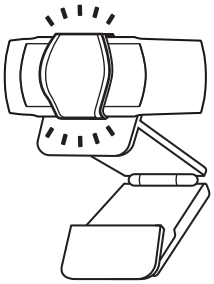

3 Juster manuelt dækslet ved at åbne eller lukke det.

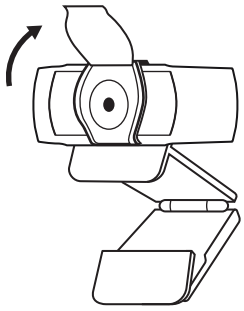

OPSÆTNING AF WEBKAMERAET

Ved montering på en skærm

1 Placer webkameraet på en computer, en bærbar eller en skærm på en måde og i en vinkel, som passer.

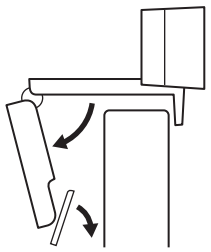

2 Juster webkameraet så foden på den universale monteringsclips flugter med bagsiden af din enhed.

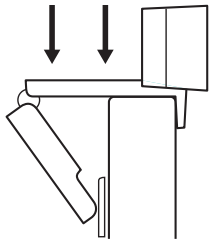

3 Juster webkameraet manuelt op/ned til den position, hvor du ses bedst.

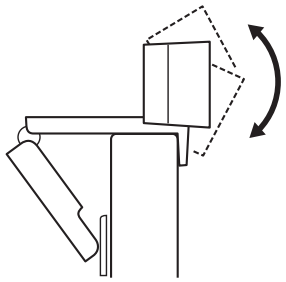

Ved montering på et stativ*

1 Find stativgevindet i bunden af webkameraets universelle monteringsclips.

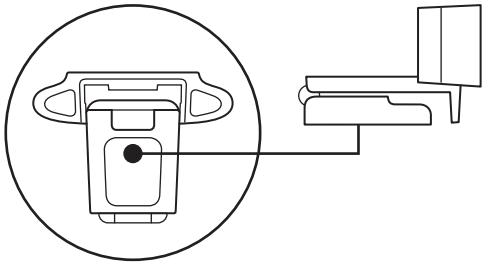

2 Sæt webkameraet fast på stativet ved at dreje stativet ind i gevindet.

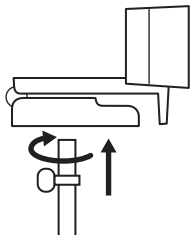

3 Placer webkameraet med stativet hvor som helst for at få dig selv i den bedste position i billedet.

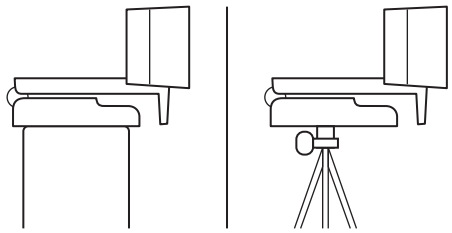

* Stativ medfølger ikke

TILSLUTNING AF WEBKAMERAET VIA USB-A

Sæt USB-A-stikket i USB-A-porten på computeren.

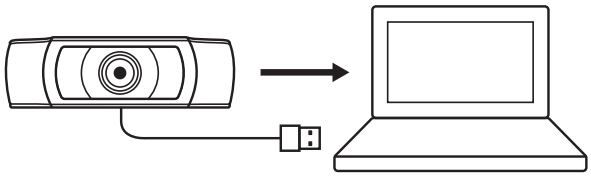

TILSLUTNING

LED-aktivitetslys lyser op når webkameraet er i brug af et program.

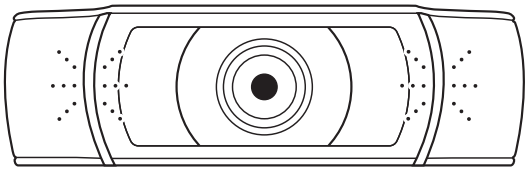

MÅL

INKLUSIVE FAST MONTERINGSCLIPS:

Højde x bredde x dybde:
43,3 mm (1,70") x 94 mm (3,70") x 71 mm (2,80")

Kabellængde: 1,5 m (5 ft)

Vægt: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi og Logitech-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Logitech Europe S.A. og/eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Logitech påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne vejledning. Oplysningerne kan ændres uden varsel.

BLI KJENT MED PRODUKTET

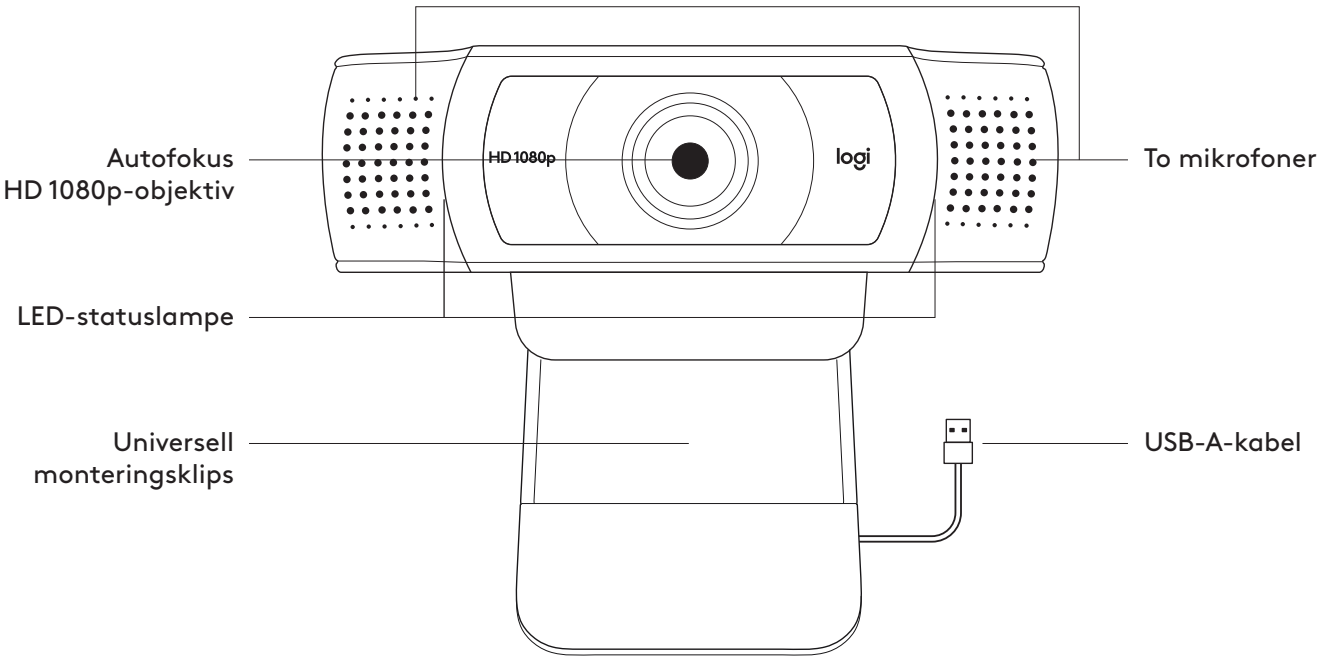

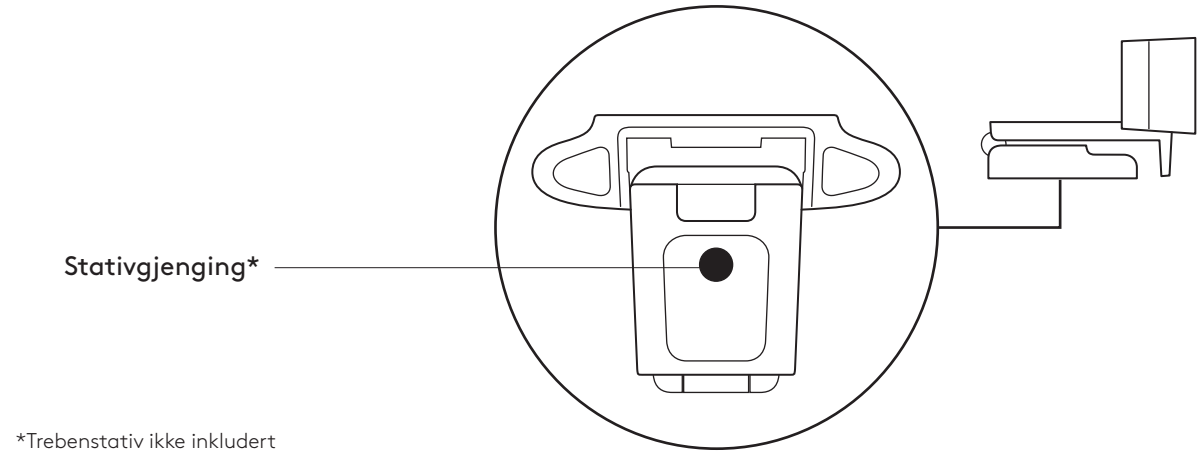

*Trebenstativ ikke inkludert

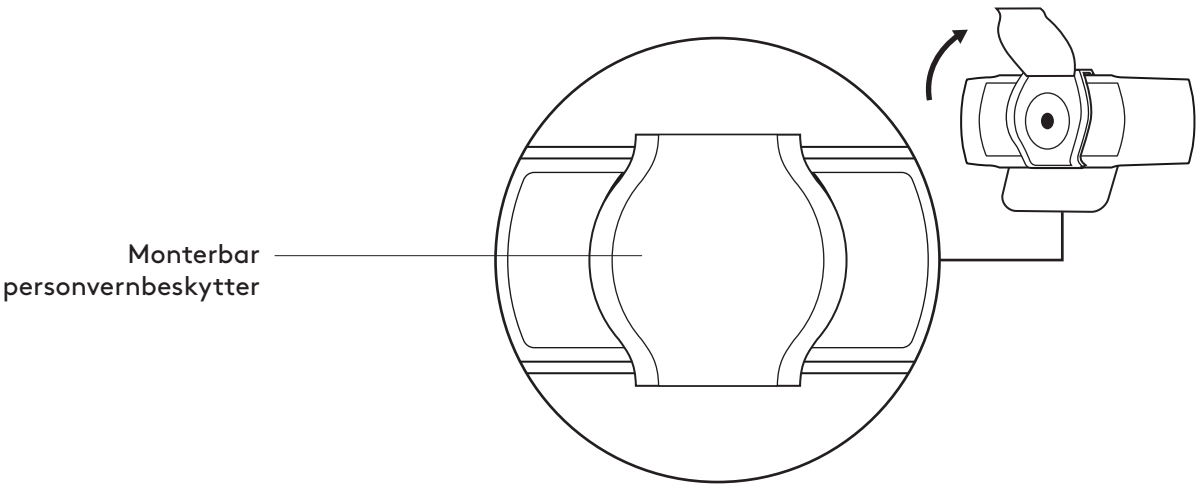

I ESKEN

1 Webkamera med vedlagt USB-A-kabel på 1,5 m
2 Personvernlukker
3 Brukerdokumentasjon

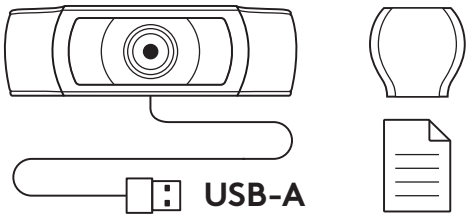

FESTE PERSONVERNLUKKEREN

1 Fest den eksterne personvernlukkeren ved å finne objektivet på webkameraet.

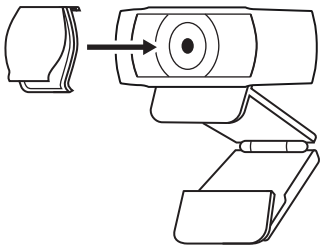

2 Fest lukkeren på forsiden av webkameraet, midt på objektivet

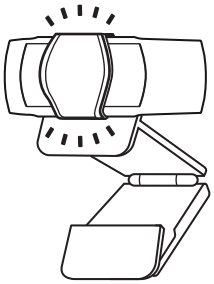

3 Juster personvernlukkeren manuelt slik at den kan åpnes eller lukkes etter behov.

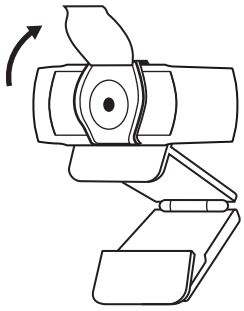

SETTE OPP WEBKAMERAET

På datamaskinskjermen

1 Sett webkameraet i ønsket vinkel på en datamaskin eller en bærbar datamaskin.

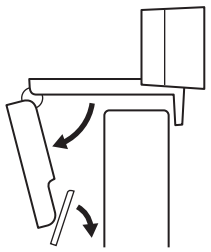

2 Juster webkameraet for å forsikre deg om at den universelle monteringsklipsen er i flukt med baksiden av enheten.

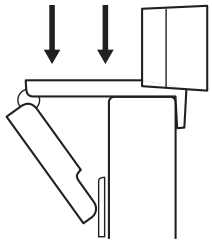

3 Juster webkameraet opp/ned for å finne den beste posisjonen for å filme deg selv.

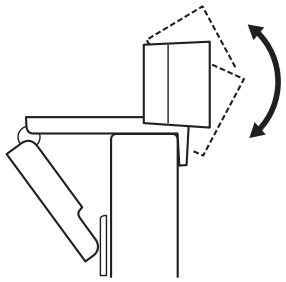

På et trebenstativ*

1 Finn gjenginen for trebenstativet (¼-tommers) nederst på den universelle monteringsklipsen.

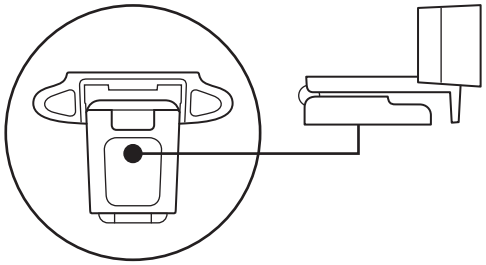

2 Fest webkameraet på stativet ved å skru det inn i den ¼-tommers gjengingen.

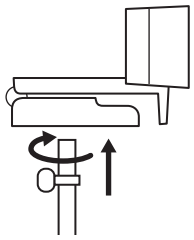

3 Plasser webkameraet med trebenstativet hvor du vil, slik at du får et best mulig bilde av deg selv.

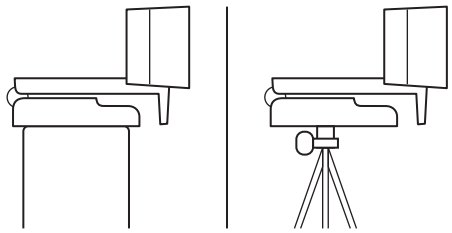

*Trebenstativ ikke inkludert

KOBLE TIL WEBKAMERAET VIA USB-A

Koble USB-A-kontakten til en annen USB-A-port på datamaskinen.

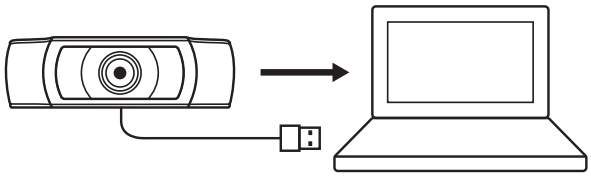

TILKOBLING FULLFØRT

LED-statuslampen lyser når webkameraet er i bruk av et program.

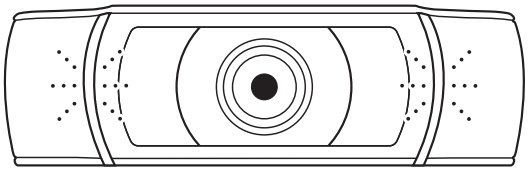

MÅL

INKLUDERT FASTE MONTERINGSKLIPS:

Høyde x bredde x dybde:
43,3 x 94 x 71 cm

Kabellengde: 1,5 m

Vekt: 162 g

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi og Logitech-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Logitech Europe SA og/eller deres tilknyttede selskaper i USA og andre land. Logitech skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil som måtte forekomme i denne brukerveiledningen. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

TUNNE TUOTTEESI

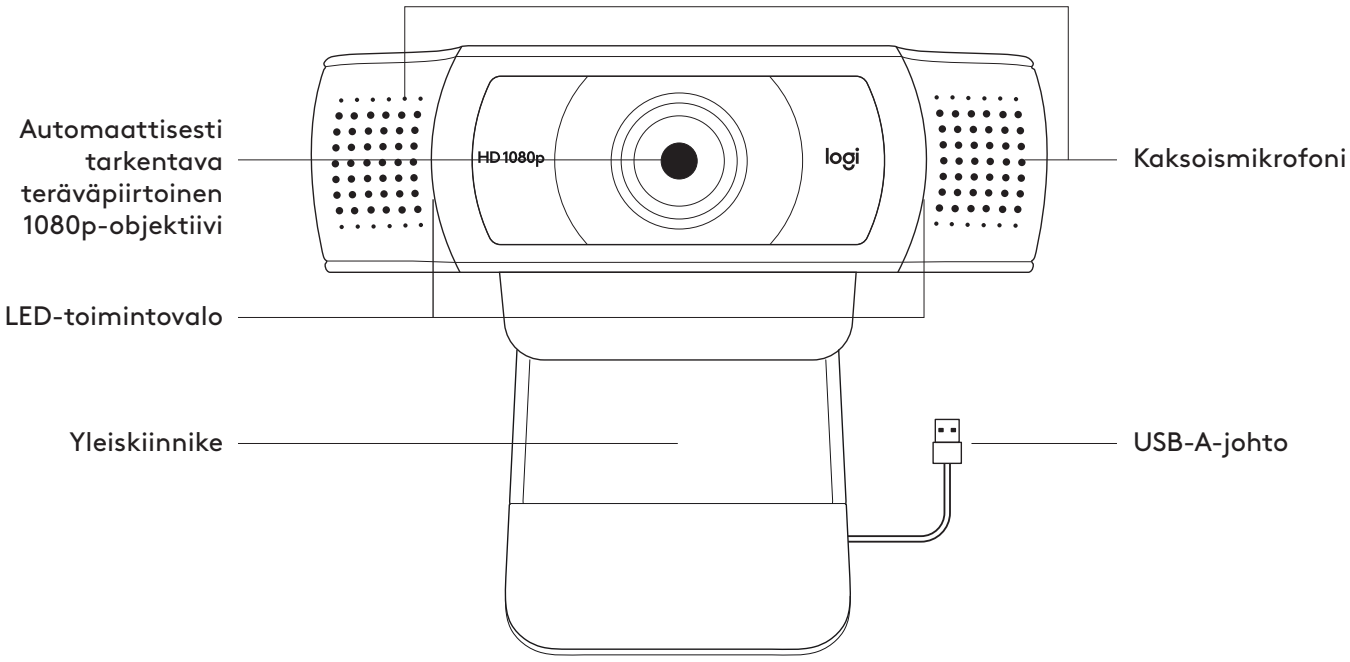

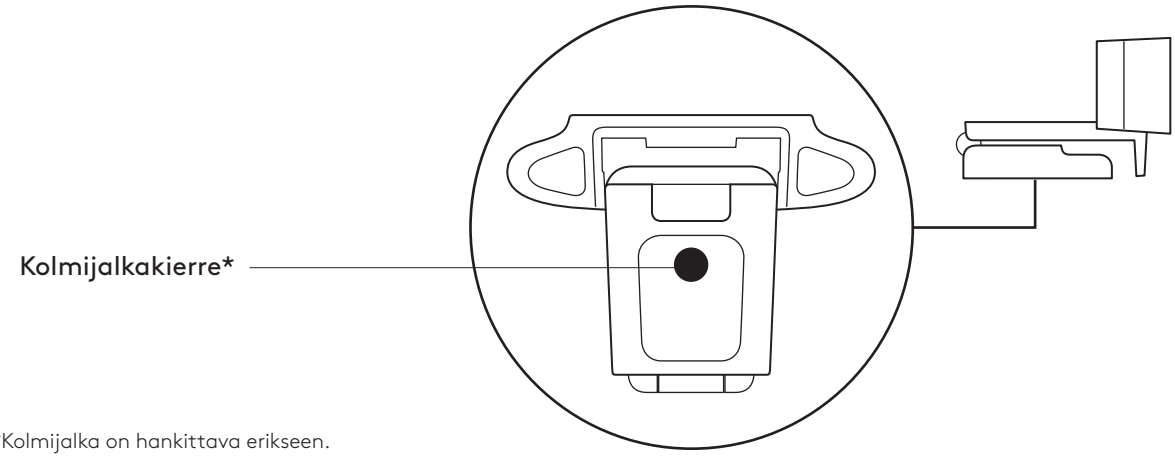

*Kolmijalka on hankittava erikseen.

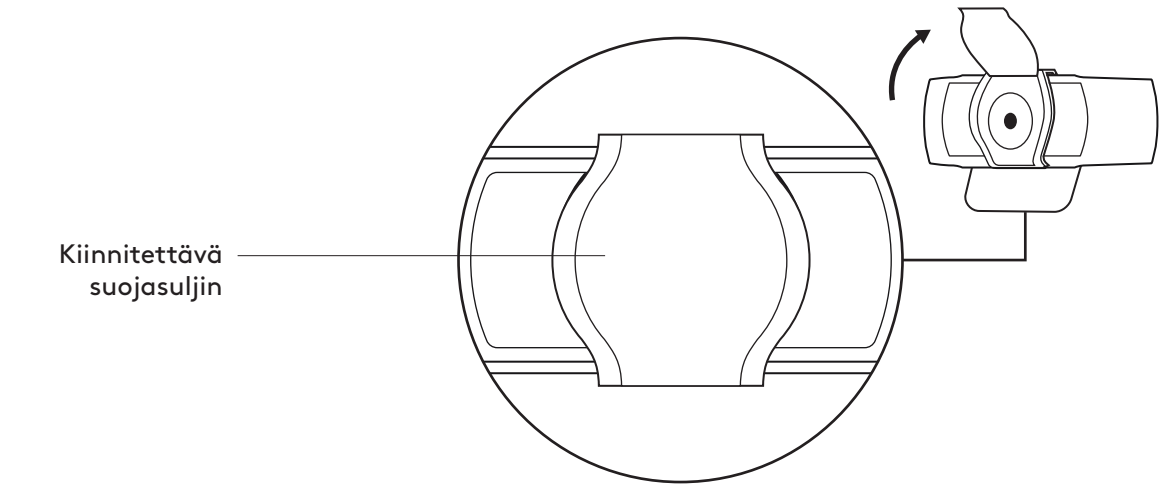

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1 Verkkokamera ja 1,5 metrin (5 jalan) kiinteä USB-A-johto

2 Suojasuljin

3 Käyttäjän dokumentaatio

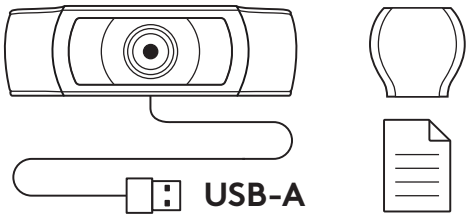

SUOJASULKIMEN KIINNITTÄMINEN

1 Paikanna ulkoisen suojasulkimen kiinnittämiseksi ensin verkkokameran objektiivi.

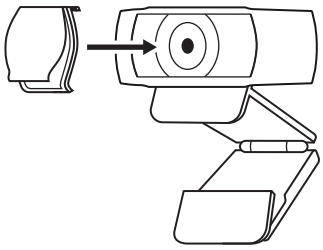

2 Napsauta suojasuljin kiinni verkkokameran etupuolelle keskelle.

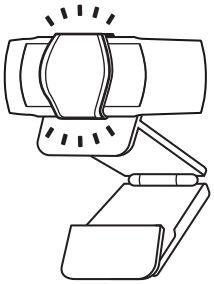

3 Avaa tai sulje suojasuljin manuaalisesti tarpeen mukaan.

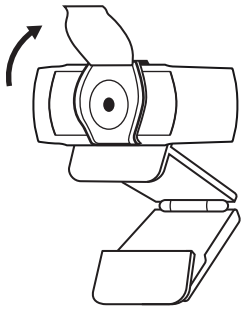

VERKKOKAMERAN KÄYTTÖÖNOTTO

Näytön päälle sijoittaminen

1 Aseta verkkokamera tietokoneen, kannettavan tai näytön päälle valitsemaasi asentoon tai kulmaan.

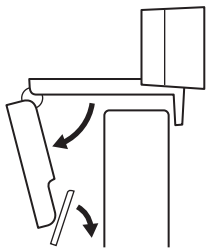

2 Säädä verkkokameraa niin, että yleiskiinnikkeen kanta on tukevasti kiinni laitteen takaosassa.

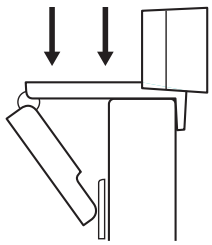

3 Käännä verkkokameraa manuaalisesti ylös tai alas niin, että saat sovitettua itsesi hyvin kuvaan.

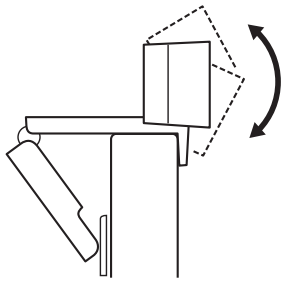

Kolmijalan päälle sijoittaminen*

1 Etsi yleiskiinnikkeen pohjasta neljännestuuman kolmijalkakierre.

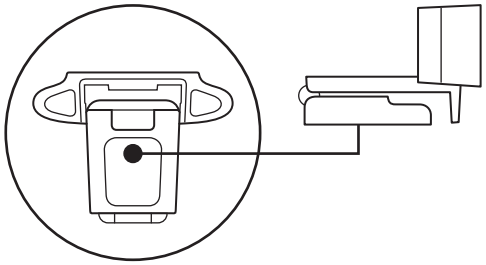

2 Kiinnitä verkkokamera kolmijalkaan kiertämällä se neljännestuuman kierteeseen.

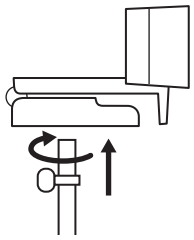

3 Sijoita kolmijalkaan kiinnitetty verkkokamera mihin haluat parhaan mahdollisen rajauksen saavuttamiseksi.

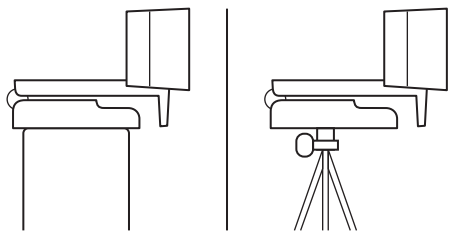

*Kolmijalka on hankittava erikseen.

VERKKOKAMERAN LIITTÄMINEN USB-A-JOHDOLLA

Liitä USB-A-liitin tietokoneen USB-A-porttiin.

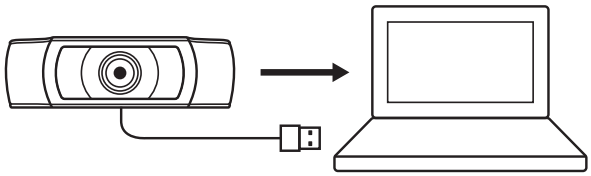

YHTEYS MUODOSTETTU

LED-toimintovalo syttyy, kun jokin sovellus käyttää verkkokameraa.

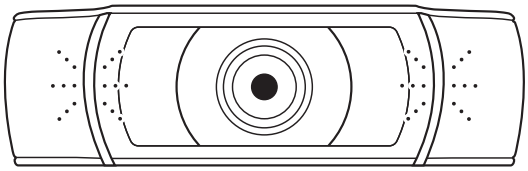

MITAT

MUKAAN LUKIEN PAIKOILLAAN OLEVA KIINNIKE:

Korkeus × leveys × syvyys:
43,3 × 94 × 71 mm (1,70 × 3,70 × 2,80 tuumaa)

Johdon pituus: 1,5 m (5 jalkaa)

Paino: 162 g (5,71 unssia)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi ja Logitech-logo ovat Logitech Europe S.A:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tässä käyttöoppaassa voi esiintyä. Esitettyjä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

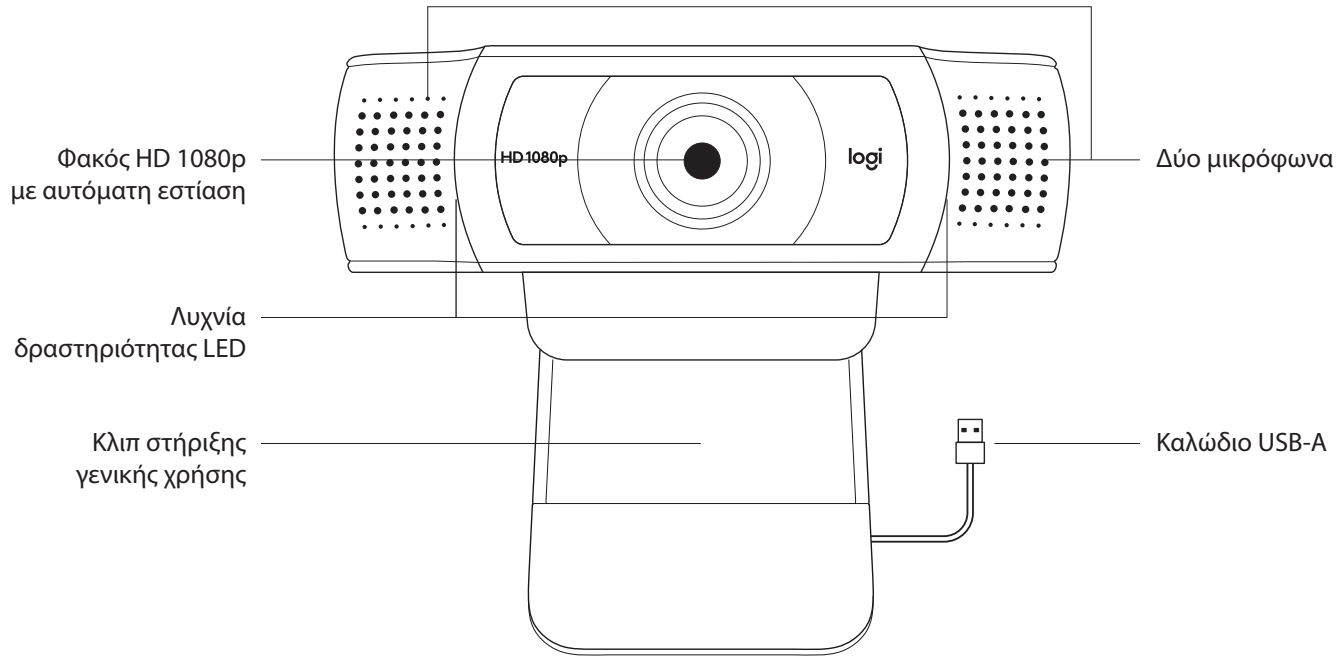

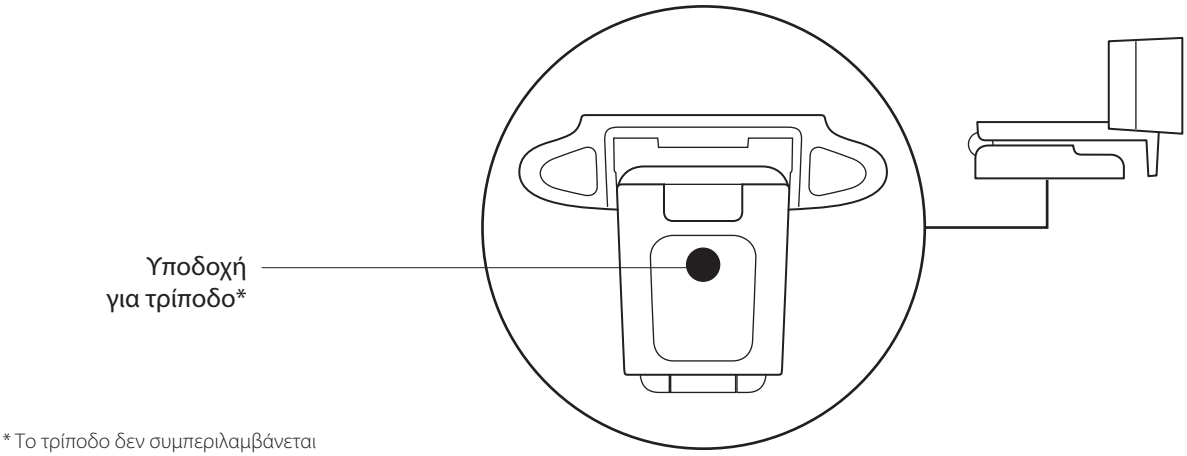

* Το τρίποδο δεν συμπεριλαμβάνεται

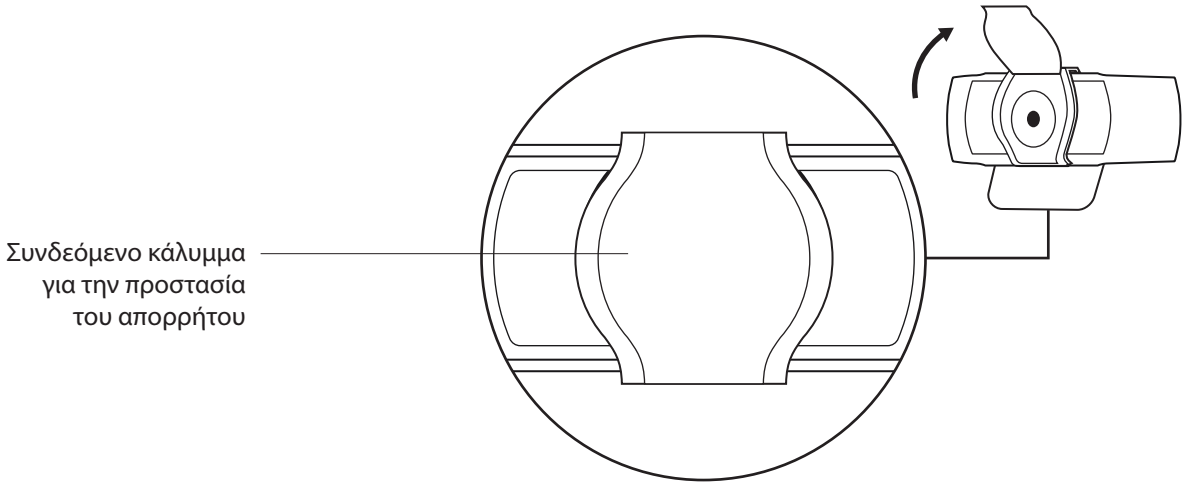

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1 Webcam με ενσωματωμένο καλώδιο USB-A 1,5 m (5 ft)

2 Κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου

3 Τεκμηρίωση χρήστη

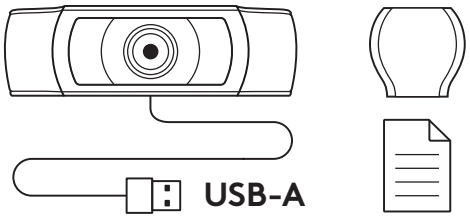

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1 Τοποθετήστε το εξωτερικό κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου εντοπίζοντας τον φακό της webcam.

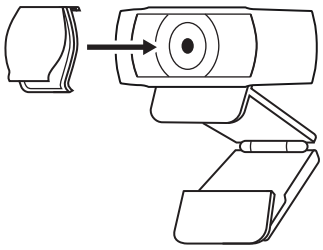

2 Τοποθετήστε το στο μπροστινό μέρος της webcam, απευθείας πάνω από το κέντρο.

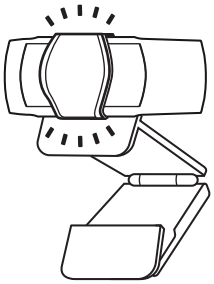

3 Προσαρμόστε με μη αυτόματο τρόπο το κάλυμμα για την προστασία του απορρήτου για να το ανοίγετε ή να το κλείνετε όπως θέλετε.

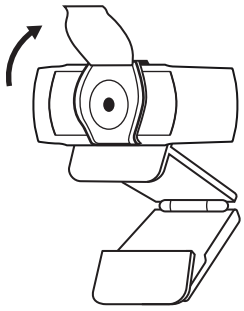

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ WEBCAM

Για τοποθέτηση σε οθόνη

1 Τοποθετήστε την webcam σε έναν υπολογιστή, φορητό υπολογιστή ή οθόνη στη θέση ή τη γωνία που επιθυμείτε.

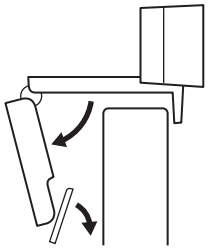

2 Ρυθμίστε την webcam για να βεβαιωθείτε ότι το πόδι του κλιπ στήριξης γενικής χρήσης είναι ευθυγραμμισμένο με το πίσω μέρος της συσκευής σας.

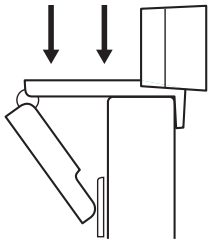

3 Ρυθμίστε με μη αυτόματο τρόπο την webcam επάνω/κάτω, στη θέση που προσφέρει το καλύτερο καδράρισμα.

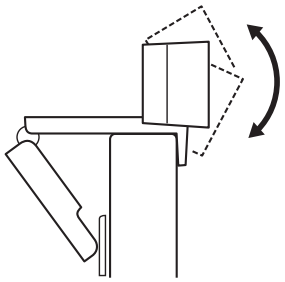

Για τοποθέτηση σε τρίποδο*

1 Εντοπίστε την υποδοχή για τρίποδο ¼ ιντσών στο κάτω μέρος του κλιπ στήριξης γενικής χρήσης.

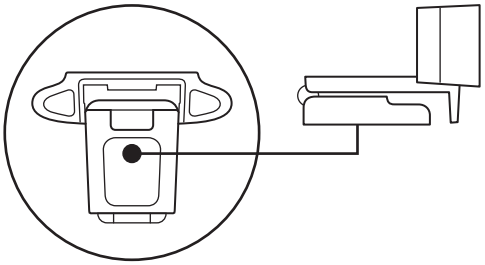

2 Ασφαλίστε την webcam στο τρίποδο στρέφοντας το τρίποδο μέσα στην υποδοχή ¼ ιντσών.

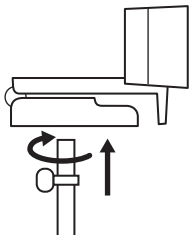

3 Τοποθετήστε την webcam με το τρίποδο όπου θέλετε, στη θέση που προσφέρει το καλύτερο καδράρισμα.

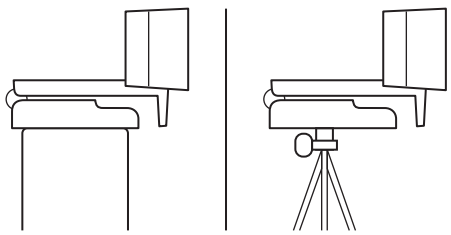

* Το τρίποδο δεν συμπεριλαμβάνεται

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ WEBCAM ΜΕΣΩ USB-A

Συνδέστε το βύσμα USB-A στη θύρα USB-A του υπολογιστή σας.

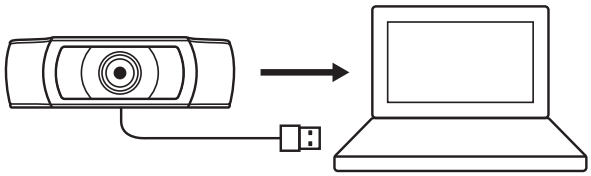

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η λυχνία δραστηριότητας LED θα ανάβει όταν η webcam χρησιμοποιείται από κάποια εφαρμογή.

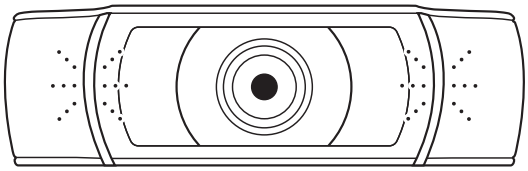

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:

Ύψος x Πλάτος x Βάθος:
43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)

Μήκος καλωδίου: 1,5 m (5 ft)

Βάρος: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Οι επωνυμίες Logitech, Logi και το λογότυπο Logitech είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Logitech Europe S.A. ή/και των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η Logitech δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα που ενδέχεται να υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ЗНАКОМСТВО С ПРОДУКТОМ

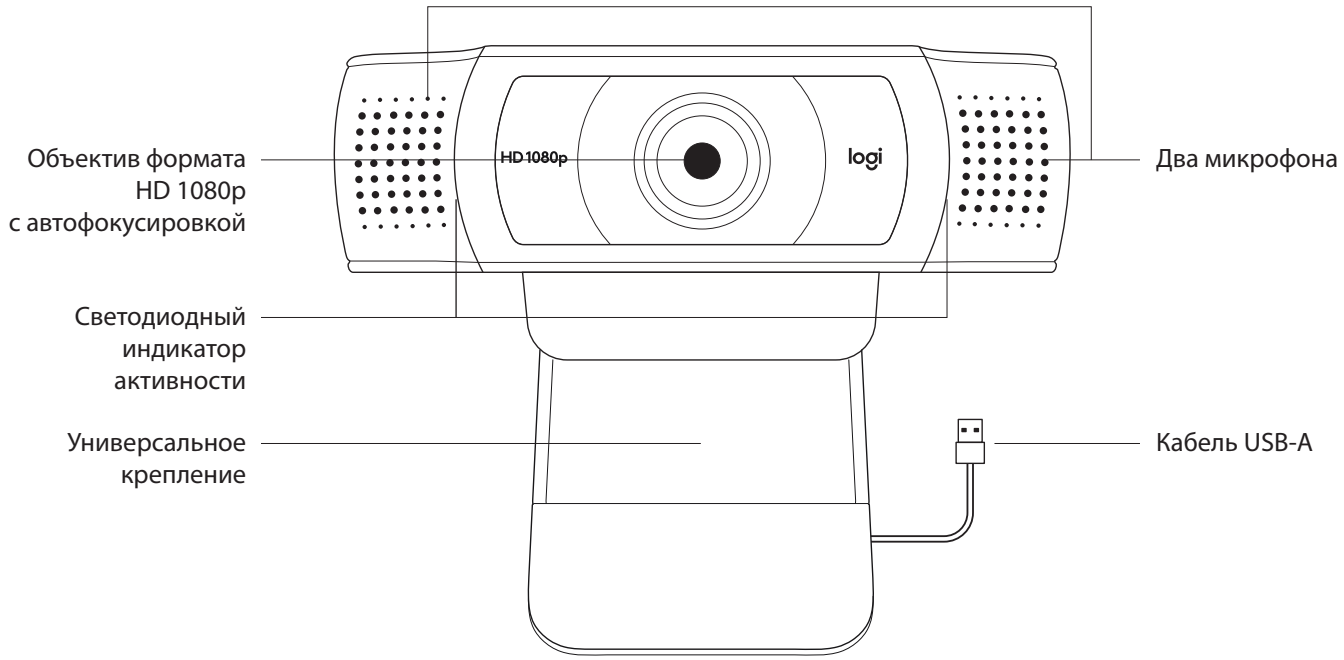

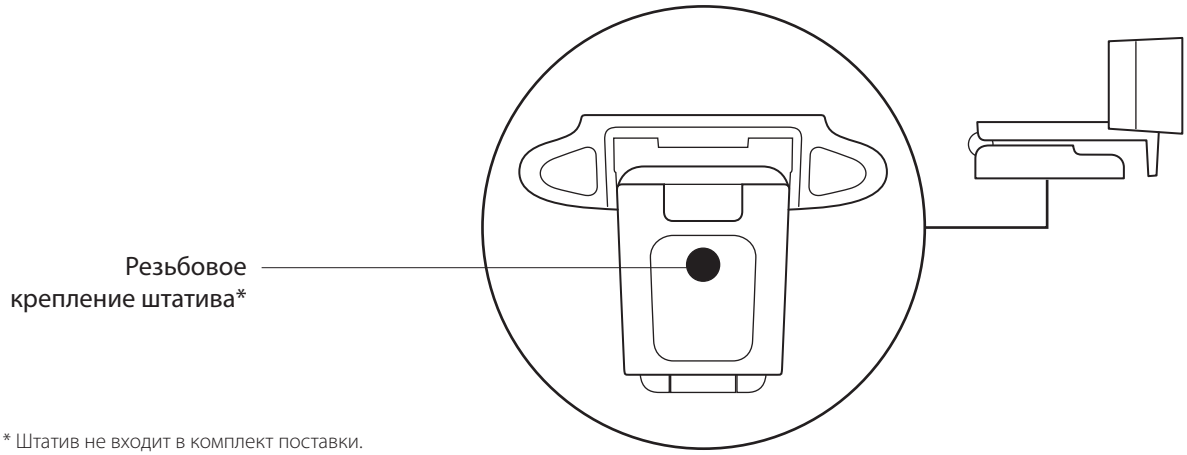

* Штатив не входит в комплект поставки.

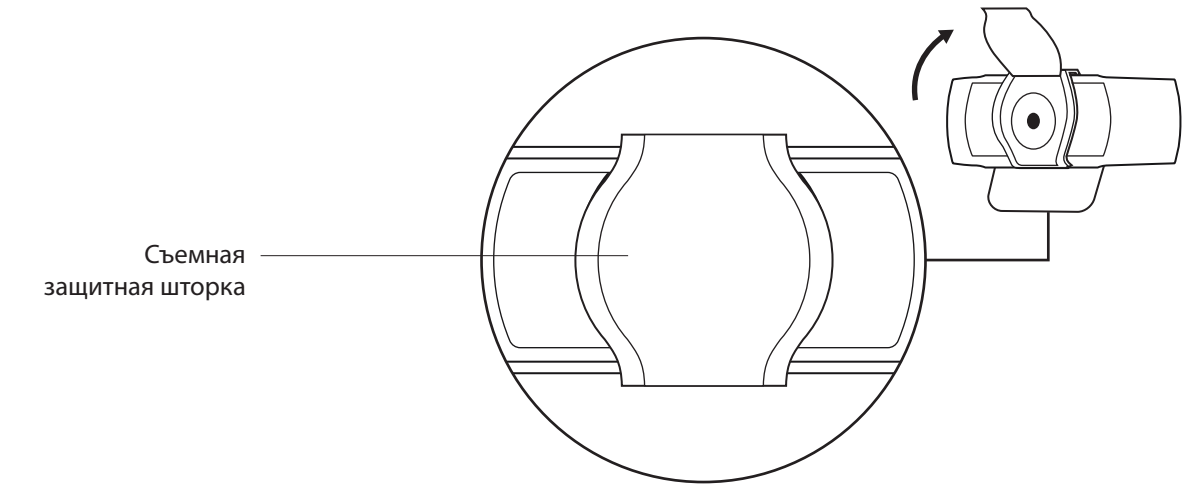

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1 Веб-камера с прикрепленным кабелем USB-A (1,5 м)

2 Шторка для обеспечения конфиденциальности

3 Документация пользователя

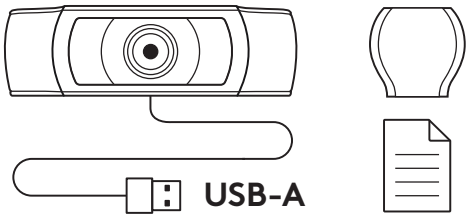

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ ШТОРКИ

1 Поместите внешнюю защитную шторку на объектив веб-камеры.

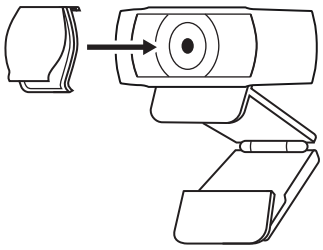

2 Закрепите ее на передней части веб-камеры по центру.

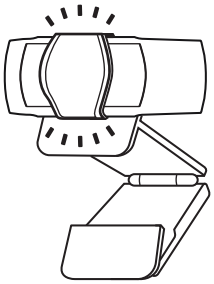

3 Вручную откройте или закройте защитную шторку, когда потребуется.

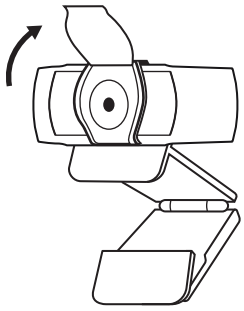

ПОДГОТОВКА ВЕБ-КАМЕРЫ К РАБОТЕ

Размещение на мониторе

1 Установите веб-камеру на компьютер, ноутбук или монитор в нужном положении и под нужным углом.

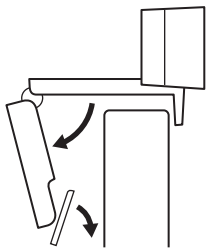

2 Отрегулируйте положение веб-камеры так, чтобы нижняя поверхность универсального крепления прилегала к задней панели устройства.

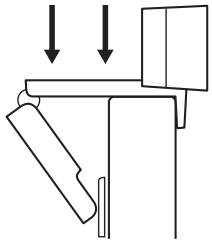

3 Вручную отрегулируйте угол наклона веб-камеры, чтобы обеспечить оптимальное кадрирование.

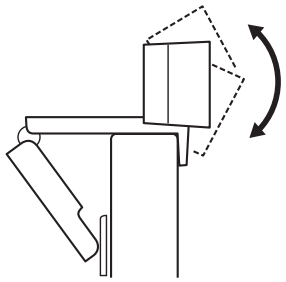

Размещение на штативе*

1 Установите резьбовое крепление штатива ¼ дюйма в нижней части универсального крепления.

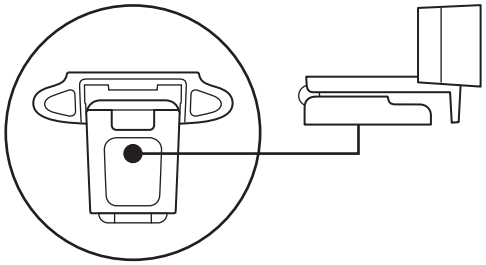

2 Закрепите веб-камеру на штативе с помощью резьбового крепления ¼ дюйма.

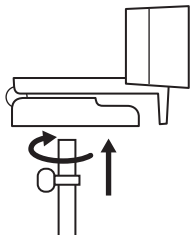

3 Разместите веб-камеру на штативе в любом месте, чтобы вам было удобно.

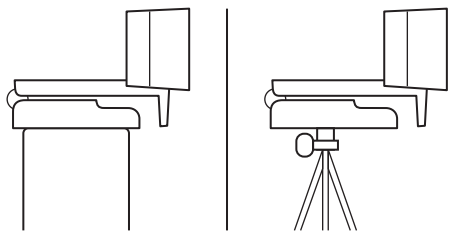

* Штатив не входит в комплект поставки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕБ-КАМЕРЫ ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ USB-A

Вставьте разъем USB-A в соответствующий порт компьютера.

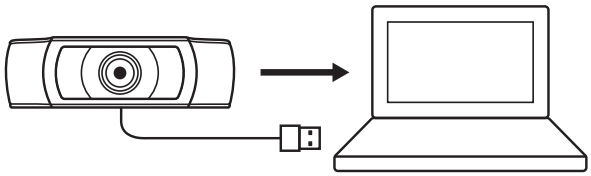

УСПЕШНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Светодиодный индикатор активности загорится, когда приложение начнет использовать веб-камеру.

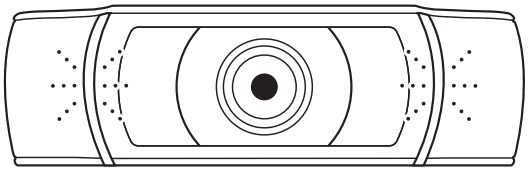

РАЗМЕРЫ

СО СТАЦИОНАРНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Высота x ширина x длина:
43,3 мм x 94 мм x 71 мм

Длина кабеля: 1,5 м

Вес: 162 г

www.logitech.com/support/C930s

© Logitech, 2022. Logitech, Logi и эмблема Logitech являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Logitech Europe S.A. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Компания Logitech не несет ответственности за возможные ошибки в данном руководстве. В его содержание могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

OPIS URZĄDZENIA

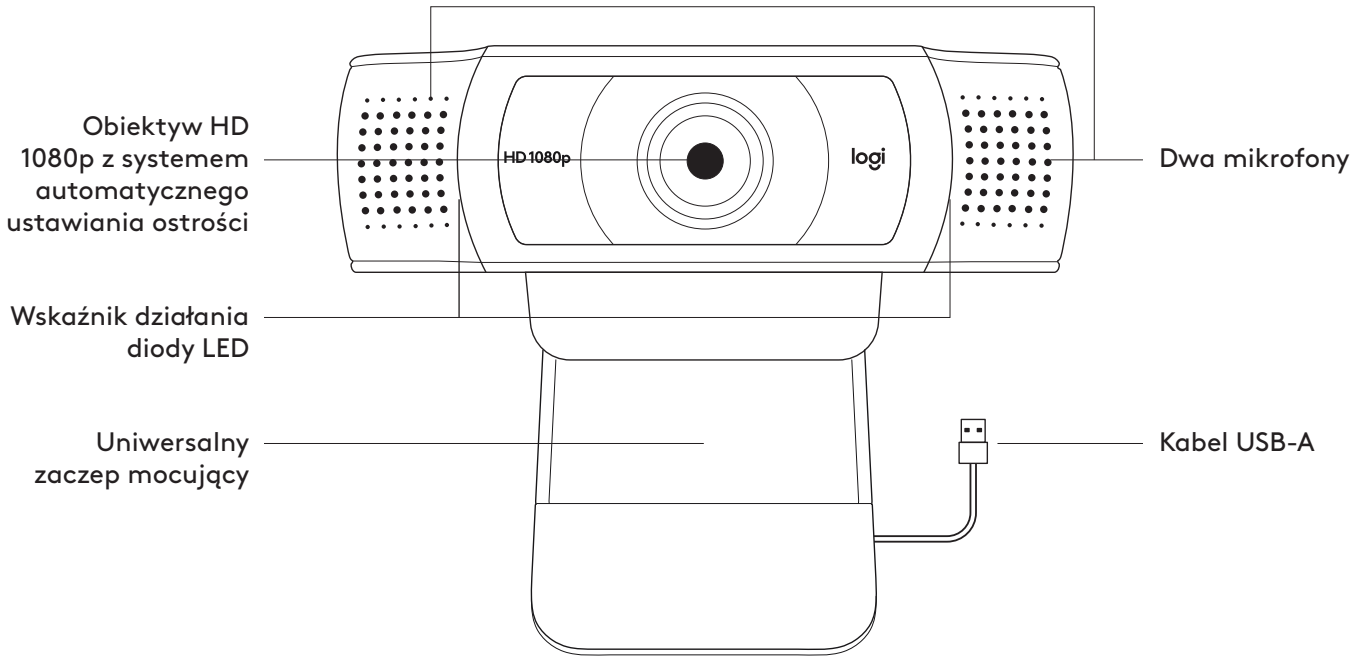

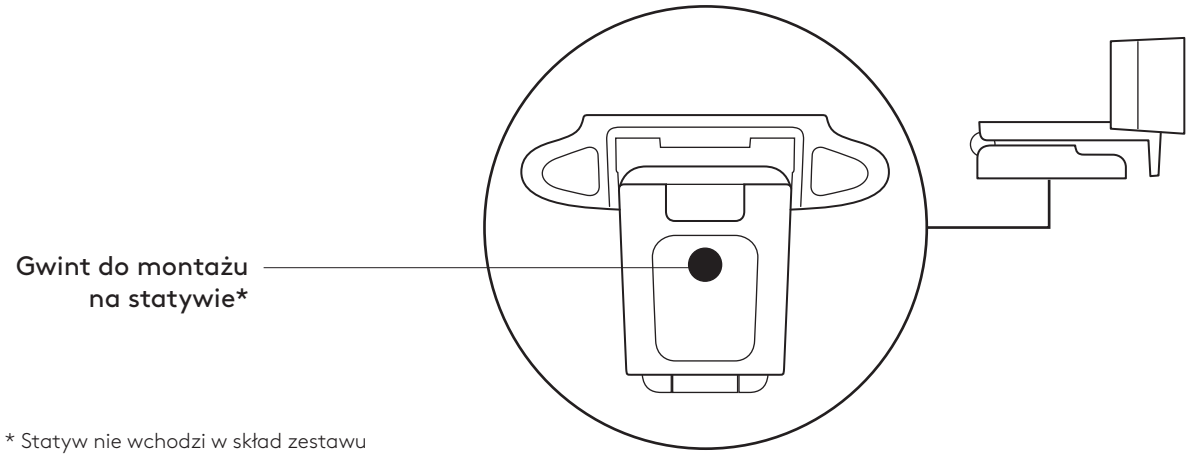

* Statyw nie wchodzi w skład zestawu

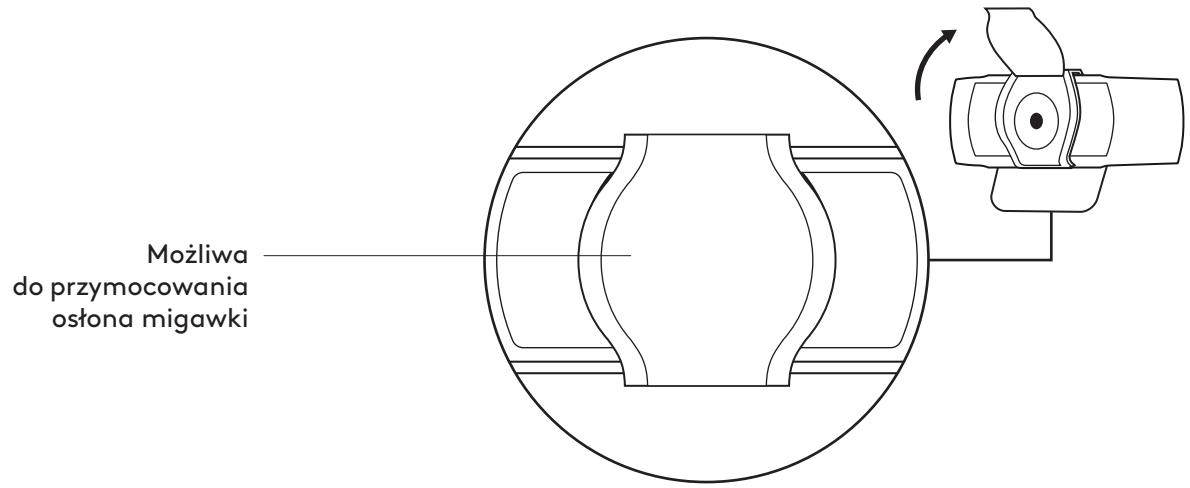

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 Kamera internetowa z dołączonym kablem USB-A o długości 1,5 m (5 stóp)

2 Osłona migawki

3 Dokumentacja produktu

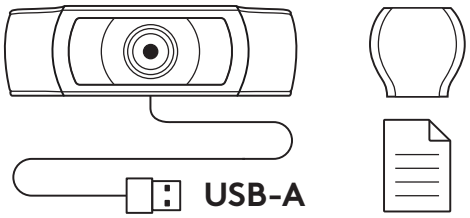

MONTOWANIE OSŁONY MIGAWKI

1 Załóż zewnętrzną osłonę migawki, lokalizując obiektyw na kamerze internetowej.

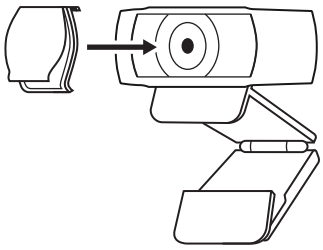

2 Zatrzaśnij ją z przodu kamery internetowej, bezpośrednio na środku.

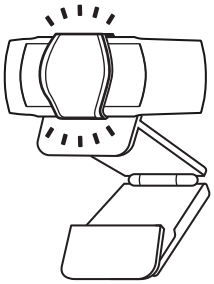

3 Ręcznie ustawi osłonę migawki tak, aby się otwierała lub zamykała w zależności od potrzeb.

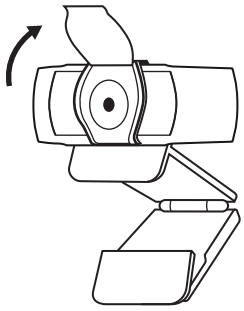

PRZYGOTOWYWANIE KAMERY INTERNETOWEJ

W celu umieszczenia na monitorze

1 Umieść kamerę internetową na komputerze, laptopie lub monitorze pod kątem, który Ci odpowiada.

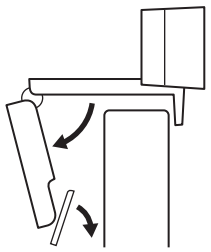

2 Dostosuj kamerę internetową, aby upewnić się, że stopa na uniwersalnym zaczepie mocującym znajdowała się na równi z tylną częścią urządzenia.

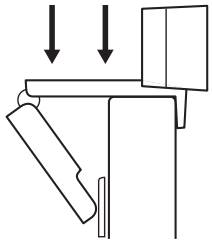

3 Ręcznie wyreguluj kamerę internetową w górę/w dół w celu uzyskania jak najlepszej pozycji do wykadrowania siebie.

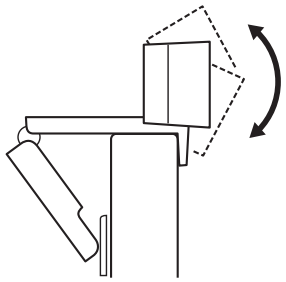

W celu umieszczenia na statywie*

1 Zlokalizować gwint do montażu na statywie ¼" na dole uniwersalnego zaczepu mocującego.

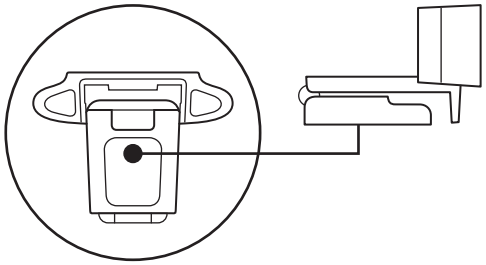

2 Zamocować kamerę internetową na statywie poprzez wkręcenie jej w gwint ¼ cala.

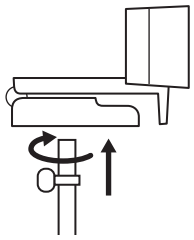

3 Umieść kamerę internetową ze statywem gdziekolwiek zechcesz, aby uzyskać najlepszą pozycję do kadrowania.

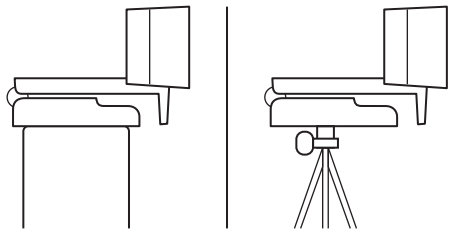

* Statyw nie wchodzi w skład zestawu

ŁĄCZENIE SIĘ Z KAMERĄ INTERNETOWĄ POPRZEZ KABEL USB-A

Podłącz złącze USB do portu USB-A komputera.

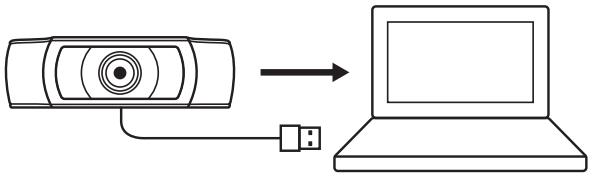

POMYŚLNIE POŁĄCZENIE

Wskaźnik działania diody LED zaświeci się, gdy kamera będzie używana przez aplikację.

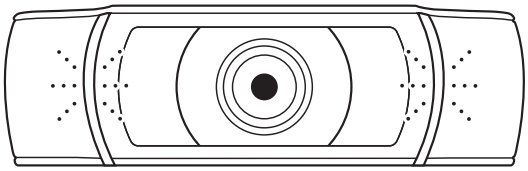

WYMIARY

RAZEM ZE STAŁYM ZACZEPEM MOCUJĄCYM:

Wysokość × szerokość × głębokość:
43,3 mm (1,70 cala) × 94 mm (3,70 cali) × 71 mm (2,80 cala)

Długość kabla: 1,5 m (5 stóp)

Masa: 162 g (5,71 uncji)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi i logo Logitech są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Logitech Europe S.A. i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Firma Logitech nie bierze na siebie odpowiedzialności za błędy, które mogą się znaleźć w niniejszym opracowaniu. Podane w nim informacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

A TERMÉK ISMERTETÉSE

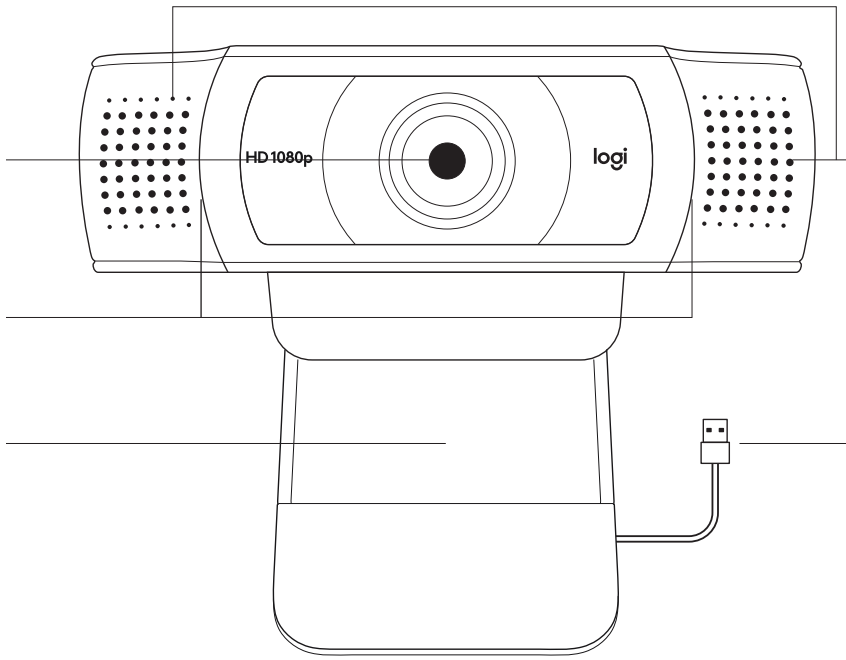

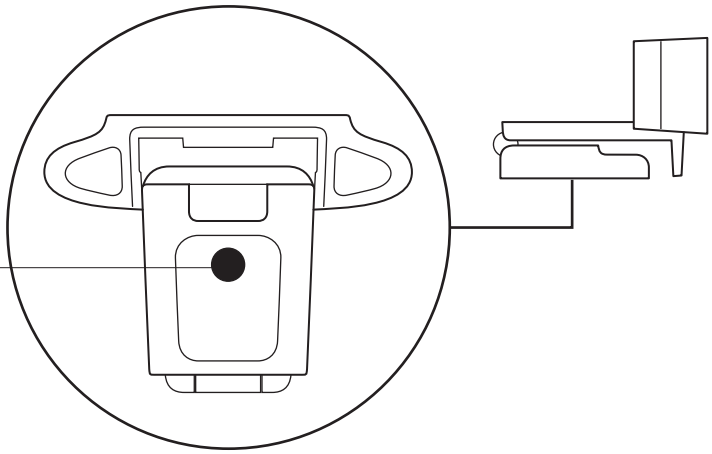

* Az állványt külön kell megvásárolni

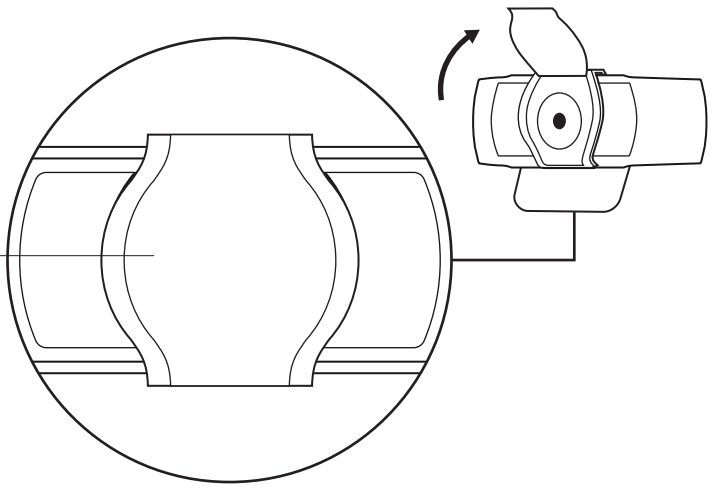

A CSOMAG TARTALMA

1 webkamera 1,5 m-es (1,5 láb) rászerelt USB-A-kábellel
2 Magánszféravédő fedél
3 Felhasználói útmutató

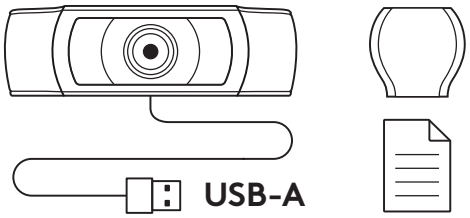

PRIVÁTSZFÉRAVÉDŐ FELHELYEZÉSE

1 A webkamera lencséje fölé helyezze fel a külső privátszféravédő fedelet.

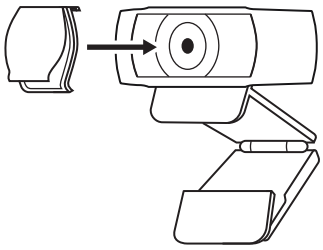

2 Pattintsa rá a webkamera elejére, pontosan a közepére.

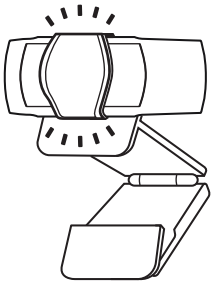

3 A magánszféravédőt igény szerint manuálisan nyissa vagy zárja.

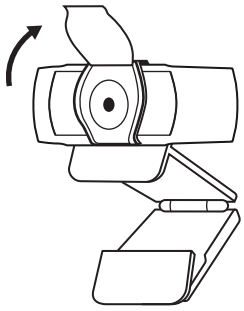

A WEBKAMERA ÜZEMBE HELYEZÉSE

Monitoron való elhelyezéshez

1 A webkamerát a számítógépén, laptopján vagy monitorán a kívánt szögben helyezheti el.

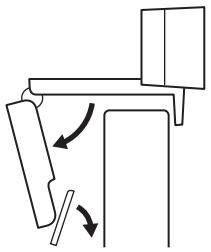

2 A webkamera beállításánál ügyeljen arra, hogy az univerzális csíptethető talpa pontosan ráfeküdjön az eszközre.

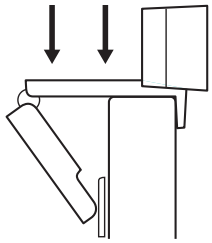

3 A webkamera le/fel irányú mozgatásával állítsa be saját legjobb képkivágását.

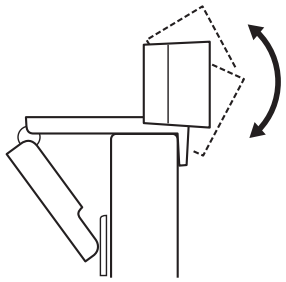

Állványon való elhelyezéshez*

1 Keresse meg az ¼ hüvelykes állványmenetet az univerzális szerelőcsíptető alján.

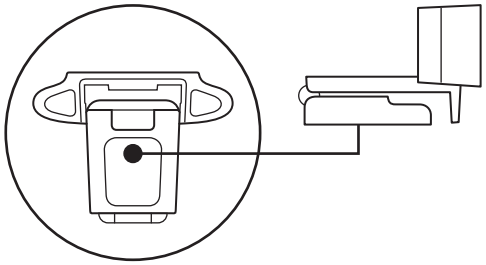

2 Rögzítse a webkamerát az állványon az ¼ hüvelykes menetbe forgatásával.

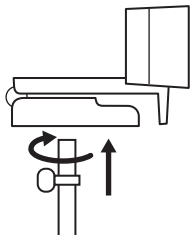

3 Az állványra helyezett kamerát helyezze el a legjobb képkivágást biztosító helyre.

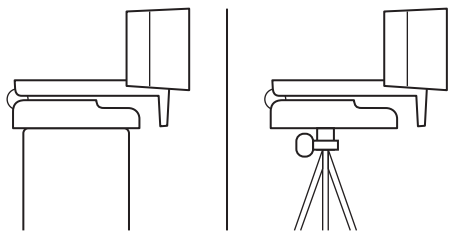

* Az állványt külön kell megvásárolni

A WEBKAMERA CSATLAKOZTATÁSA USB-A-N KERESZTÜL

Dugja az USB-A-csatlakozót a számítógép USB-A-portjába.

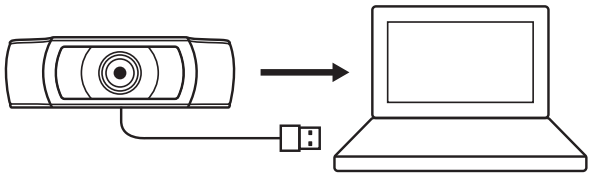

SIKERES CSATLAKOZÁS

A működésjelző LED fénye mutatja, hogy a webkamerát egy alkalmazás használja.

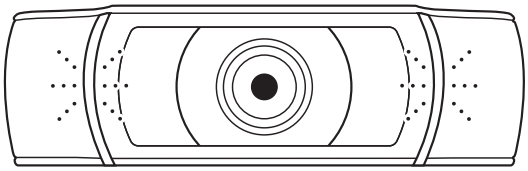

MÉRETEK

A RÖGZÍTŐCSIPESSZEL EGYÜTT:

Magasság × szélesség × mélység:
43,3 mm (1,70 hüvelyk) x 94 mm (3,70 hüvelyk) x 71 mm (2,80 hüvelyk)

Kábelhossz: 1,5 m (5 láb)

Tömeg: 162 g (5,71 uncia)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 A Logitech és a Logi név, valamint a Logitech embléma a Logitech Europe S.A. vállalatnak, illetve az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban lévő leányvállalatainak kereskedelmi védjegye vagy bejegyzett védjegye. A felhasználói útmutató esetleges hibáiért a Logitech nem vállal felelősséget. Az itt található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

POPIS PRODUKTU

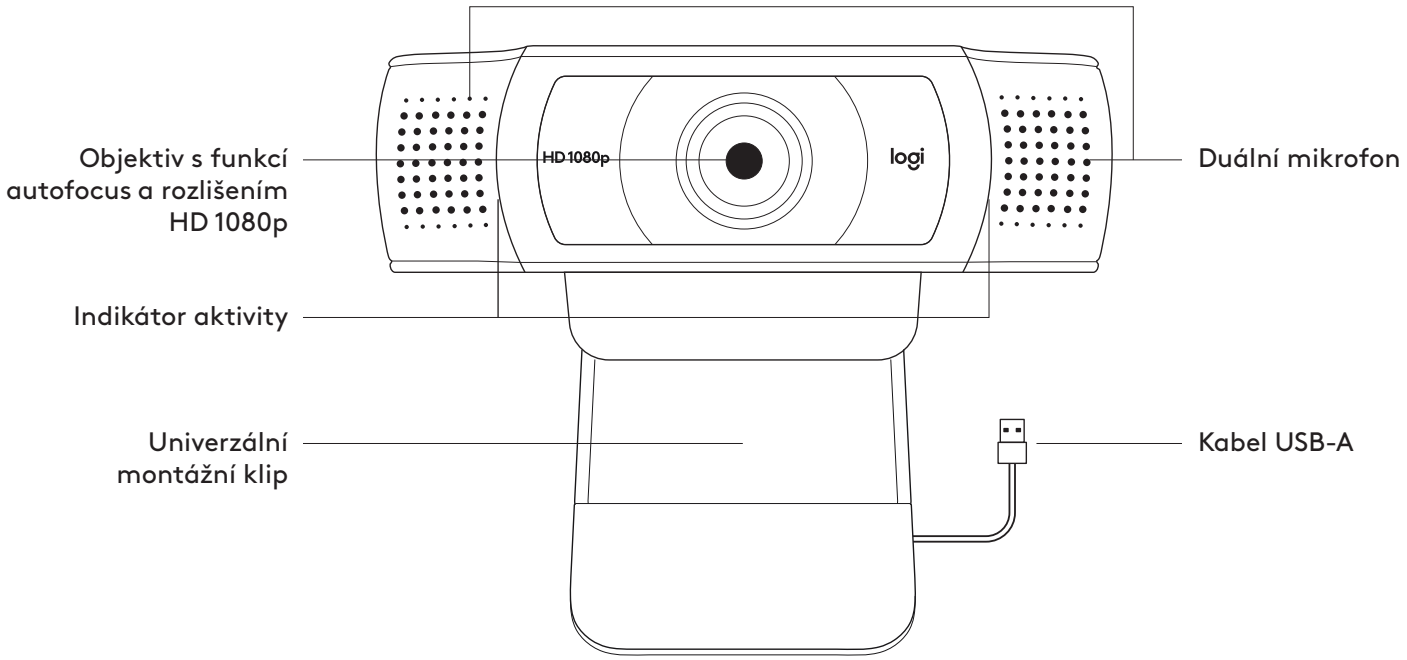

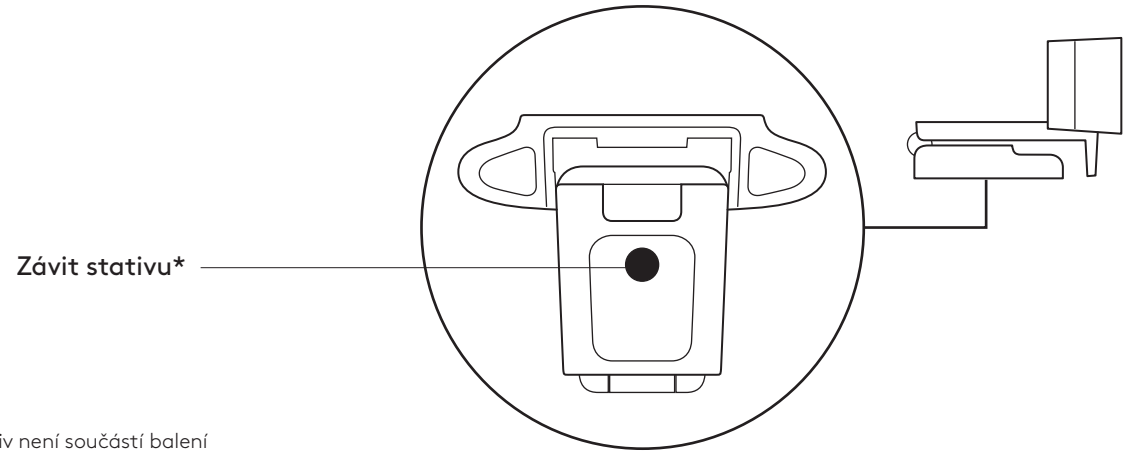

* Stativ není součástí balení

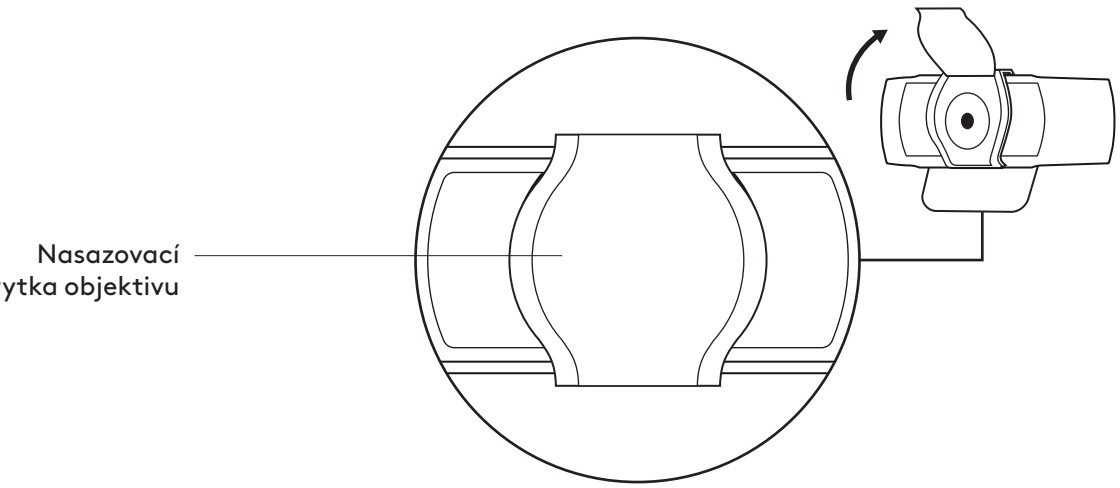

OBSAH BALENÍ

1 Webová kamera s připojeným kabelem USB-A o délce 1,5 m (1.5 ft)

2 Krytka objektivu

3 Uživatelská dokumentace

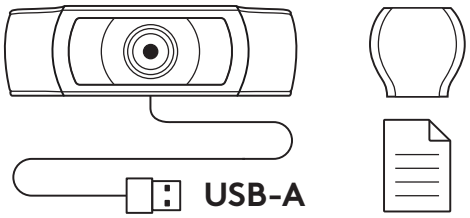

NASAZENÍ KRYTKY OBJEKTIVU

1 Nasaďte externí krytku objektivu vyhledáním objektivu na webové kameře.

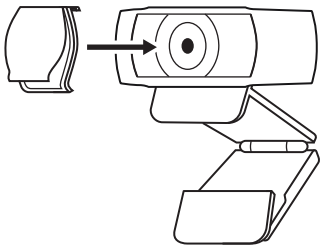

2 Nacvakněte ji na přední část webové kamery, přímo na střed.

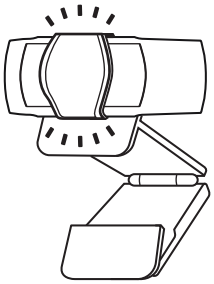

3 Ručně krytku nastavte, aby se otevírala a zavírala podle potřeby.

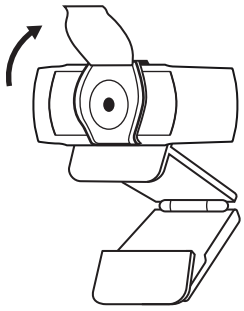

NASTAVENÍ WEBOVÉ KAMERY

Pokyny k umístění na monitor

1 Umístěte webovou kameru na počítač, notebook nebo monitor do požadované polohy nebo úhlu.

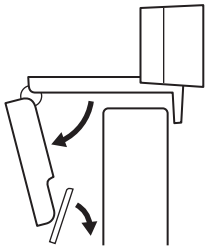

2 Po umístění webové kamery se ujistěte, že je spodek univerzálního montážního klipu vyrovnaný se zadní částí vašeho zařízení.

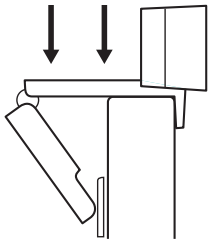

3 Ručně nastavte webovou kameru nahoru/dolů tak, abyste co nejlépe zabírali sami sebe.

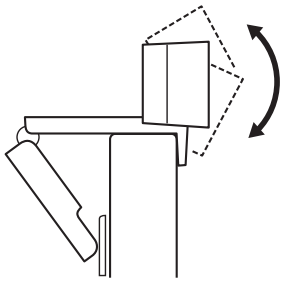

Pokyny k umístění na stativ*

1 Vyhledejte závit stativu 1/4 palce na spodku univerzálního upevňovacího klipu.

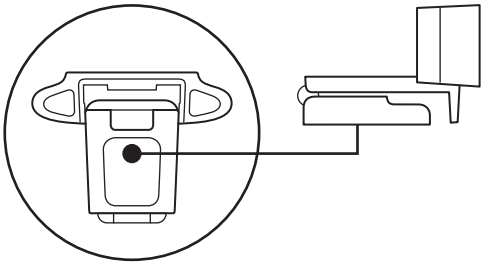

2 Upevněte webovou kameru na stativ našroubováním na závit ¼ palce.

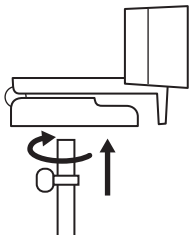

3 Umístěte webovou kameru se stativem na libovolné místo dle potřeby pro dosažení co nejlepšího záběru.

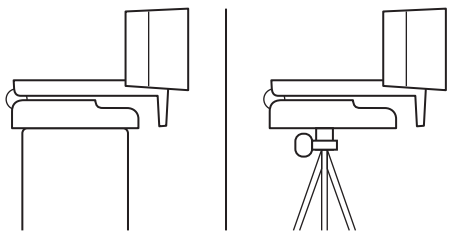

* Stativ není součástí balení

PŘIPOJENÍ WEBOVÉ KAMERY PROSTŘEDNICTVÍM USB-A

Zapojte konektor USB-A do portu USB-A v počítači.

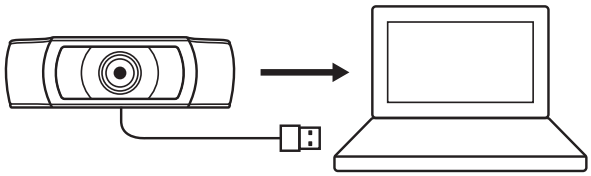

ÚSPĚŠNÉ PŘIPOJENÍ

Když je webová kamera používána aplikací, indikátor aktivity se rozsvítí.

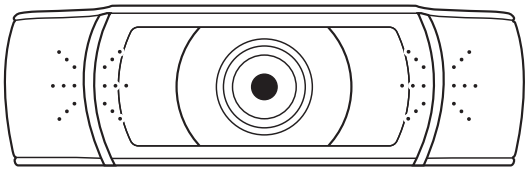

ROZMĚRY

VČETNĚ UPEVNĚNÉHO MONTÁŽNÍHO KLIPU:

Výška x šířka x hloubka:
43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)

Délka kabelu: 1,5 m (5 ft)

Hmotnost: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi a logo Logitech jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Logitech Europe S.A. a/nebo jejích přidružených společností ve Spojených státech a dalších zemích. Společnost Logitech nenese zodpovědnost za žádné chyby, které by se mohly v této příručce vyskytnout. Informace zde obsažené podléhají změnám bez předchozího upozornění.

OPIS PRODUKTU

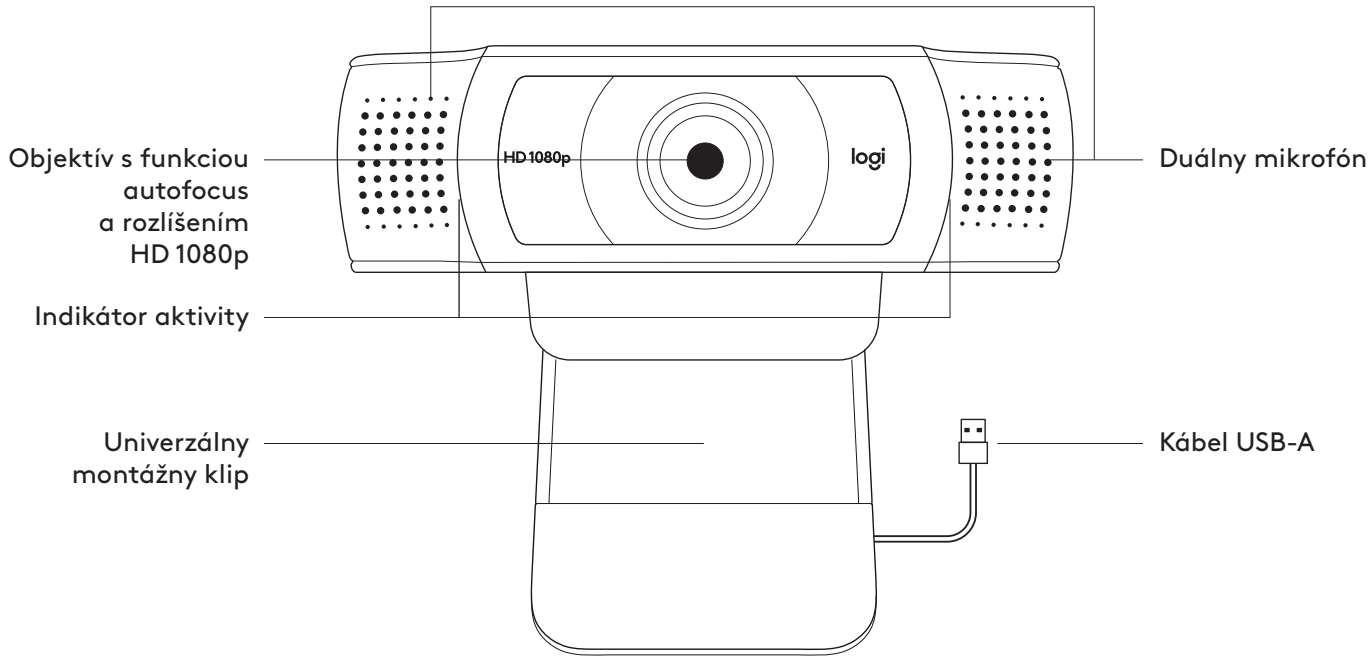

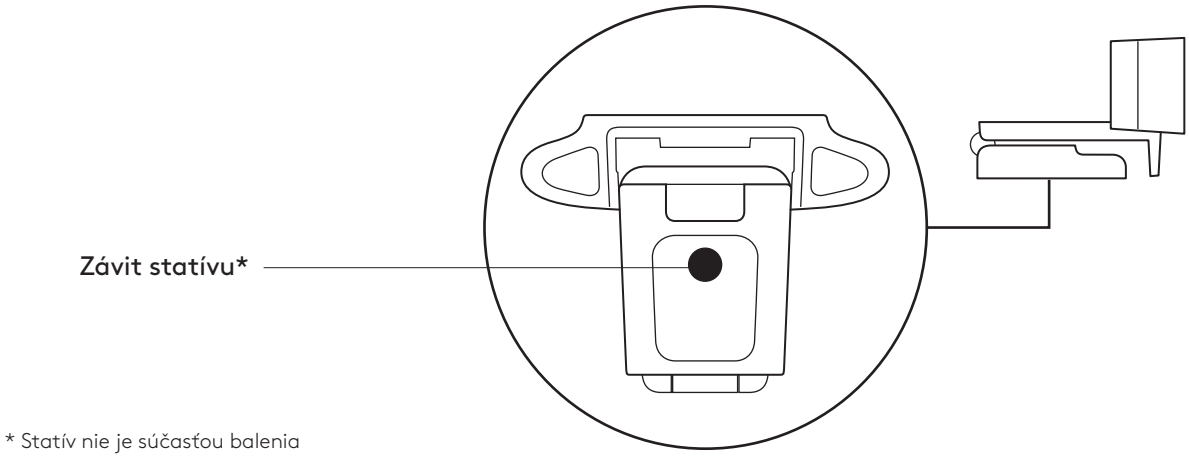

* Statív nie je súčasťou balenia

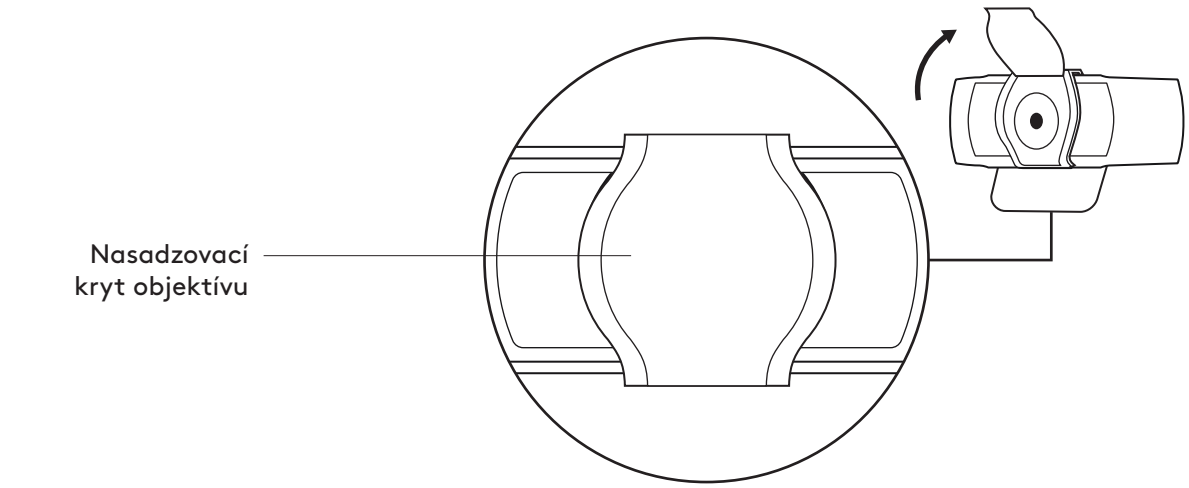

OBSAH BALENIA

1 Webová kamera s pripojeným káblom USB-A s dĺžkou 1,5 m (5 ft)

2 Kryt objektívu

3 Používateľská dokumentácia

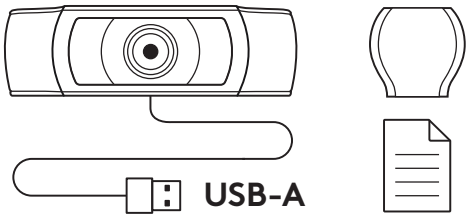

NASADENIE KRYTU OBJEKTÍVU

1 Nasaďte externý kryt objektívu vyhľadaním objektívu na webovej kamere.

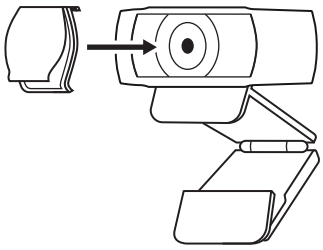

2 Nacvaknite ho na prednú časť webovej kamery, priamo na stred.

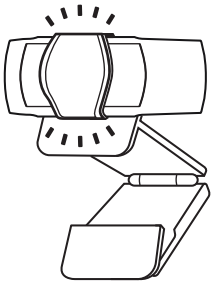

3 Ručne kryt nastavte, aby sa otváral a zatváral podľa potreby.

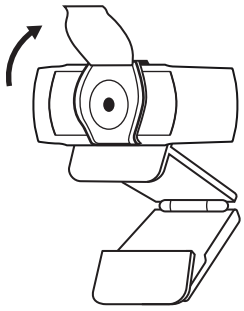

NASTAVENIE WEBOVEJ KAMERY

Pokyny pre umiestnenie na monitor

1 Umiestnite webovú kameru na počítač, notebook alebo monitor do požadovanej polohy alebo uhla.

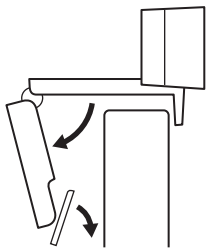

2 Po umiestnení webovej kamery sa ubezpečte, že je spodok univerzálneho montážneho klipu vyrovnaný so zadnou časťou vášho zariadenia.

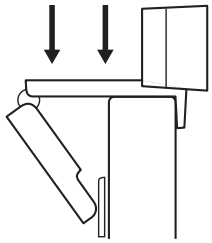

3 Ručne nastavte webovú kameru nahor/nadol tak, aby ste čo najlepšie zaberali seba.

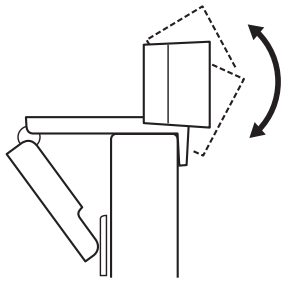

Pokyny pre umiestnenie na statív*

1 Nájdite závit statívu ¼ palca na spodku univerzálneho upevňovacieho klipu.

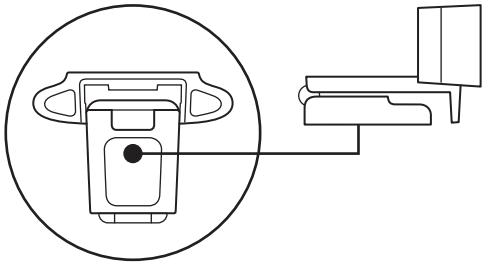

2 Upevnite webovú kameru na statív naskrutkovaním na závit ¼ palca.

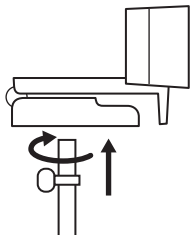

3 Umiestnite webovú kameru so statívom na ľubovoľné miesto podľa potreby na dosiahnutie čo najlepšieho záberu.

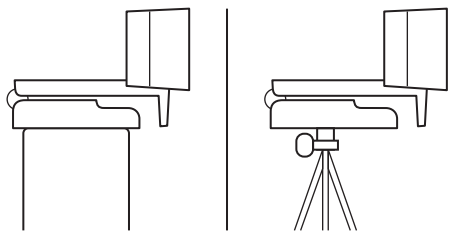

* Statív nie je súčasťou balenia

PRIPOJENIE WEBOVEJ KAMERY PROSTREDNÍCTVOM USB-A

Zapojte USB-A konektor do portu USB-A v počítači.

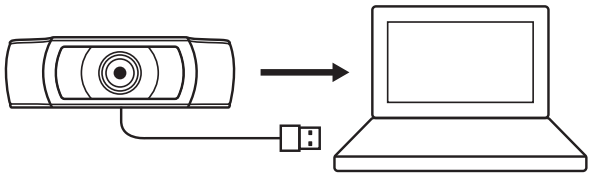

ÚSPEŠNÉ PRIPOJENIE

Keď je webová kamera používaná aplikáciou, indikátor aktivity sa rozsvieti.

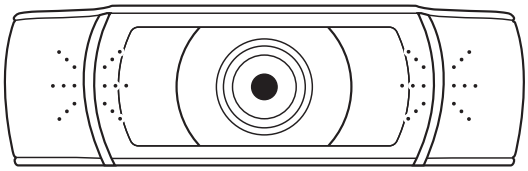

ROZMERY

VRÁTANE UPEVNENÉHO MONTÁŽNEHO KLIPU:

Výška × šírka × hĺbka:
43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)

Dĺžka kábla: 1,5 m (5 ft)

Hmotnosť: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi a logo Logitech sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Logitech Europe S.A. a/alebo jej pridružených spoločností v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Spoločnosť Logitech nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť v tejto príručke. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИСТРОЄМ

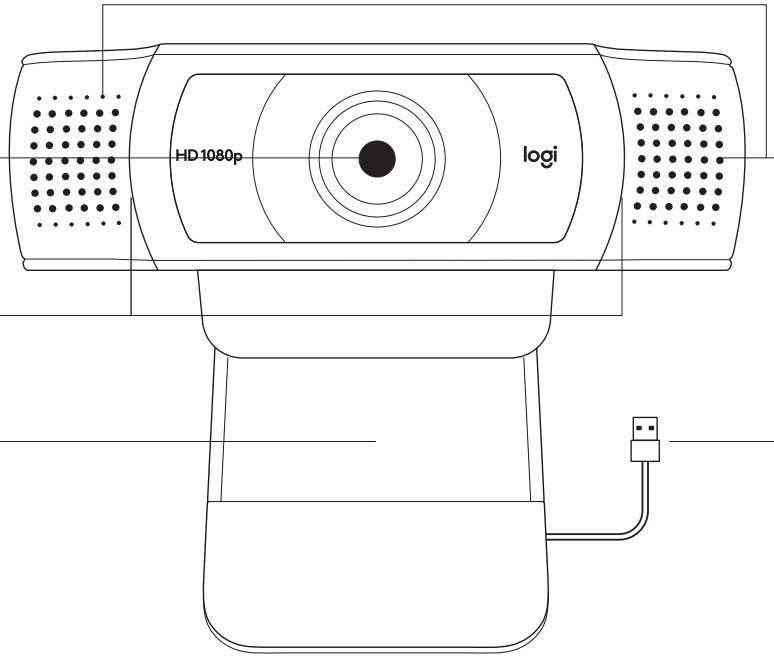

Об'єктив з автофокусуванням та високою роздільною здатністю 1080p

Два мікрофони

Світлодіодний індикатор активного стану

Універсальне кріплення

Кабель USB-A

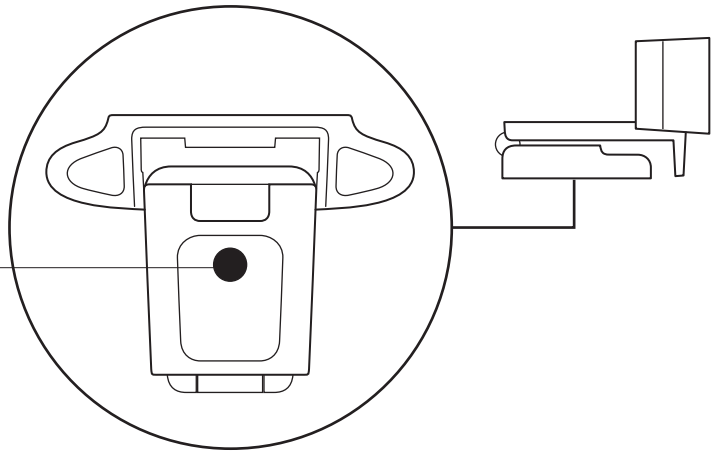

Різьбове кріплення штатива*

* Штатив не входить до комплекту поставки.

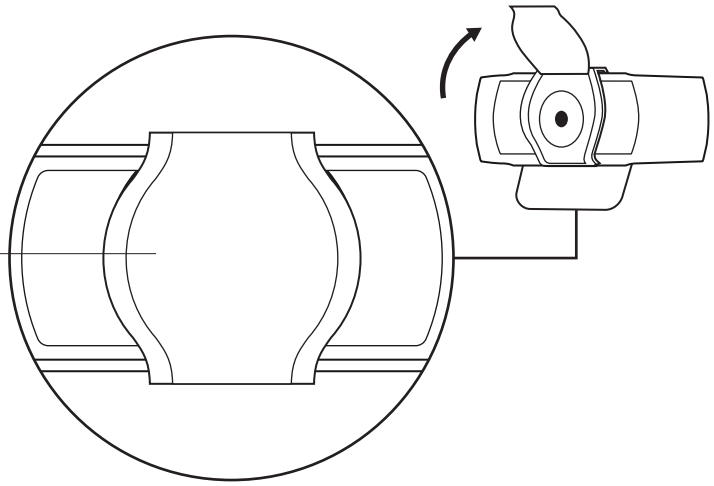

Знімна захисна шторка

У КОМПЛЕКТІ

1 Вебкамера з прикріпленим кабелем USB-A (1,5 м)

2 Захисна шторка

3 Документація користувача

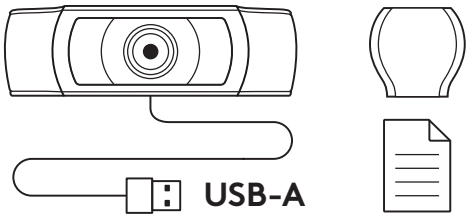

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХИСНОЇ ШТОРКИ

1 Розташуйте зовнішню захисну шторку на об'єктиві вебкамери.

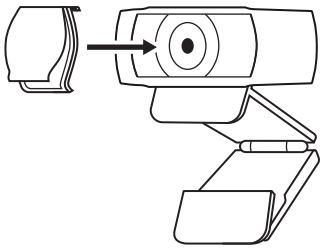

2 Закріпіть її на передній частині вебкамери по центру.

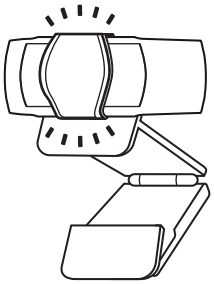

3 Вручну відкрийте або закрийте захисну шторку, коли буде потрібно.

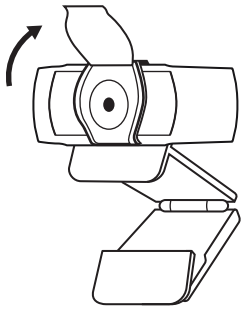

ПІДГОТОВКА ВЕБКАМЕРИ ДО РОБОТИ

Для розташування на моніторі

1 Установіть вебкамеру на комп'ютер, ноутбук або монітор у потрібному положенні та під потрібним кутом.

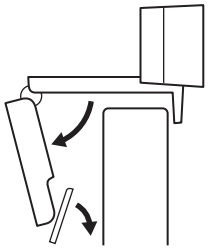

2 Відрегулюйте положення вебкамери так, щоб підставка універсального кріплення повністю прилягала до задньої панелі пристрою.

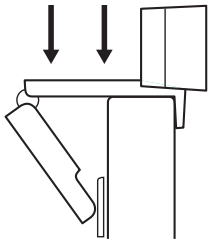

3 Відрегулюйте вручну кут нахилу вебкамери, щоб забезпечити оптимальне кадрування.

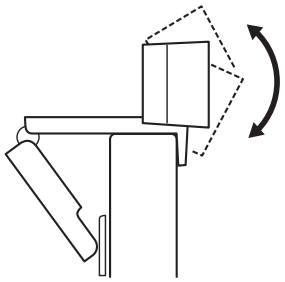

Розташування на штативі*

1 Встановіть різьбове кріплення штатива ¼ дюйма у нижній частині універсального кріплення.

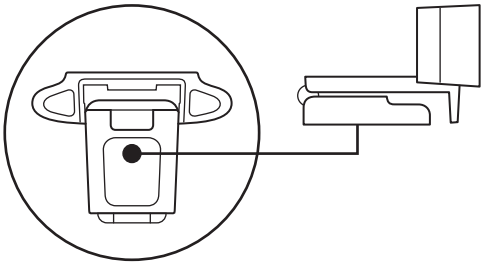

2 Закріпіть вебкамеру на штативі за допомогою різьблення ¼ дюйма.

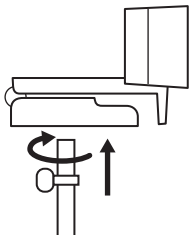

3 Розташуйте вебкамеру на штативі в будь-якому місці, де вам буде зручно.

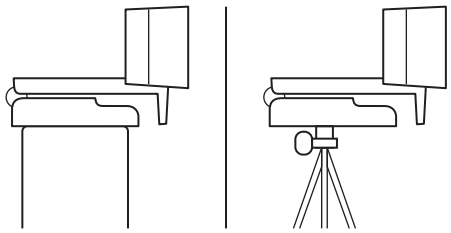

* Штатив не входить до комплекту поставки.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ВЕБКАМЕРИ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗ'ЄМУ USB-A

Вставте роз'єм USB-A у відповідний порт комп'ютера.

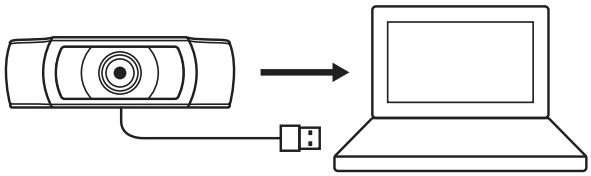

УСПІШНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Світлодіодний індикатор активного стану загориться, коли програма використовуватиме вебкамеру.

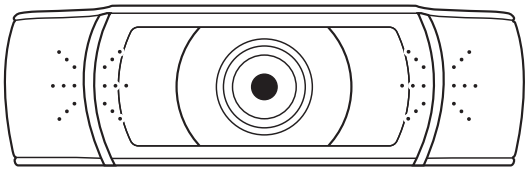

РОЗМІРИ

ЗІ СТАЦІОНАРНИМ КРІПЛЕННЯМ

Висота x ширина x довжина:
43,3 мм x 94 мм x 71 мм

Довжина кабелю: 1,5 м

Вага: 162 г

www.logitech.com/support/C930s

© Logitech, 2022. Logitech, Logi й емблема Logitech є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії Logitech Europe S.A. і (або) її дочірніх компаній у США та інших країнах. Logitech не несе відповідальності за можливі помилки в цьому посібнику. Його зміст може бути змінено без попереднього сповіщення.

TOOTE TUTVUSTUS

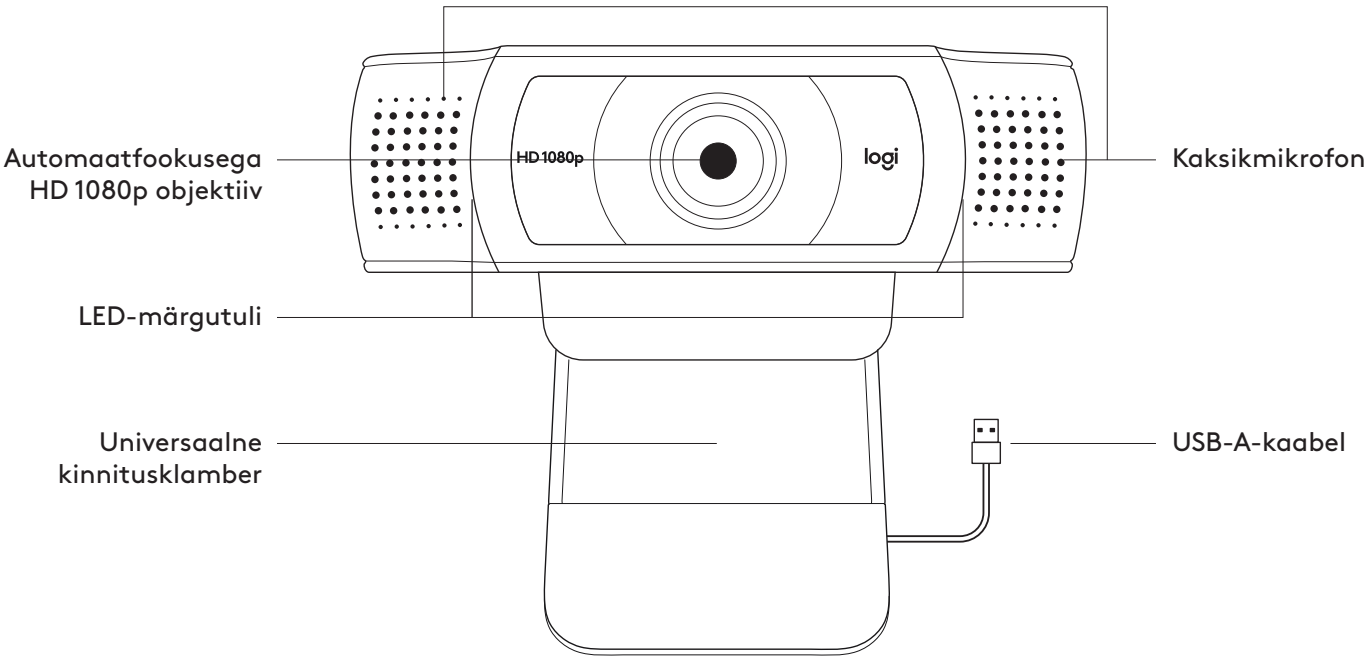

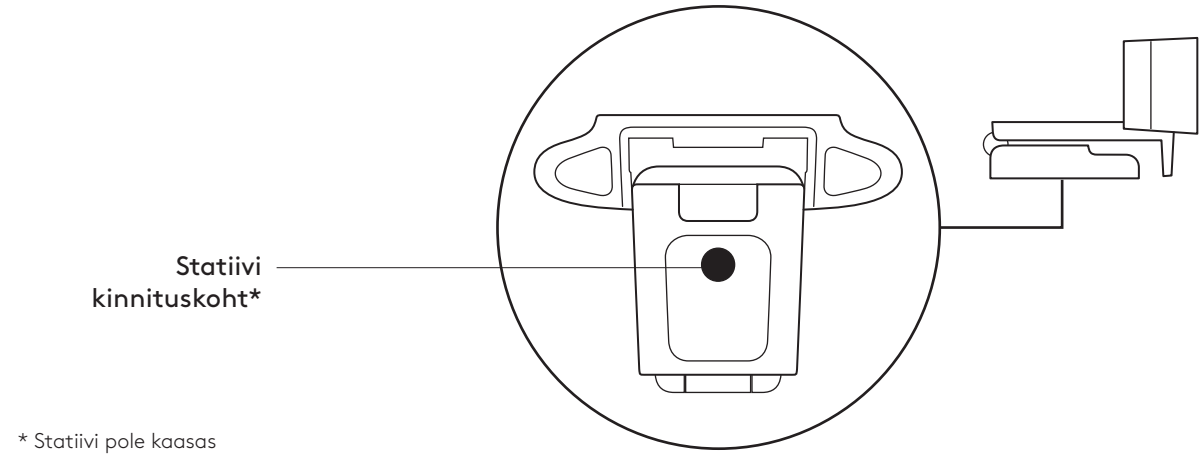

* Statiivi pole kaasas

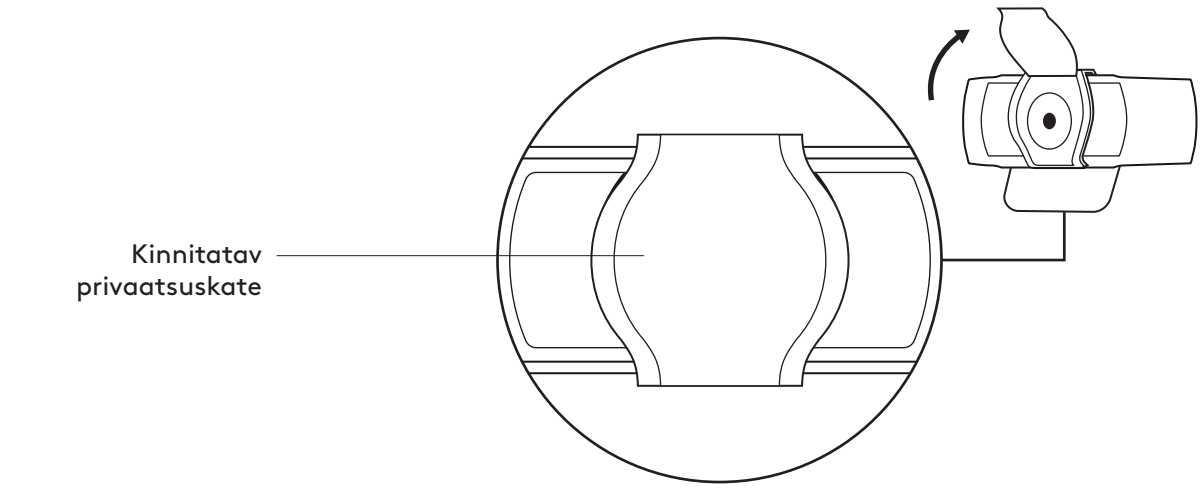

KARBI SISU

1 Veebikaamera koos 1,5 m (1.5 jala) pikkuse USB-A-kaabliga

2 Privaatsuskate

3 Kasutaja dokumentatsioon

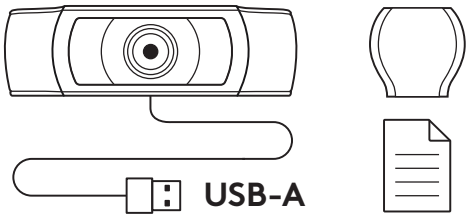

PRIVAATSUSKATTE KINNITAMINE

1 Kinnitage väline privaatsuskate, tehes kindlaks veebikaamera objektiivi asukoha.

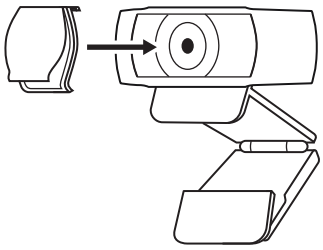

2 Klõpsake kate veebikaamera esiküljele, otse keskosa peale.

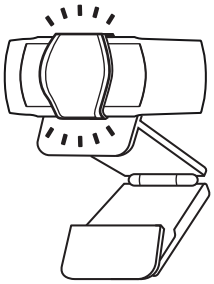

3 Kohendage privaatsuskatet käsitsi oma soovi järgi kas avatud või suletud asendisse.

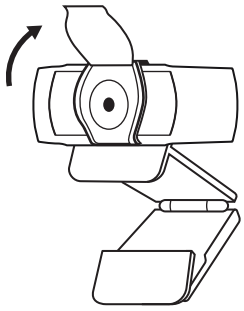

VEEBIKAAMERA SEADISTAMINE

Monitori külge kinnitamiseks

1 Asetage veebikaamera arvutile, sülearvutile või monitorile soovitud asendis või nurga all.

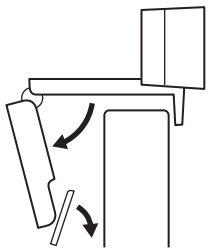

2 Reguleerige veebikaamerat ja veenduge, et universaalse kinnitusklambri jalg oleks seadme tagaküljega samal tasapinnal.

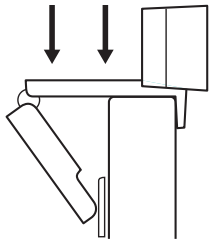

3 Reguleerige veebikaamerat käsitsi üles/alla, et saavutada parim asend enda kaadrisse püüdmiseks.

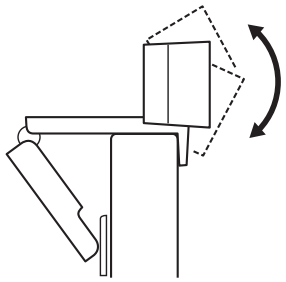

Statiivi* külge kinnitamiseks

1 1/4 tolline statiivi kinnituskoht asub universaalse kinnitusklambri alaosas.

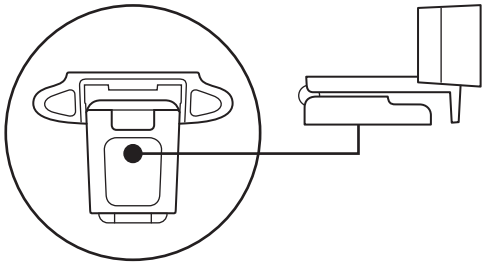

2 Kinnitage veebikaamera statiivile, pöörates statiivi ¼-tollise keerme sisse.

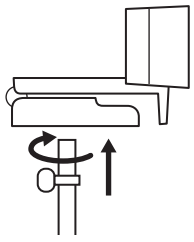

3 Asetage statiivil veebikaamera oma soovi järgi enda kõige paremini kaadrisse saamiseks sobivasse asukohta.

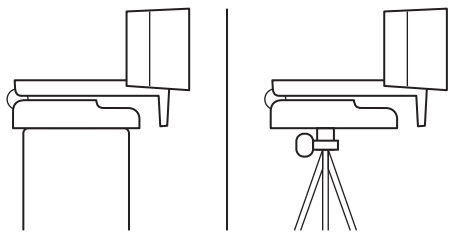

* Statiivi pole kaasas

VEEBIKAAMERA ÜHENDAMINE USB-A KAUDU

Ühendage USB-A pistik oma arvuti USB-A porti.

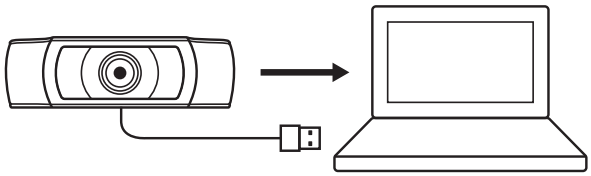

EDUKAS ÜHENDUS

Kui veebikaamerat kasutab mõni rakendus, süttib LED-märgutuli.

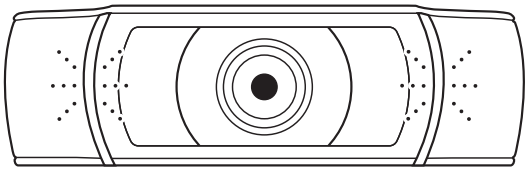

MÕÕDUD

KOOS FIKSEERITUD KINNITUSKLAMBRIGA:

Kõrgus x laius x sügavus:
43,3 mm (1,70 tolli) x 94 mm (3,70 tolli) x 71 mm (2,80 tolli)

Kaabli pikkus: 1,5 m (5 jalga)

Kaal: 162 g (5,71 untsi)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi ja Logitechi logo on ettevõtte Logitech Europe S.A. ja/või selle sidusettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides. Logitech ei vastuta ühegi käesolevas juhendis esineda võiva vea eest. Siin sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta.

IEPAZĪSTIET IERĪCI

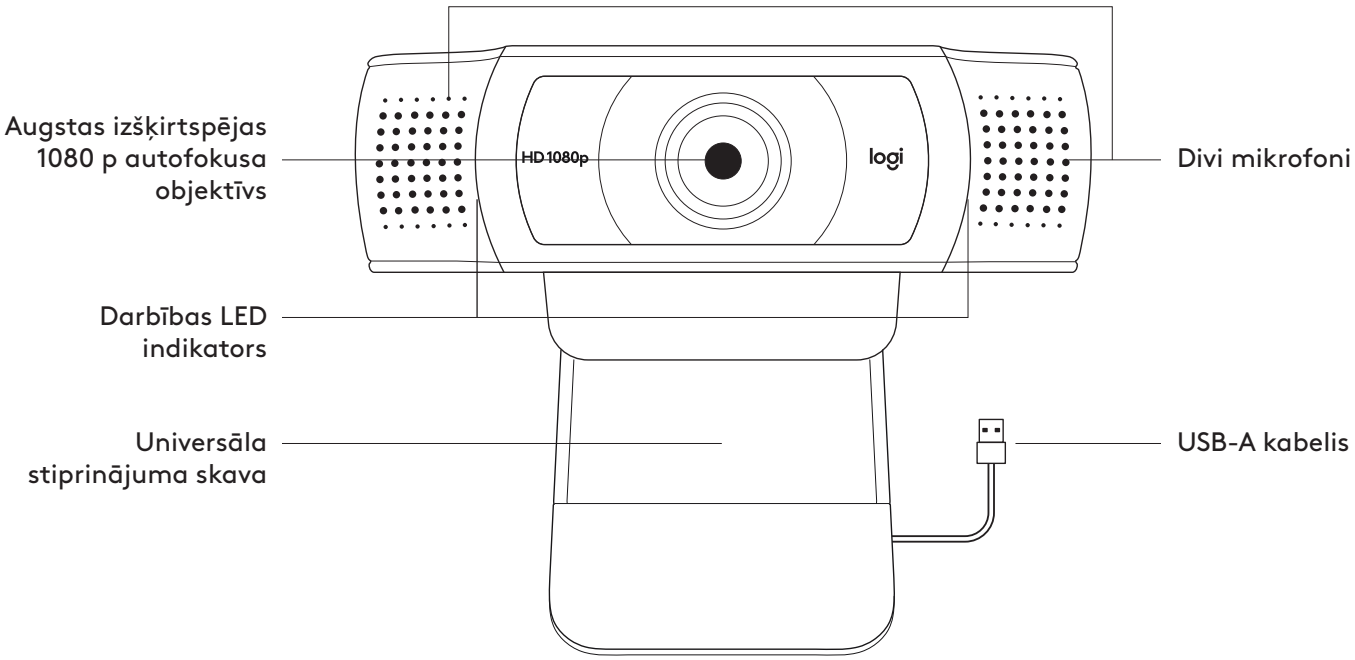

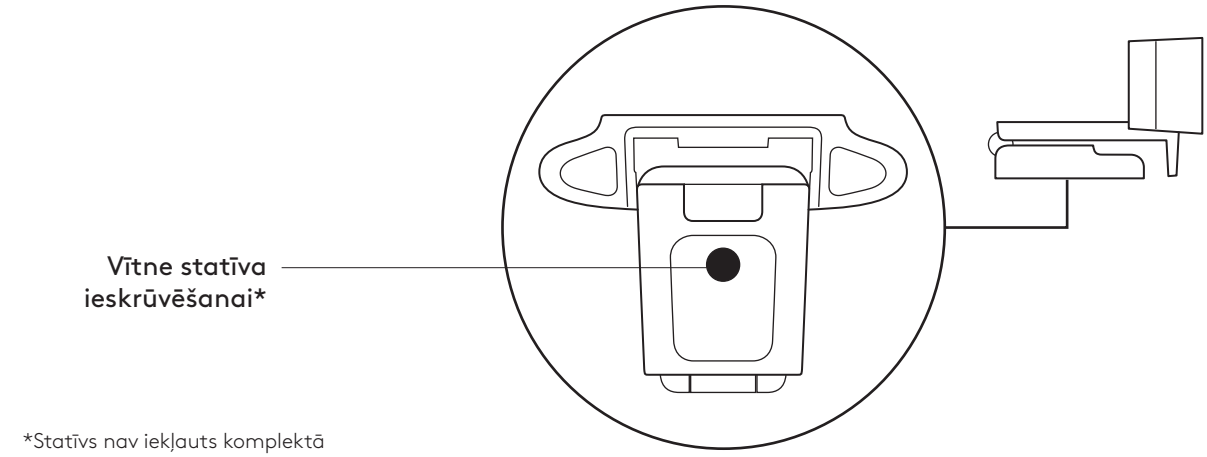

*Statīvs nav iekļauts komplektā

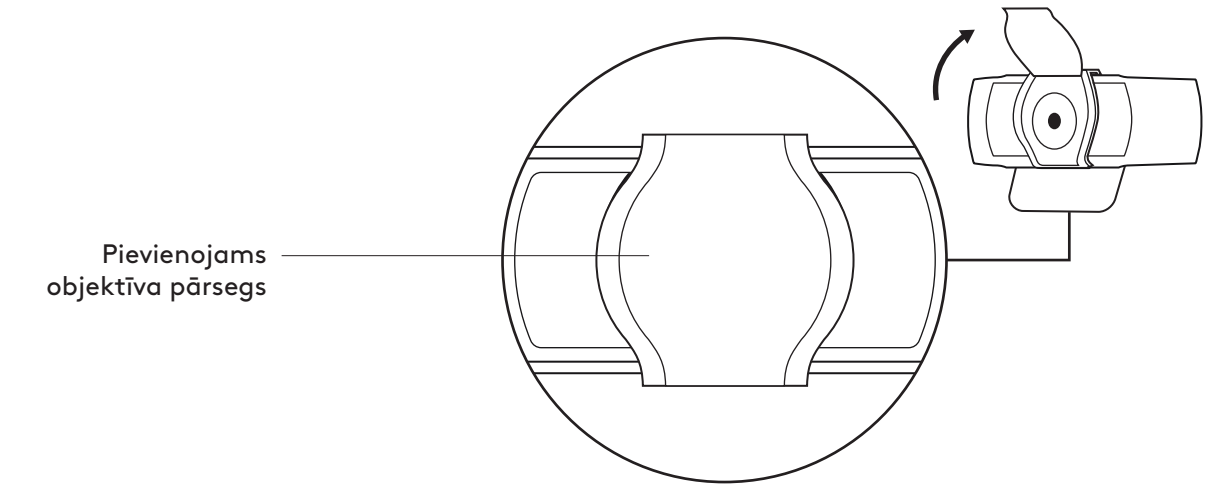

IEPAKOJUMA SATURS

1 Tīmekļa kamera ar pievienotu 1,5 m (5 pēdu) USB-A kabeli

2 Objektīva pārsegs

3 Lietotāja dokumentācija

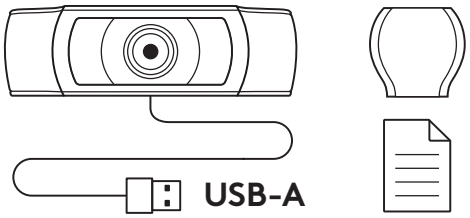

OBJEKTĪVA PĀRSEGA PIESTIPRINĀŠANA

1 Lai piestiprinātu ārējo pārsegu, atrodiet tīmekļa kameras objektīvu.

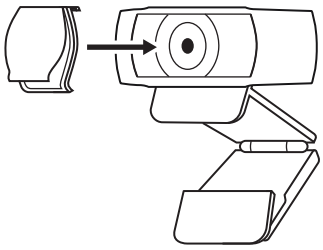

2 Uzspiediet to tīmekļa kameras priekšpusē tieši pāri centram.

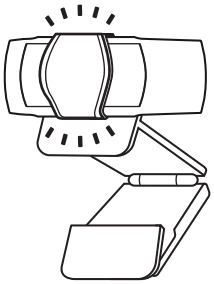

3 Ārējo pārsegu varat manuāli atvērt un aizvērt, kad vien vēlaties.

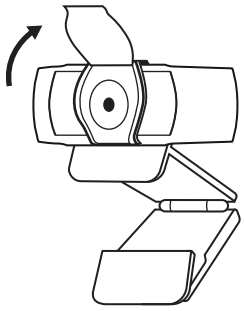

TĪMEKĻA KAMERAS IESTATĪŠANA

Piestiprināšana pie monitora

1 Tīmekļkameru nepieciešamajā vietā un leņķī novietojiet uz datora, klēpjdatora vai monitora.

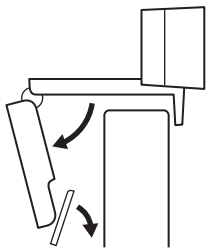

2 Pielāgojiet tīmekļkameru, lai pārliecinātos, ka universālās stiprinājuma skavas pamatne cieši pieguļ ierīces aizmugurei.

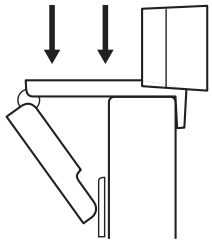

3 Manuāli pielāgojiet tīmekļkameru uz augšu un leju līdz labākajai vietai, lai sevi iekadrētu.

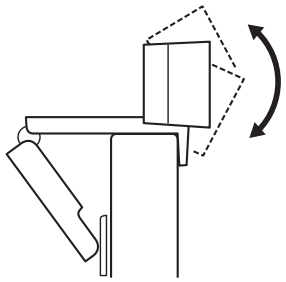

Nostiprināšana uz statīva*

1 Atrodiet 1/4 collas statīva stiprinājuma vītni universālās stiprinājuma skavas apakšā.

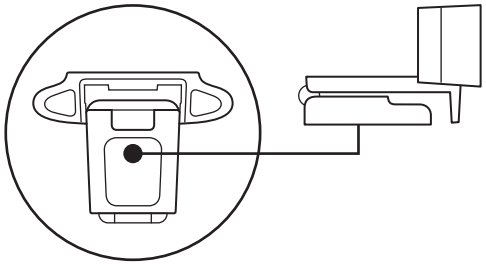

2 Piestipriniet tīmekļa kameru pie statīva, ieskrūvējot statīvu 1/4 collas vītnē.

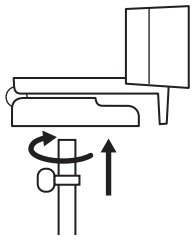

3 Novietojiet statīvu ar tīmekļa kameru vēlamajā pozīcijā, lai iegūtu vislabāko attēlu.

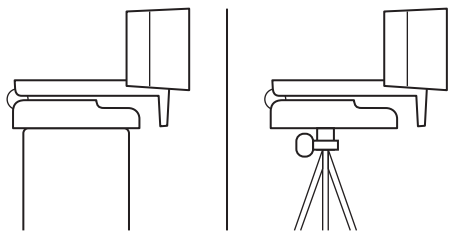

*Statīvs nav iekļauts komplektā

TĪMEKĻA KAMERAS PIESLĒGŠANA, IZMANTOJOT USB-A KABELI

Iespraudiet USB-A savienotāju sava datora USB-A pieslēgvietā.

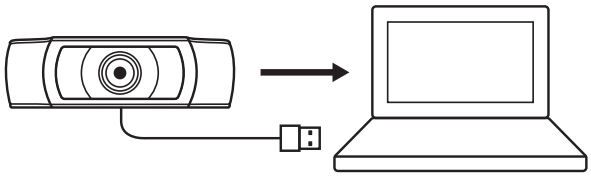

SEKMĪGA PIESLĒGŠANA

Darbības LED indikators iegaismosies, kad lietojumprogramma izmantos tīmekļkameru.

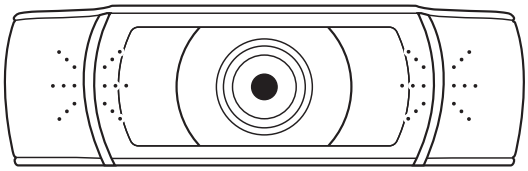

IZMĒRI

IESKAITOT FIKSĒTU STIPRINĀJUMA SKAVU:

augstums x platums x dziļums:
43,3 mm (1,70 collas) x 94 mm (3,70 collas) x 71 mm (2,80 collas)

Kabeļa garums: 1,5 m (5 pēdas)

Svars: 162 g (5,71 unces)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 "Logitech", "Logi" un "Logitech" logotips ir prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes, kas pieder uzņēmumam "Logitech Europe S.A." un/vai tā struktūrvienībām ASV un citās valstīs. Uzņēmums "Logitech" neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām, kas var būt atrodamas šajā rokasgrāmatā. Šeit ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.

SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRODUKTU

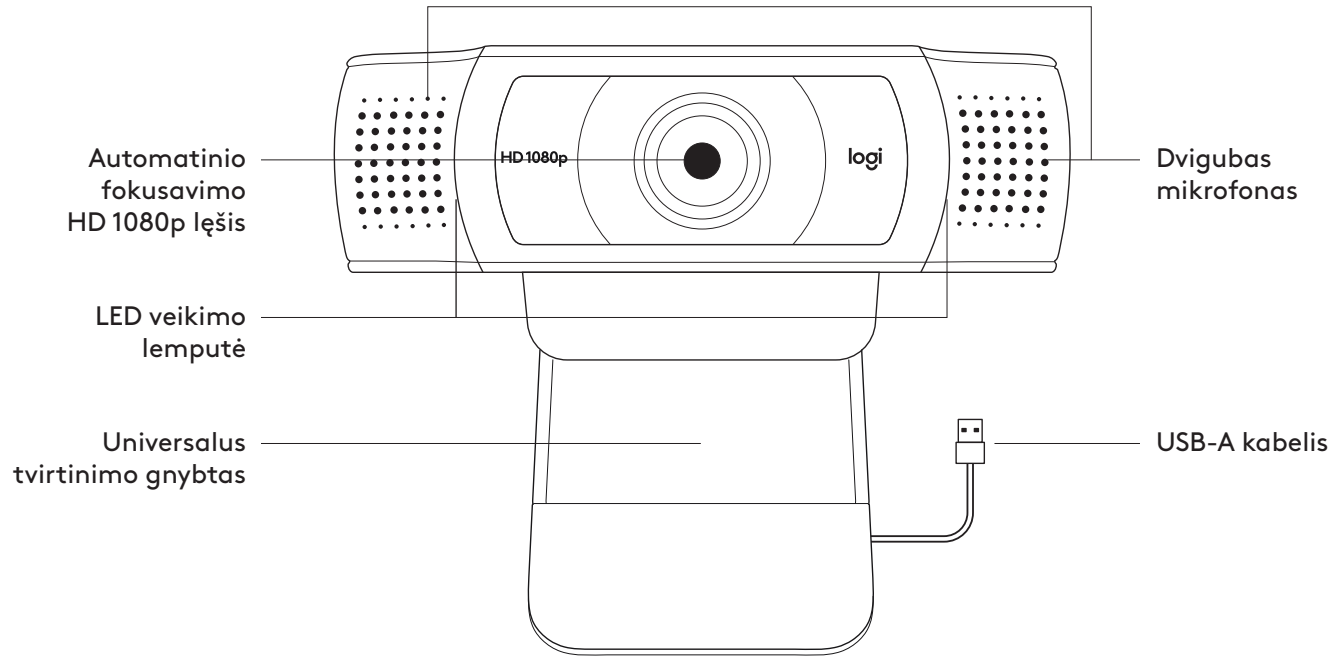

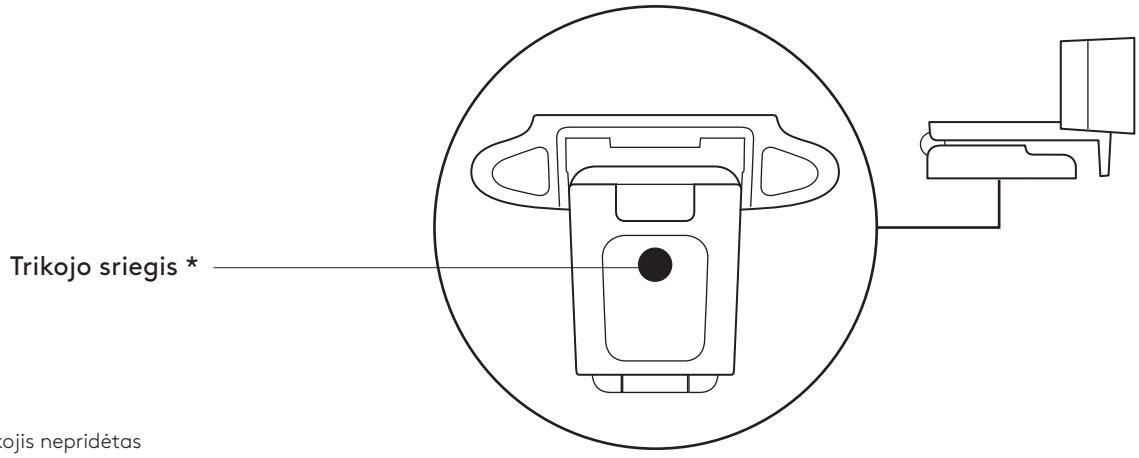

* Trikojis nepridėtas

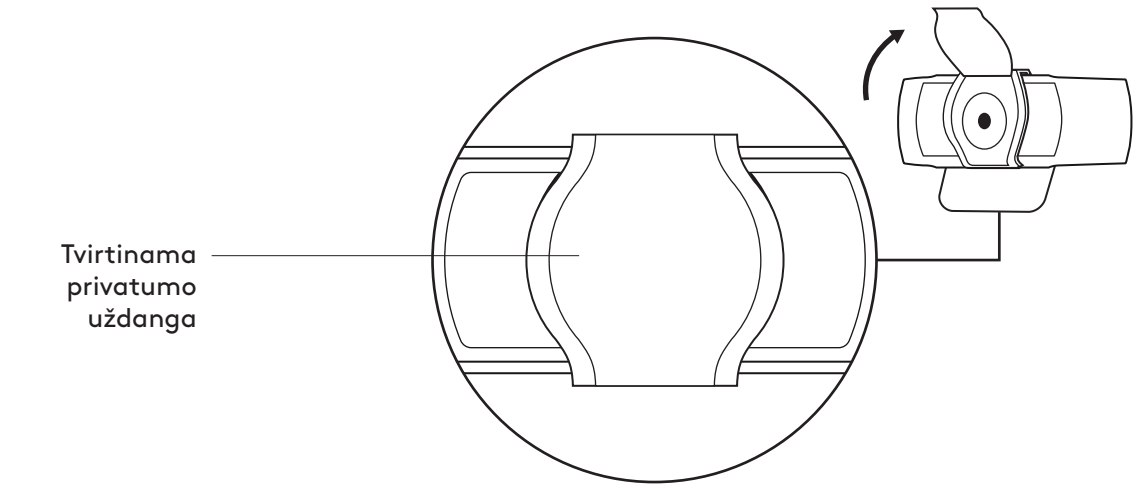

DĖŽUTĖJE YRA

1 Žiniatinklio kamera su 1,5 m (5 pėd.) pritvirtintu USB-A laidu

2 Privatumo uždanga

3 Naudotojo dokumentacija

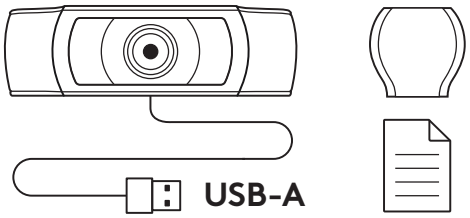

PRIVATUMO UŽDANGOS TVIRTINIMAS

1 Išorinę privatumo uždangą tvirtinkite nustatydami lęšių vietą žiniatinklio kameroje.

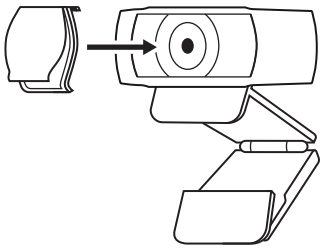

2 Tvirtinkite žiniatinklio kameros priekyje, centre.

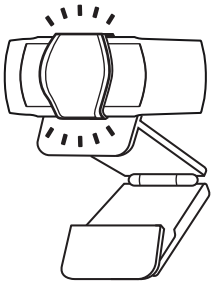

3 Ranka reguliuokite privatumo uždangą norėdami ją atidaryti arba uždaryti.

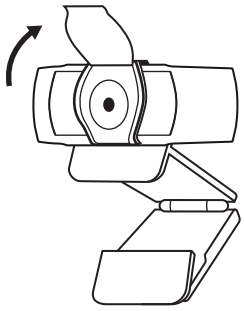

ŽINIATINKLIO KAMEROS PARUOŠIMAS

Ant monitoriaus

1 Žiniatinklio kamerą tvirtinkite prie kompiuterio, nešiojamojo kompiuterio arba monitoriaus norimoje padėtyje arba norimu kampu.

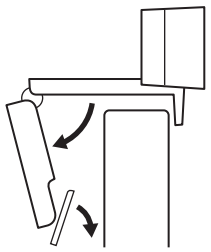

2 Sureguliuokite žiniatinklio kamerą, kad universalaus tvirtinimo gnybto kojelė priglustų prie jūsų įrenginio galinės dalies.

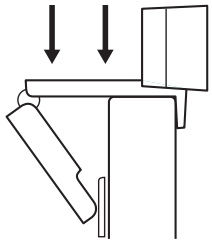

3 Ranka reguliuokite žiniatinklio kamerą aukštyn arba žemyn, kol nustatysite geriausią padėtį.

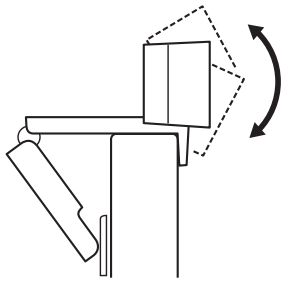

Ant trikojo*

1 Raskite ¼ col. trikojo sriegį universalaus tvirtinimo gnybto apačioje.

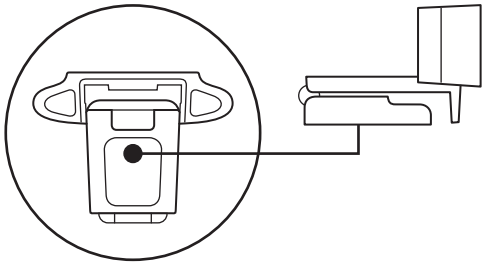

2 Žiniatinklio kamerą tvirtinkite prie trikojo prisukdami trikojį prie ¼ col. sriegio.

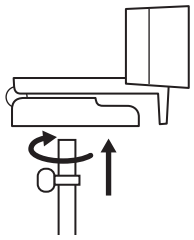

3 Padėkite žiniatinklio kamerą su trikoju pageidaujamoje vietoje.

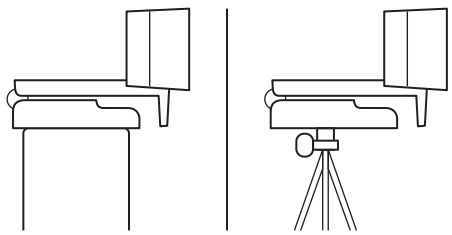

* Trikojis nepridėtas

INTERNETINĖS VAIZDO KAMEROS PRIJUNGIMAS SU USB-A

Įkiškite USB jungtį į savo kompiuterio USB-A prievadą.

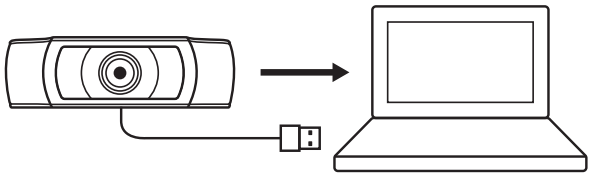

SĖKMINGAS PRIJUNGIMAS

LED veikimo lemputė užsidegs, kai programa naudos žiniatinklio kamerą.

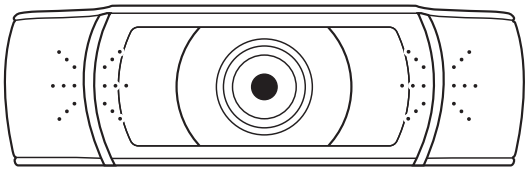

MATMENYS

ĮSKAITANT FIKSUOTĄ TVIRTINIMO GNYBTĄ:

aukštis x plotis x gylis:
43,3 x 94 x 71 mm (1,70 x 3,70 x 2,80 col.)

Laido ilgis: 1,5 m (5 pėd.)

Svoris: 162 g (5,71 unc.)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 m. „Logitech“, „Logi“ ir „Logitech Logo“ yra „Logitech Europe S.A.“ ir (arba) jos filialų JAV ir kitose šalyse prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Logitech“ neprisiima jokios atsakomybės už klaidas, kurių gali būti šiame vadove. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama neįspėjus.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СВОЯ ПРОДУКТ

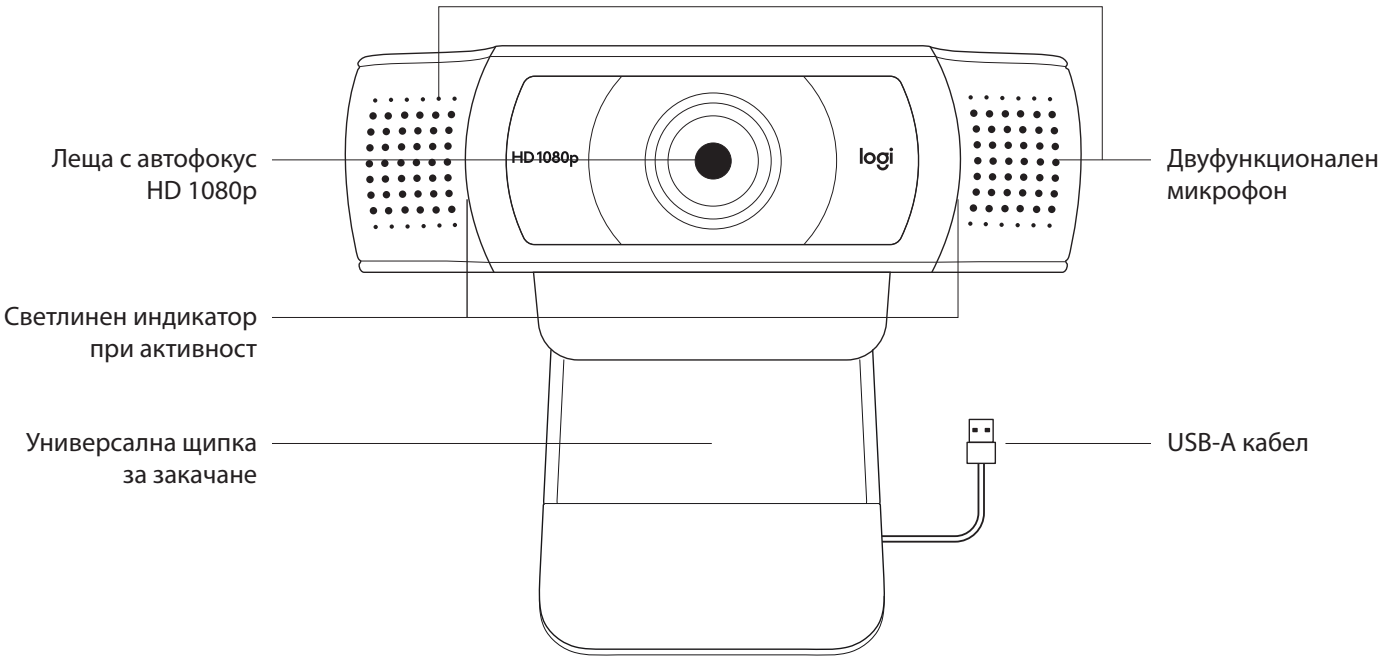

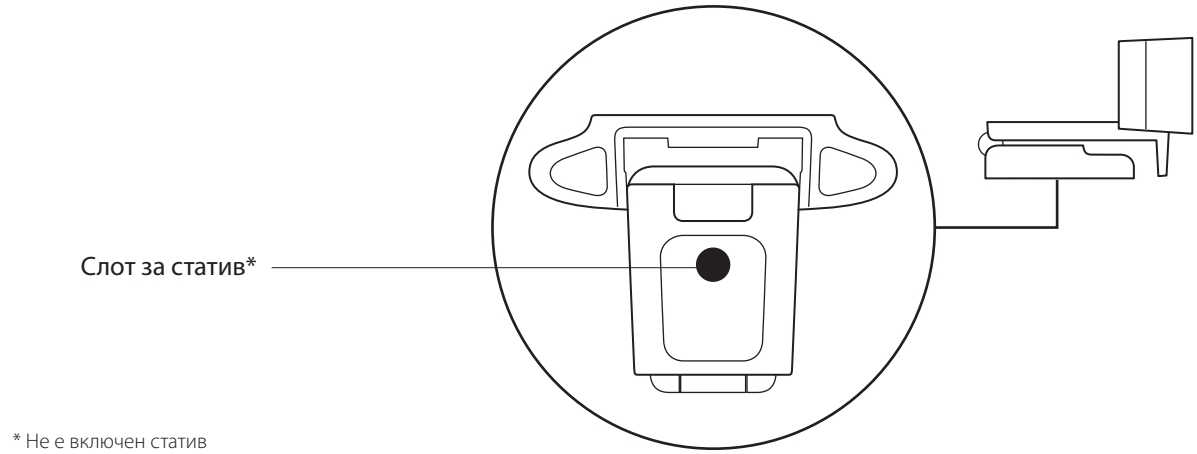

* Не е включен статив

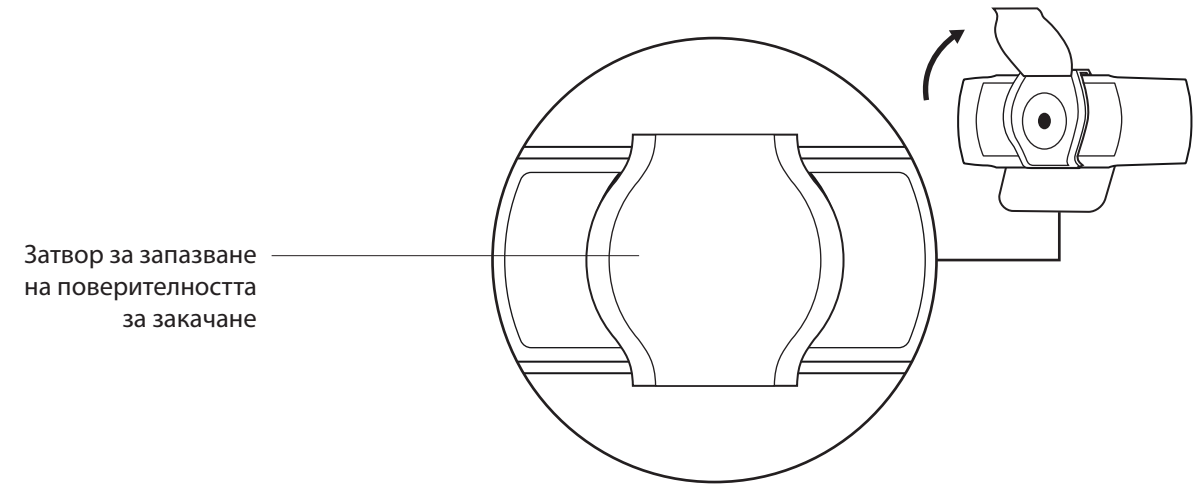

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

1 Уеб камера с поставен 5 ft (1,5 м) USB-A кабел

2 Затвор за запазване на поверителността

3 Документация за потребителя

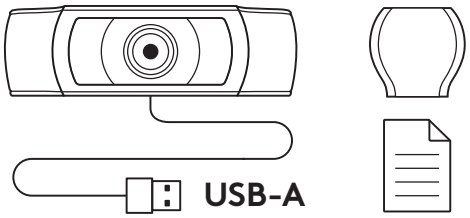

ПОСТАВЯНЕ НА ЗАТВОРА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА

1 Поставете външния затвор за запазване на поверителността чрез слагане на лещите на уеб камерата.

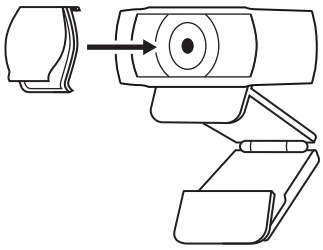

2 Щракнете го в предната част на уеб камерата точно над средата.

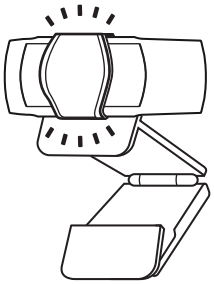

3 Ръчно регулирайте затвора за запазване на поверителността, за да се отвори или затвори, колкото желаете.

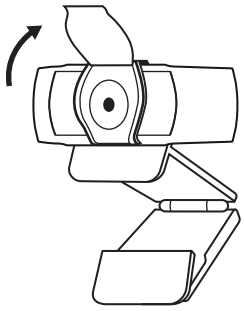

НАСТРОЙКА НА УЕБ КАМЕРАТА

За поставяне на монитор

1 Поставете уеб камерата върху компютър, лаптоп или монитор в желаното от вас положение или ъгъл.

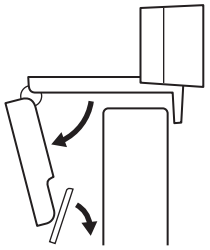

2 Регулирайте уеб камерата така, че да сте сигурни, че универсалната щипка за закачане е подравнена с гърба на устройството.

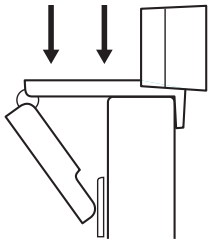

3 Регулирайте уеб камерата в посока нагоре/надолу, докато откриете най-доброто положение, за да се хванете в кадър.

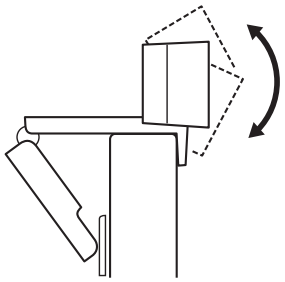

За поставяне върху статив*

1 Поставете ¼-инчовото тяло на статива в долната част на универсалната щипка за закачане.

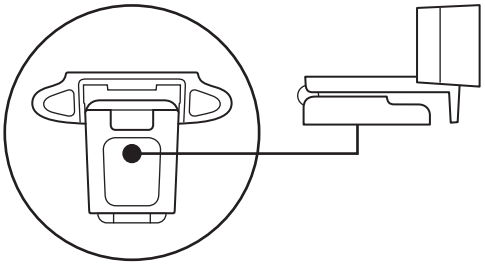

2 Застопорете уеб камерата върху статива, като я пъхнете в ¼-инчовия слот.

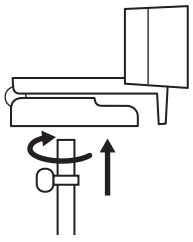

3 Поставете уеб камерата със статива, където желаете, за да се позиционирате по най-добрия начин в рамката.

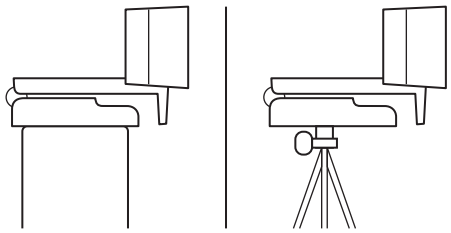

* Не е включен статив

СВЪРЗВАНЕ НА УЕБ КАМЕРАТА ЧРЕЗ USB-A

Включете USB-A конектора в USB-A порта на компютъра ви.

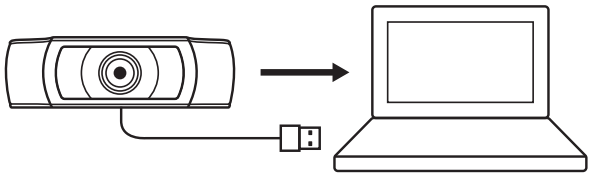

УСПЕШНО СВЪРЗВАНЕ

Светлинният индикатор ще светне, когато уеб камерата се използва от приложение.

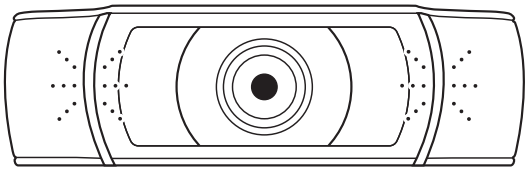

РАЗМЕРИ

ВКЛЮЧВА ЩИПКА ЗА ФИКСИРАНО ЗАКАЧАНЕ:

Височина x ширина x дълбочина:
1,70 in (43,3 мм) x 3,70 in (94 мм) x 2,80 in (71 мм)

Дължина на кабела: 5 ft (1,5 м)

Тегло: 5,71 oz (162 г)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi и логото на Logitech са търговски марки или регистрирани търговски марки на Logitech Europe S.A. и/или неговите филиали в САЩ и други държави. Logitech не поема отговорност за каквито и да било грешки в това ръководство. Информацията в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.

UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

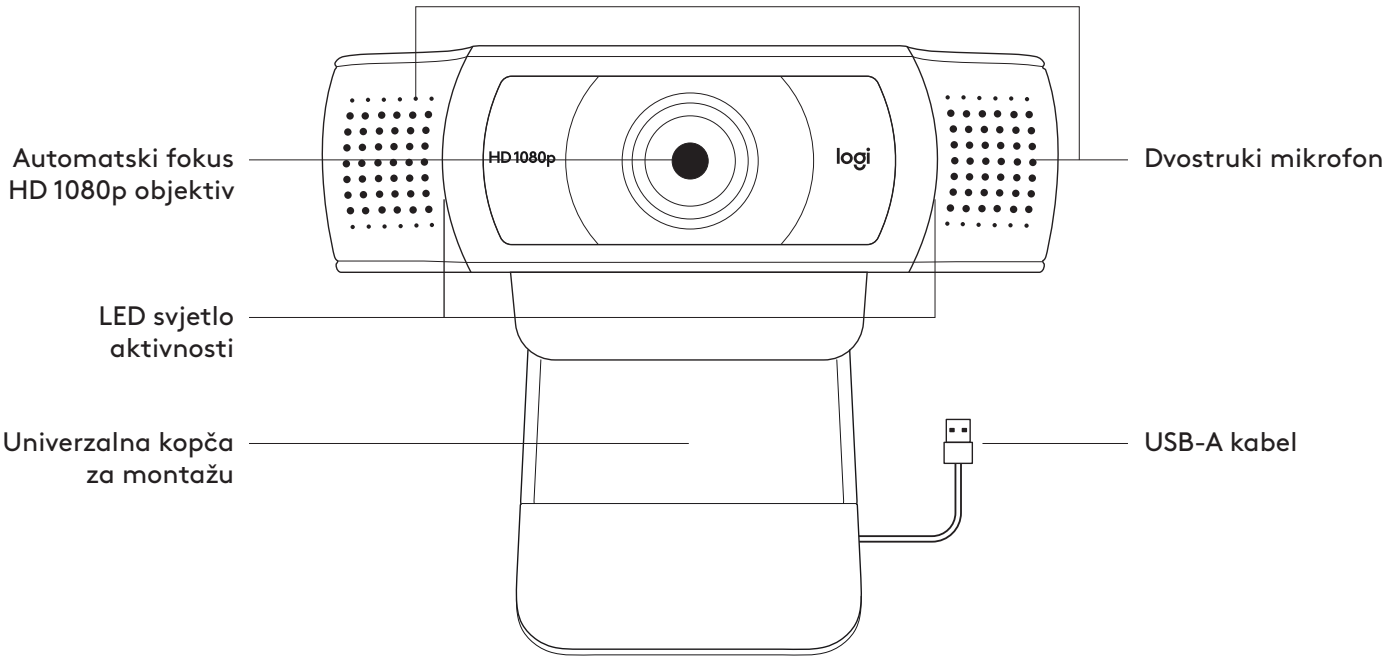

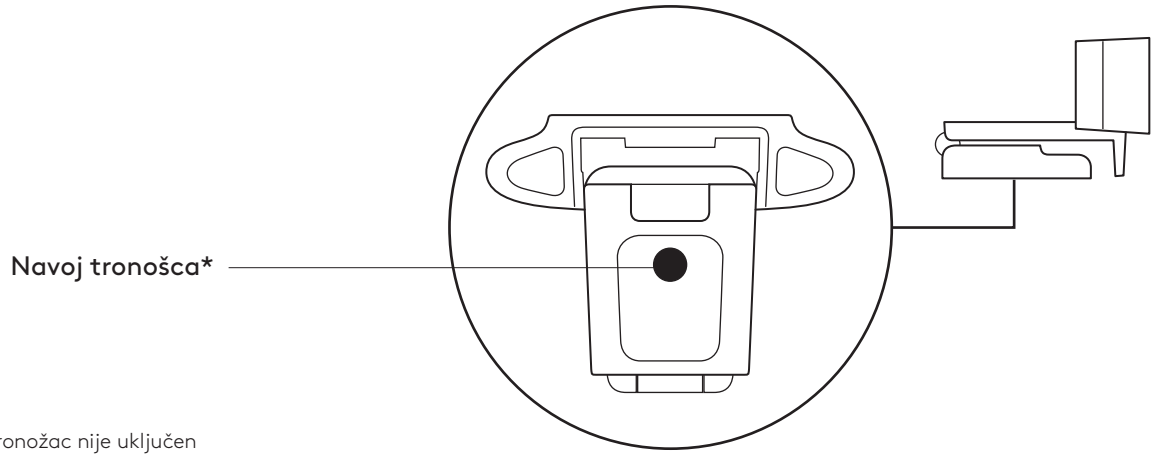

* Tronožac nije uključen

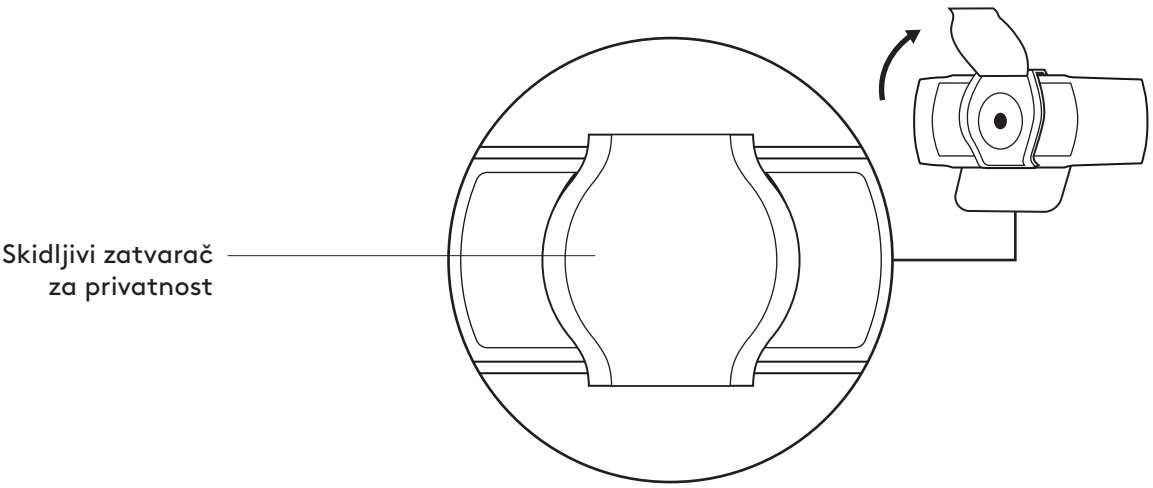

SADRŽAJ KUTIJE

1 Web kamera s priključnim USB-A kabelom od 1,5 m (5 ft)

2 Zatvarač za privatnost

3 Korisnička dokumentacija

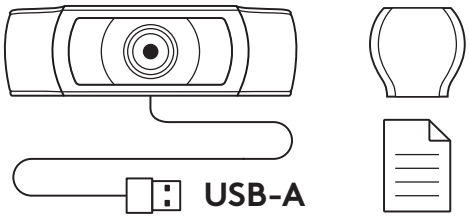

PRIČVRŠĆIVANJE ZATVARAČA ZA PRIVATNOST

1 Pričvrstite vanjski zatvarač za privatnost postavljanjem na objektiv na web kameri.

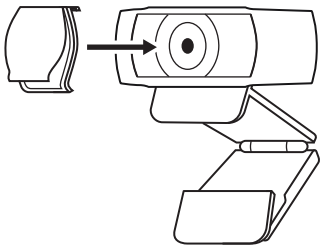

2 Zakopčajte ga na prednju stranu web kamere, neposredno preko središta.

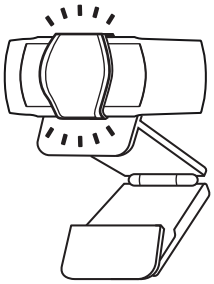

3 Ručno prilagodite zatvarač za privatnost ili ga po želji zatvorite.

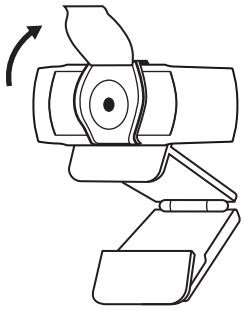

POSTAVLJANJE WEB KAMERE

Postavljanje na monitor

1 Stavite web kameru na stolno/prijenosno računalo ili na monitor na mjesto i u položaj po vašoj želji.

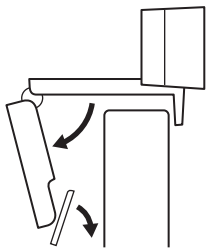

2 Prilagodite web kameru tako da podnožje univerzalne kopče za montažu bude poravnato sa stražnjom stranom uređaja.

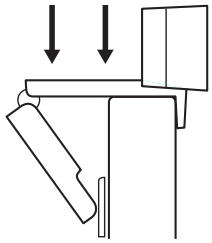

3 Ručno podesite web kameru u vertikalnom smjeru dok ne dobijete položaj s vašom najboljom slikom.

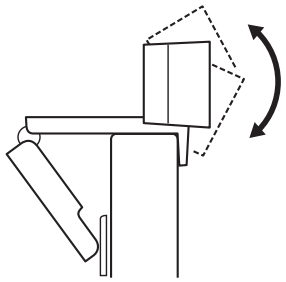

Postavljanje na tronožac*

1 Pronađite na tronošcu navoj od 6,35 mm (¼ inča) na donjem dijelu univerzalne kopče za montažu.

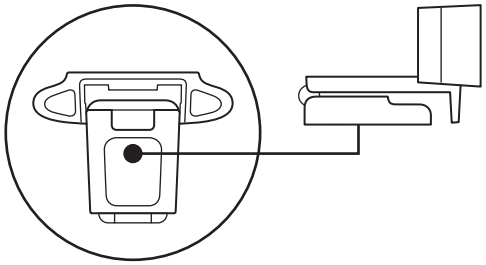

2 Pričvrstite web kameru na tronožac uvrtanjem u navoj od 6,35 mm (¼ inča).

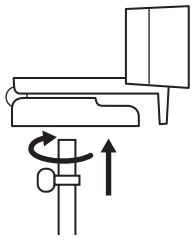

3 Postavite kameru s tronošcem na bilo koje mjesto po želji gdje ćete najbolje biti u kadru.

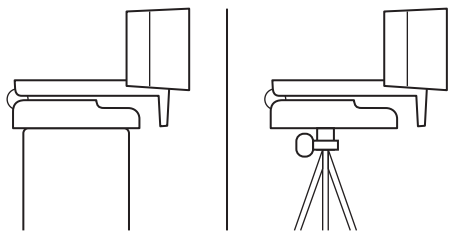

* Tronožac nije uključen

SPAJANJE WEB KAMERE PREKO USB-A PRIKLJUČKA

Priključite USB-A priključak u USB-A utičnicu vašeg računala.

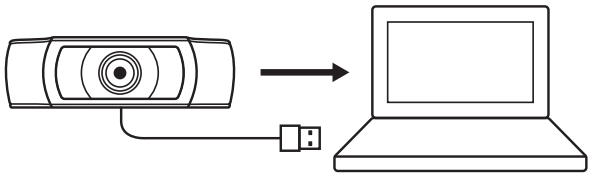

USPJEŠNA VEZA

LED svjetlo aktivnosti će zasvijetliti kada neka aplikacija upotrebljava web kameru.

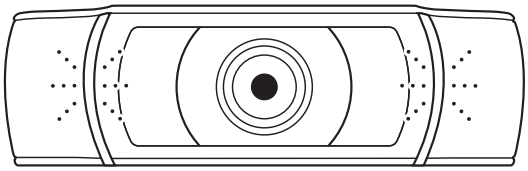

DIMENZIJE

ZAJEDNO S KOPČOM ZA FIKSNU MONTAŽU:

Visina x širina x dubina:
43,3 mm (1,70 inča) x 94 mm (3,70 inča) x 71 mm (2,80 inča)

Duljina kabela: 1,5 m (5 ft)

Težina: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi i Logitech logotip zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Logitech Europe S.A. i/ili njezinih podružnica u SAD-u i drugim zemljama. Logitech ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualne pogreške u ovom priručniku. Sve ovdje sadržane informacije podložne su promjenama bez prethodne najave.

UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

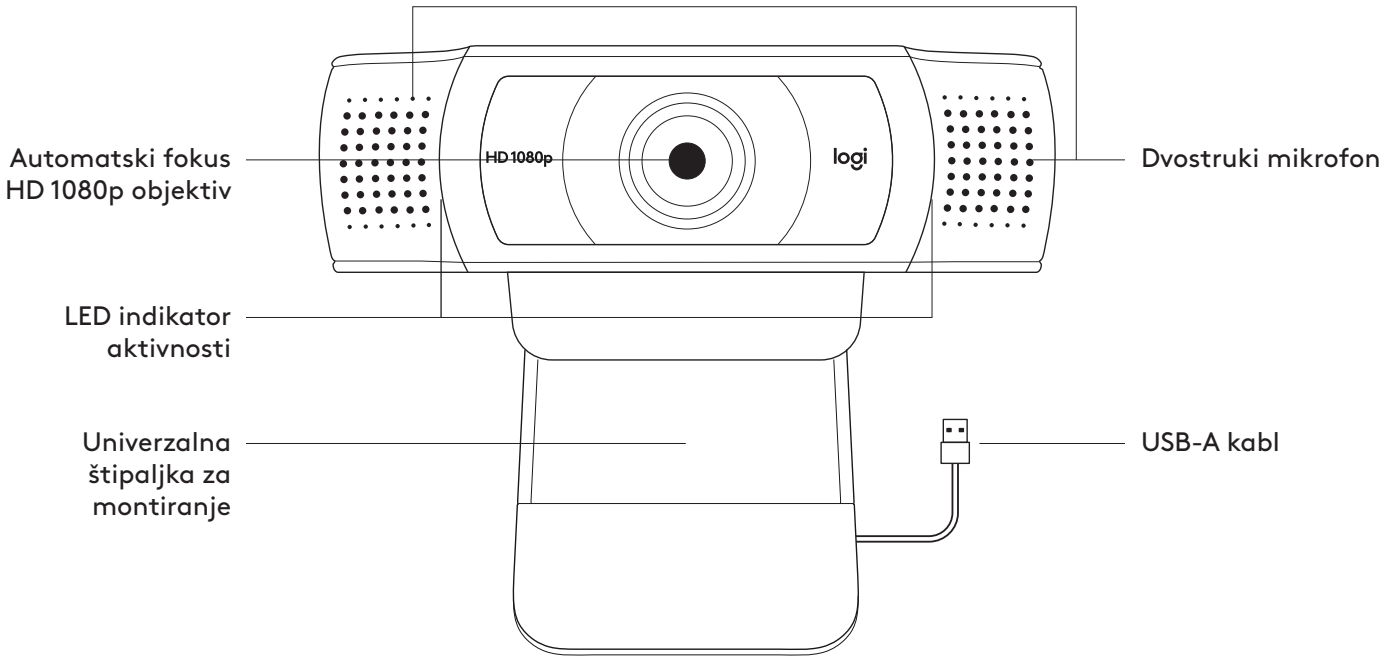

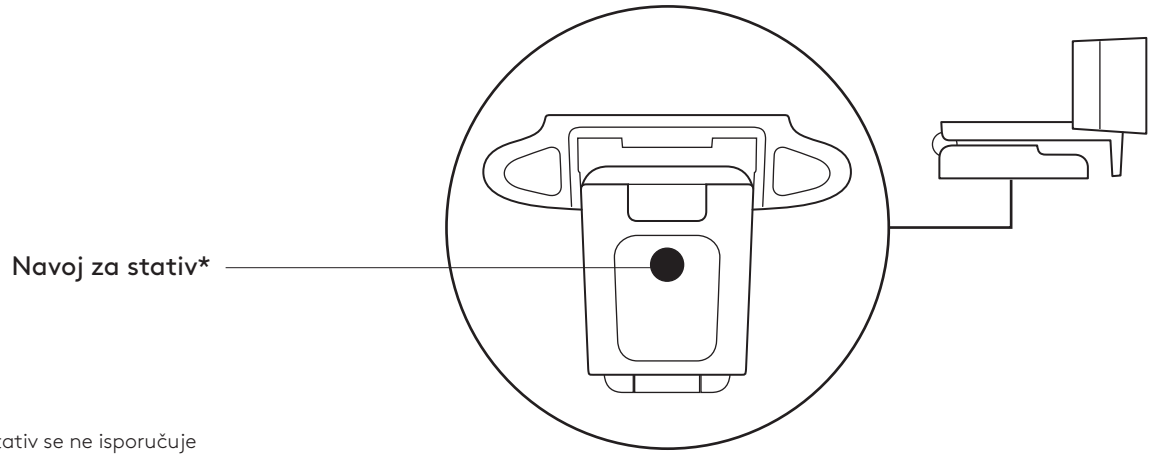

* Stativ se ne isporučuje

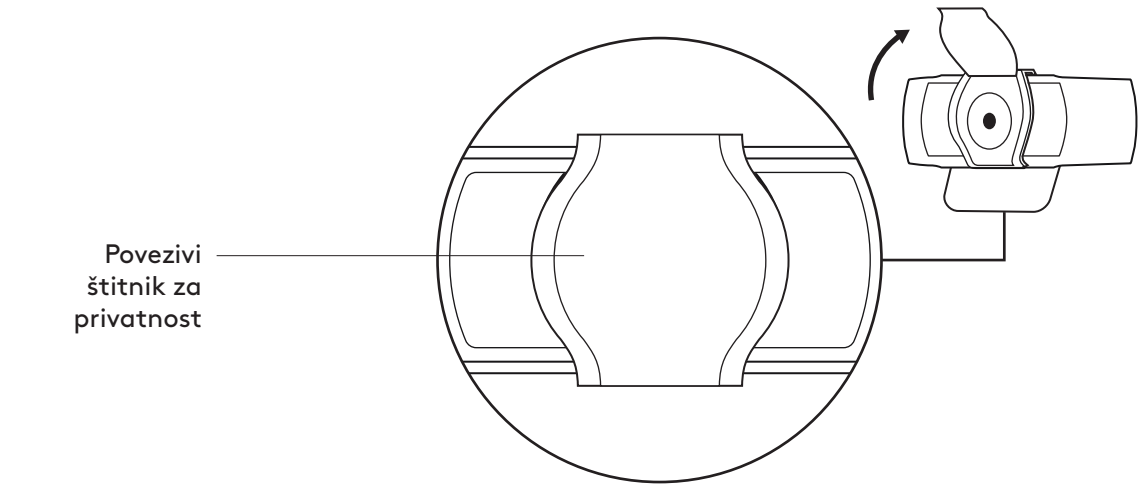

SADRŽAJ PAKOVANJA

1 Veb kamera sa povezanim USB-A kablom od 1,5 m (5 stopa)

2 Štitnik za privatnost

3 Dokumentacija za korisnika

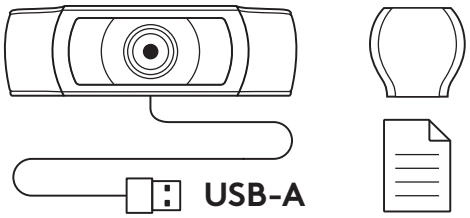

POSTAVLJANJE ŠTITNIKA ZA PRIVATNOST

1 Da biste postavili spoljni štitnik za privatnost, pronađite objektiv na veb kameri.

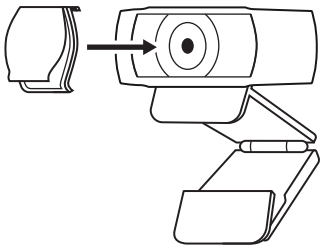

2 Umetnite ga u prednji deo veb kamere direktno preko sredine.

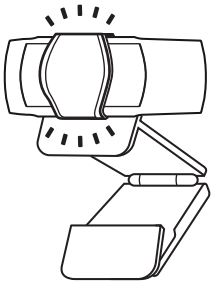

3 Ručno podesite štitnik za privatnost tako da, po potrebi, bude otvoren ili zatvoren.

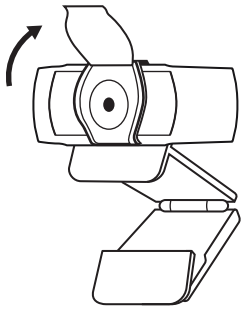

PODEŠAVANJE VEB KAMERE

Za postavljanje na monitor

1 Postavite veb kameru na računar, laptop ili monitor pod željenim uglom.

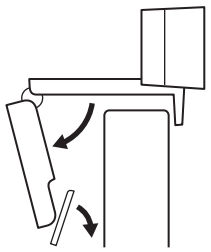

2 Podesite veb kameru tako da postolje univerzalne štipaljke za montiranje bude u ravni sa zadnjom stranom uređaja.

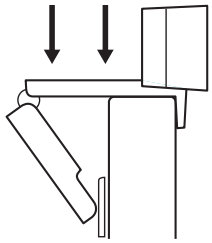

3 Ručno pomerajte veb kameru gore/dole u najbolji položaj, tako da vi budete u kadru.

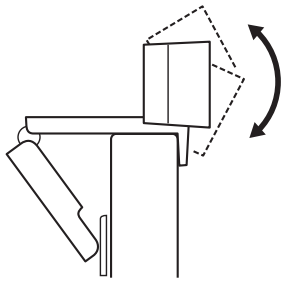

Za postavljanje na stativ*

1 Pronađite navoj za stativ od 6,35 mm (¼ inča) na donjem delu univerzalne stezaljke za montiranje.

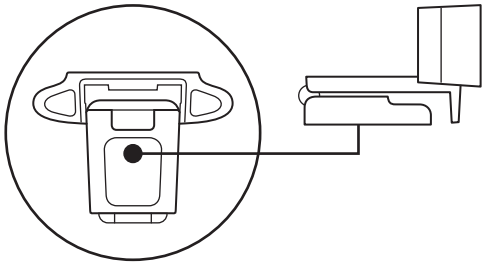

2 Pričvrstite veb kameru na stativ privrtanjem stativa na navoj od 6,35 mm (¼ inča).

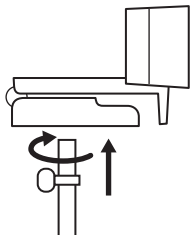

3 Postavite veb kameru sa stativom na željeno mesto i u najbolji položaj, tako da vi budete u kadru.

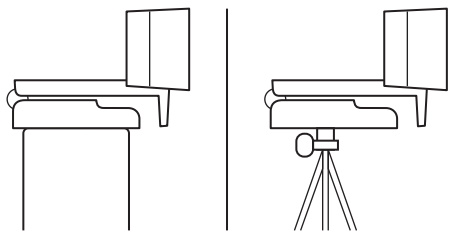

* Stativ se ne isporučuje

POVEZIVANJE VEB KAMERE UZ USB-A

Povežite USB-A konektor na USB-A port na računaru.

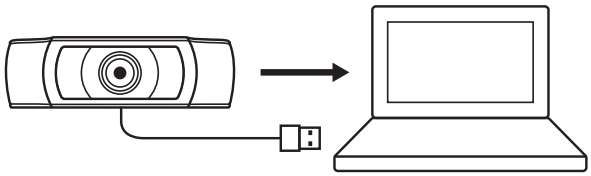

USPEŠNO POVEZIVANJE

LED indikator aktivnosti se uključuje kada neka aplikacija koristi veb kameru.

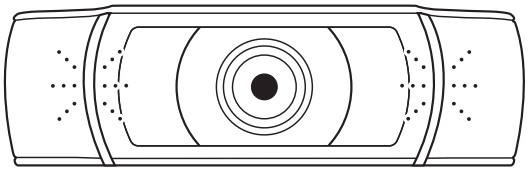

DIMENZIJE

UKLJUČUJUĆI FIKSNU ŠTIPALJKU ZA MONTIRANJE:

Visina x širina x dužina:
43,3 mm (1,70 inča) x 94 mm (3,70 inča) x 71 mm (2,80 inča)

Dužina kabla: 1,5 m (5 stopa)

Težina: 162 g (5,71 unci)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022. Logitech, Logi i Logitech logotip su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Logitech Europe S.A. i/ili njenih podružnica u SAD i drugim zemljama. Logitech ne preuzima odgovornost za greške koje mogu da se pojave u ovom uputstvu. Informacije koje su ovde navedene mogu da se promene bez prethodne najave.

SPOZNAJTE IZDELEK

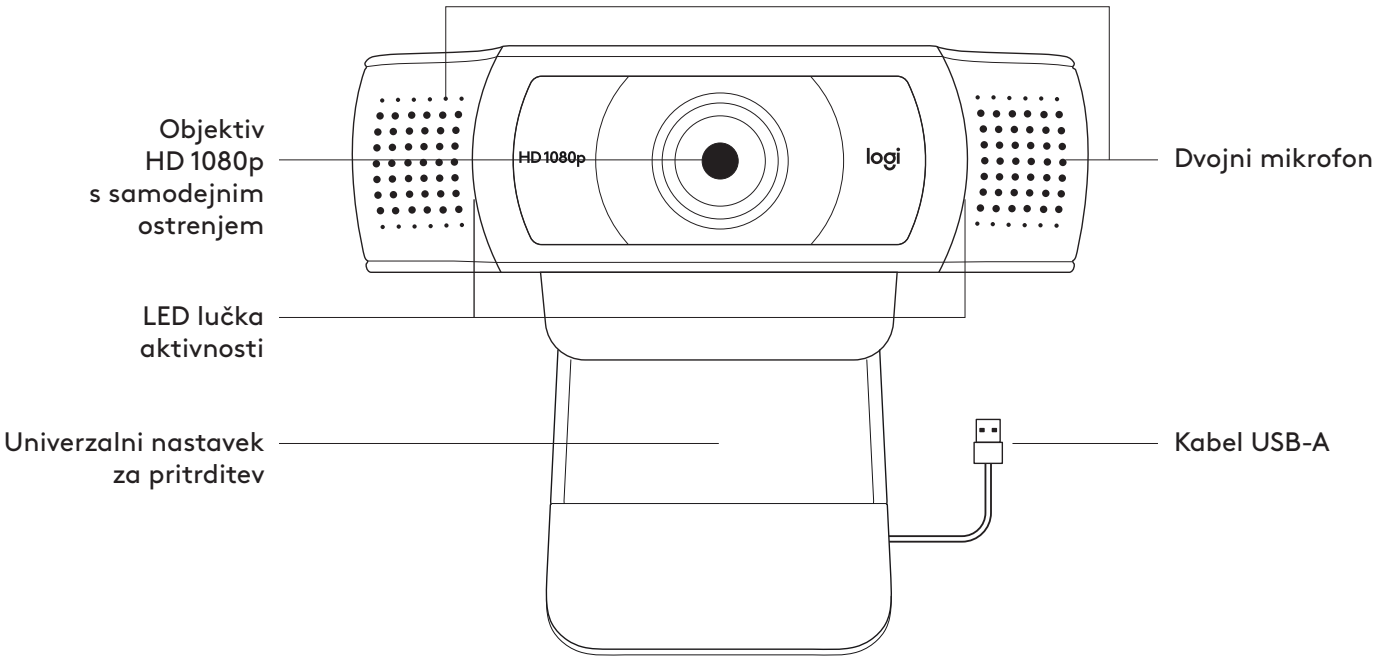

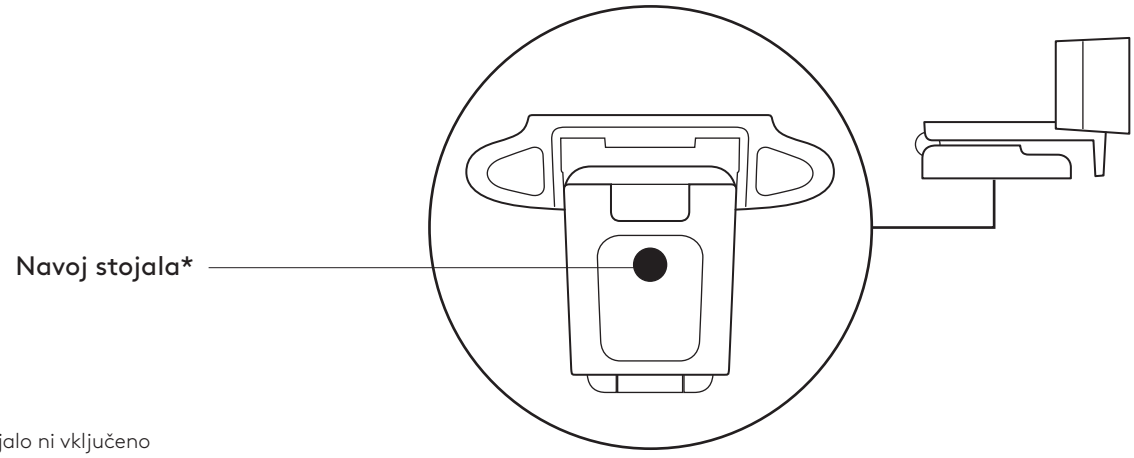

* Stojalo ni vključeno

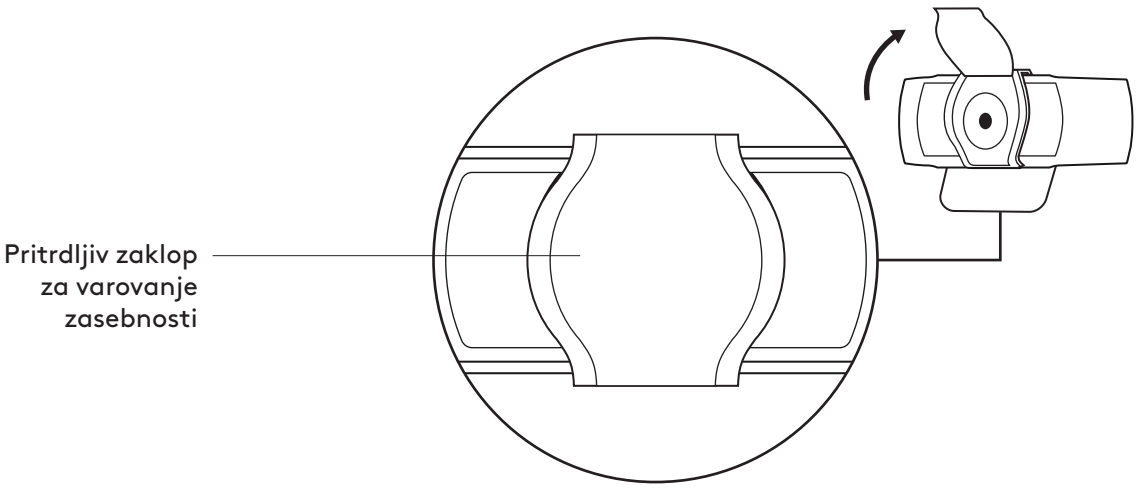

VSEBINA PAKETA

1 Spletna kamera s 1,5 m (5 ft) pritrjenim kablom USB-A
2 Zaklop za varovanje zasebnosti
3 Uporabniška dokumentacija

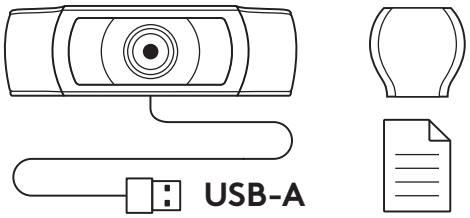

PRITRDITEV ZAKLOPA ZA VAROVANJE ZASEBNOSTI

1 Zaklop za varovanje zasebnosti pritrdite tako, da najprej poiščete objektiv spletne kamere.

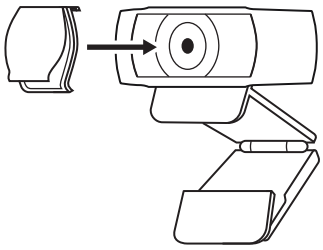

2 Namestite ga na sprednjo stran spletne kamere, neposredno na sredino.

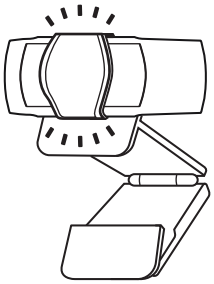

3 Zaklop za varovanje zasebnosti ročno nastavite v zaprt ali odprt položaj.

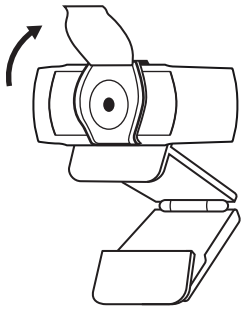

NAMESTITEV SPLETNE KAMERE

Namestitev na zaslon

1 Namestite spletno kamero na računalnik, prenosnik ali monitor v želeni položaj ali kot.

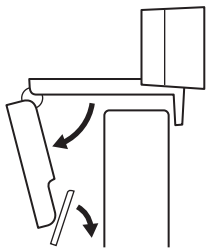

2 Prilagodite spletno kamero tako, da bo noga na univerzalnem nastavku za pritrditev poravnana s hrbtno stranjo vaše naprave.

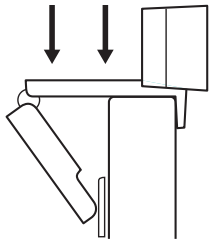

3 Spletno kamero ročno nastavite v smeri gor/dol v najboljši položaj, da ste v okvirju.

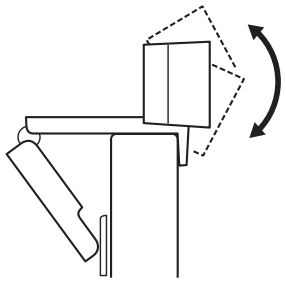

Namestitev na stojalo*

1 Poiščite 6,35 mm (¼-palčni) navoj stojala na dnu univerzalnega nastavka za pritrditev.

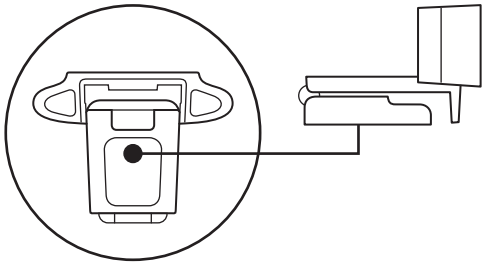

2 Spletno kamero pritrdite na stojalo tako, da jo zasukate v 6,35 mm (¼-palčni) navoj.

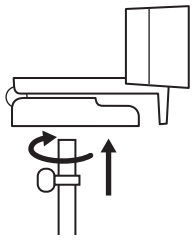

3 Vašo kamero s stojalom postavite kamor koli želite, v najboljši položaj, da ste v kadru.

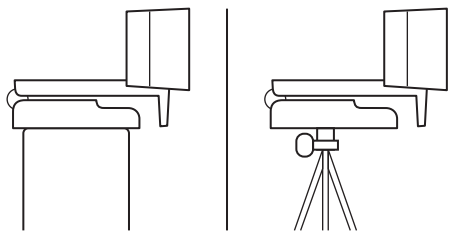

* Stojalo ni vključeno

POVEZOVANJE SPLETNE KAMERE PREK USB-A

Priključek USB-A priključite v vrata USB-A na računalniku.

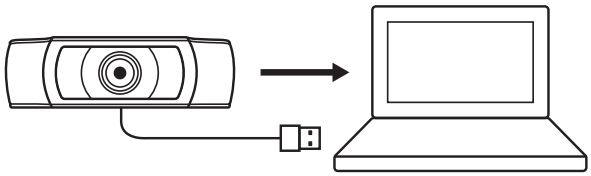

USPEŠNA POVEZAVA

LED lučka aktivnosti bo zasvetila, ko aplikacija uporablja spletno kamero.

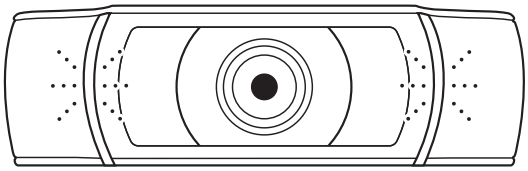

DIMENZIJE

VKLJUČNO S FIKSNIM NASTAVKOM ZA PRITRDITEV:

Višina × širina × globina:
43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)

Dolžina kabla: 1,5 m (5 ft)

Teža: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi in logotip Logitech so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Logitech Europe S.A. in/ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Logitech ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne napake v tem priročniku. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU PRODUSUL

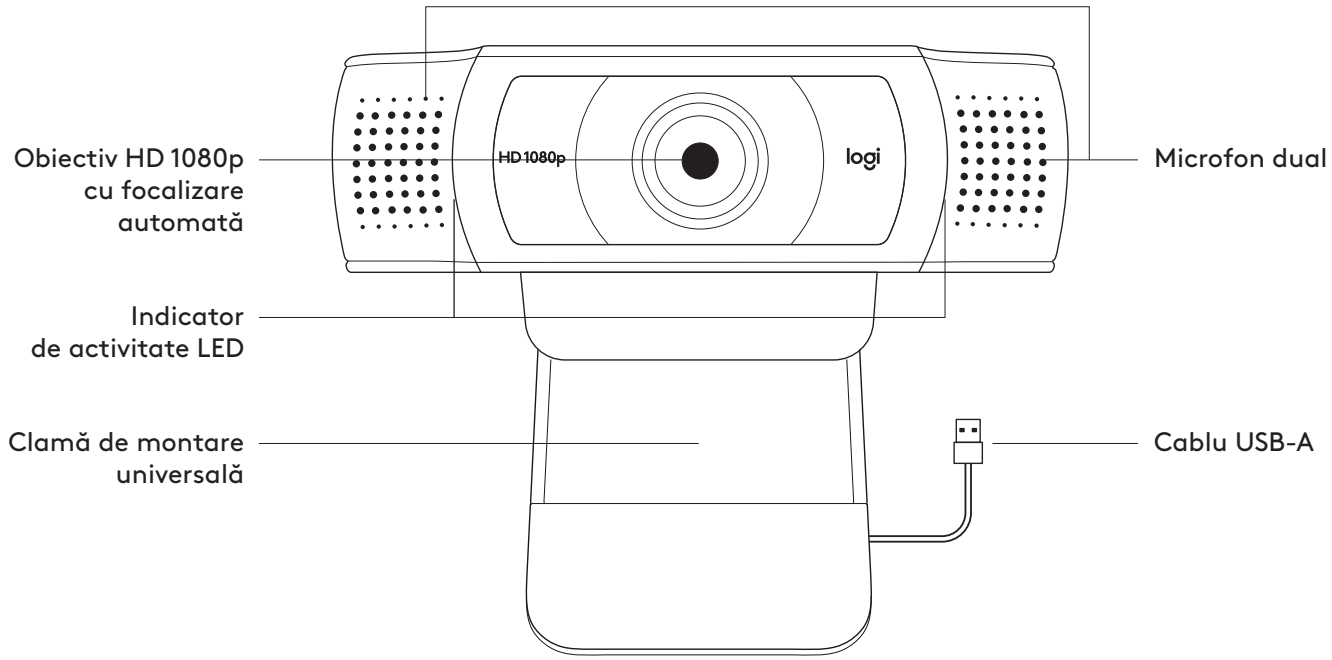

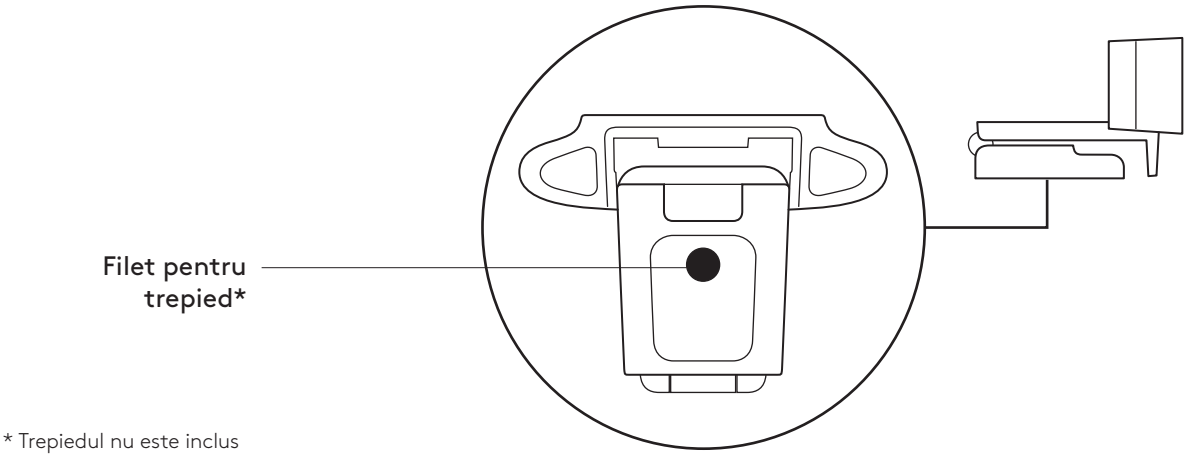

* Trepiedul nu este inclus

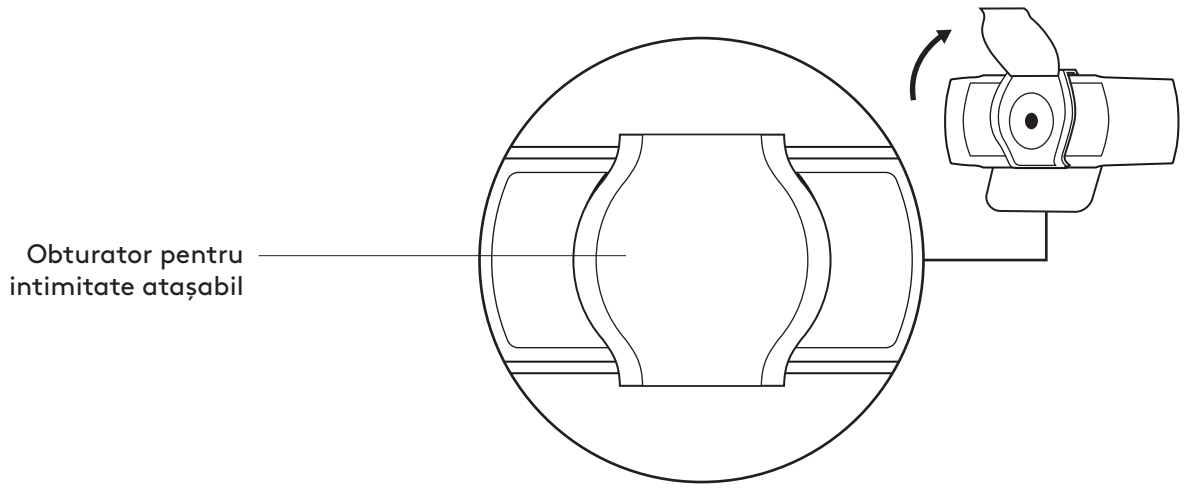

CONȚINUTUL CUTIEI

1 Cameră web cu cablu USB-A de 1,5 m (5 ft) atasat
2 Obturator pentru intimitate
3 Documentație pentru utilizator

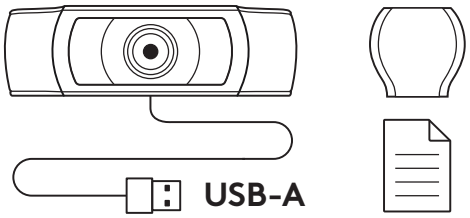

ATAȘAȚI OBTURATORUL PENTRU INTIMITATE

1 Atasați obturatorul extern pentru intimitate după ce localizați obiectivul camerei web.

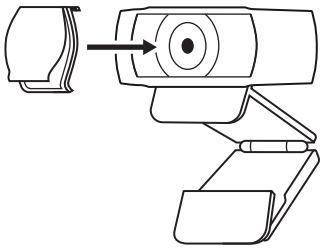

2 Prindeți-l în fața camerei web, pe centru.

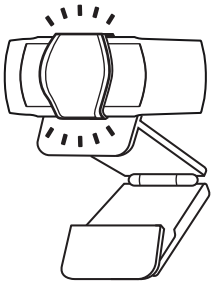

3 Ajustați obturatorul pentru intimitate pentru a închide sau a deschide după cum doriți.

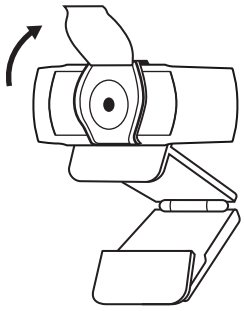

CONFIGURAREA CAMEREI

Pentru plasarea pe monitor

1 Plsați camera web pe un computer, laptop sau monitor în poziția sau unghiul dorit.

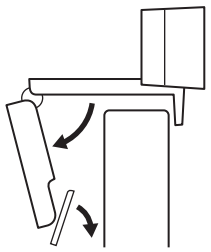

2 Reglați camera pentru a vă asigura că piciorul clamei de montare universale este aliniat la partea din spate a dispozitivului dvs.

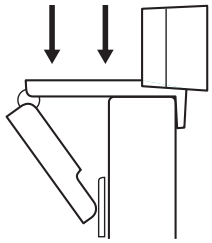

3 Reglați manual camera web în sus/jos în cea mai bună poziție pentru a vă încadra.

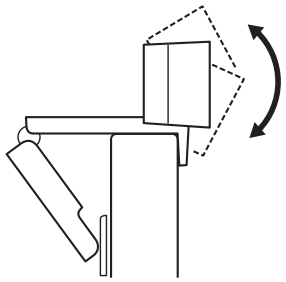

Pentru plasarea pe trepied*

1 Găsiți filetul de ¼ inchi pentru trepied în partea de jos a clamei de montare universale.

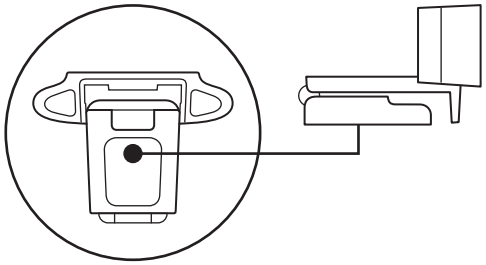

2 Prindeți camera web de trepied rotind trepiedul în filetul de ¼ inchi.

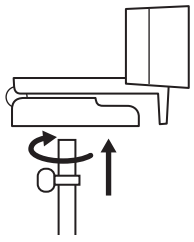

3 Plasați camera web cu trepiedul în cea mai bună poziție din care doriți să vă înregistrați.

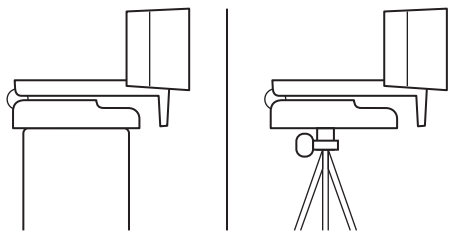

* Trepiedul nu este inclus

CONECTAREA CAMEREI WEB PRIN USB-A

Introduceți conectorul USB-A în portul USB-A al computerului.

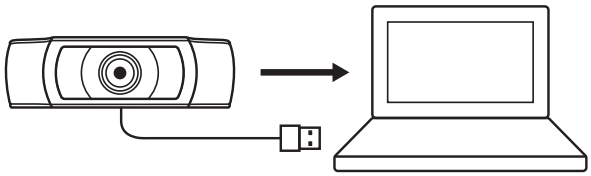

CONEXIUNE REUȘITĂ

Indicatorul de activitate LED se va aprinde când camera web este utilizată de o aplicație.

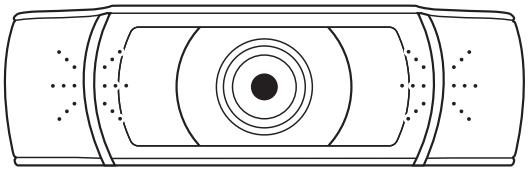

DIMENSIUNI

INCLUSIV CLAMA DE MONTARE FIXĂ:

Înălțime x lățime x adâncime:
43,3 mm (1,70 inchi) x 94 mm (3,70 inchi) x 71 mm (2,80 inchi)

Lungimea cablului: 1,5 m (5 ft)

Greutate: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi și sigla Logitech sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Logitech Europe S.A. și/sau ale afiliaților săi în S.U.A. și în alte țări. Logitech nu își asumă responsabilitatea pentru nicio eroare care este posibil să apară în acest manual. Informațiile cuprinse în acest document se pot modifica fără notificare.

ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN

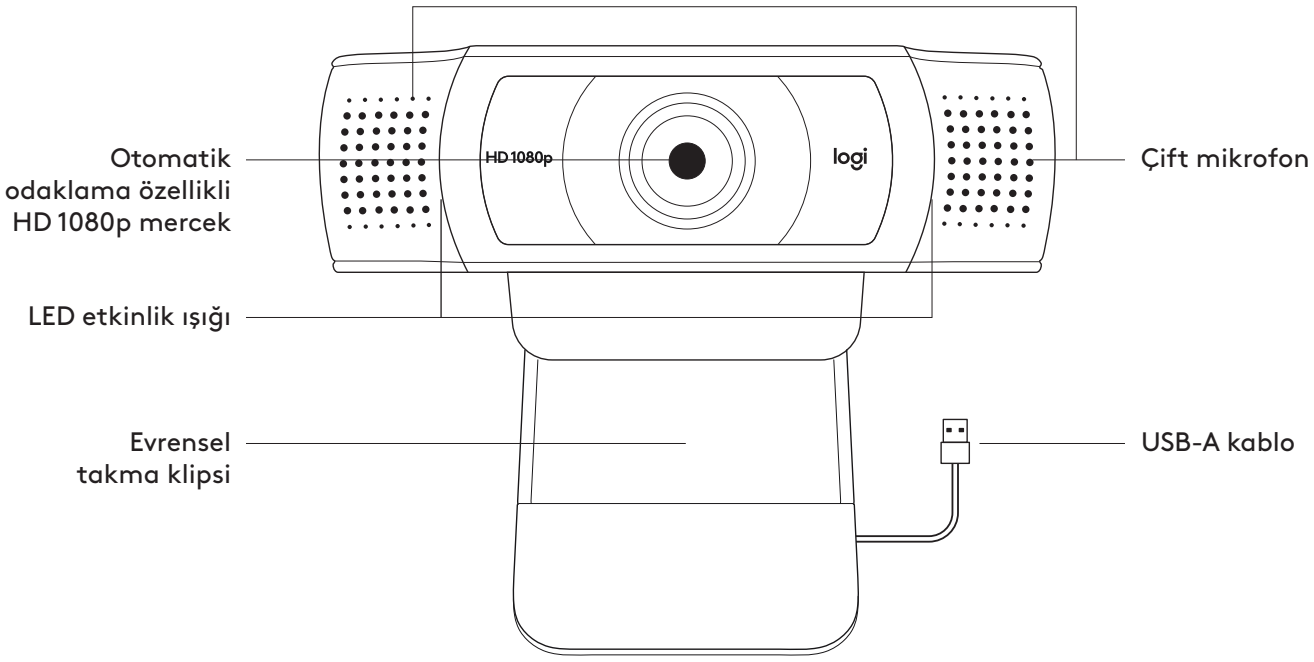

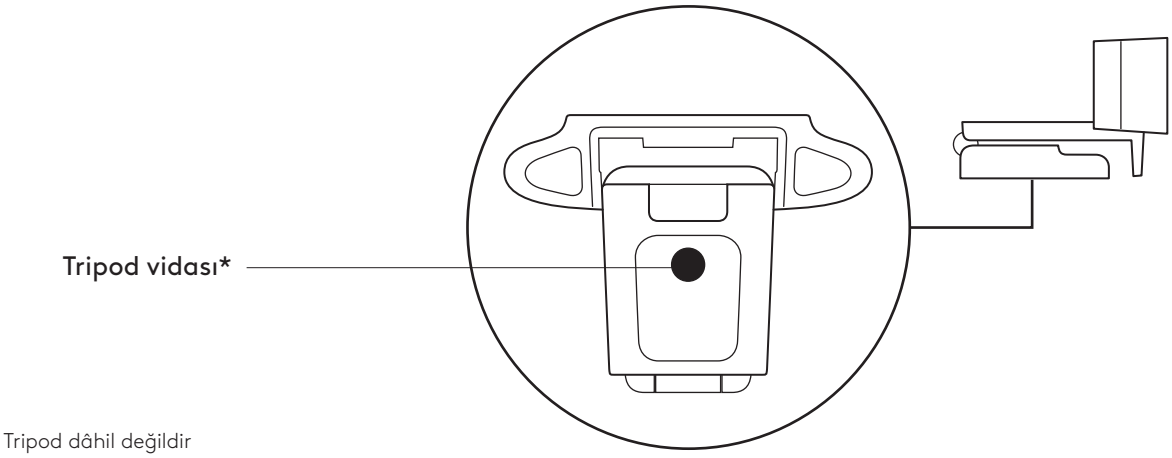

* Tripod dâhil değildir

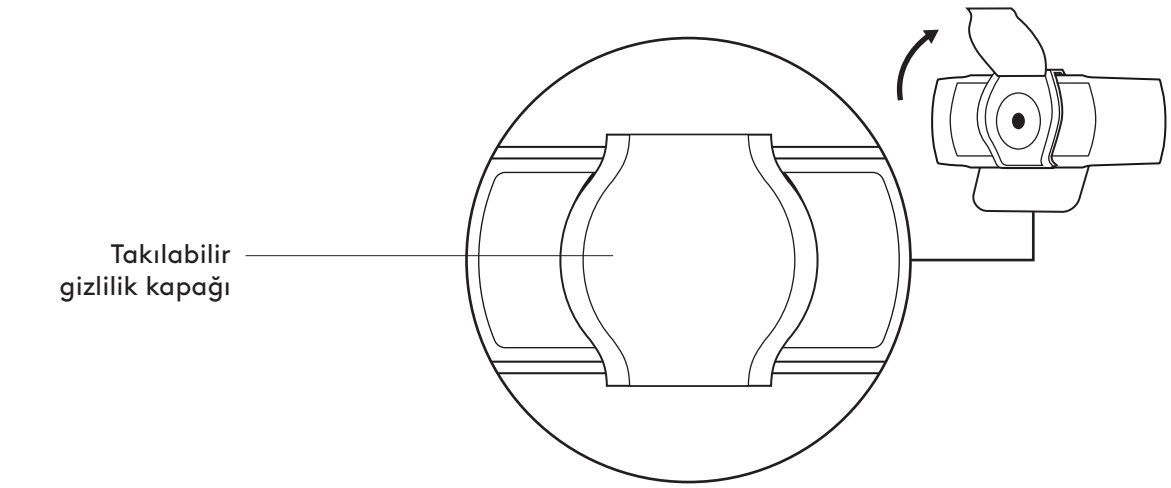

KUTUNUN İÇİNDEKİLER

1 1,5 m (5 fit) USB-A kabloya sahip web kamerası
2 Gizlilik kapağı
3 Kullanıcı belgeleri

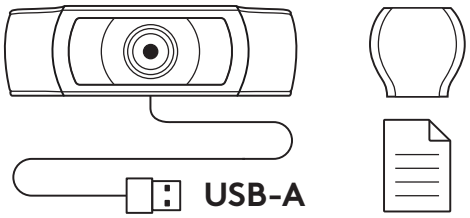

GİZLİLİK KAPAĞININ TAKILMASI

1 Web kamerasının merceğini bularak harici gizlilik kapağını takın.

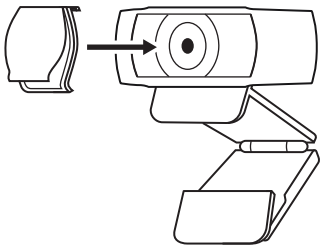

2 Web kamerasının ön tarafına, doğrudan merkeze takın.

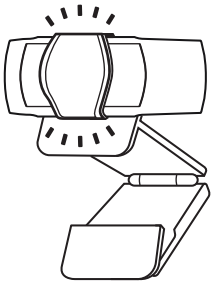

3 Gizlilik kapağını istediğiniz gibi açacak veya kapatacak şekilde manuel olarak ayarlayın.

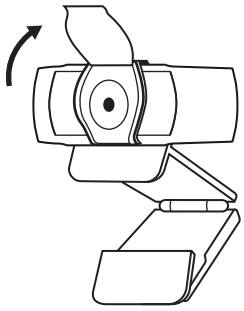

WEB KAMERASININ KURULUMU

Monitöre yerleştirmek için

1 Web kameranızı bir bilgisayara, dizüstü bilgisayara veya monitöre istediğiniz bir konum veya açıda yerleştirin.

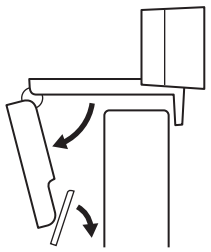

2 Evrensel montaj klipsindeki ayağın cihazınızın arkasıyla aynı hizada olduğundan emin olarak web kamerasını ayarlayın.

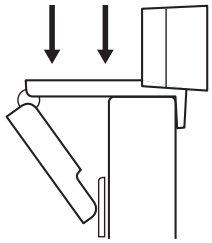

3 Kendinizi kamera çerçevesinin içine alacak şekilde web kamerasını yukarı/aşağı ayarlayarak en iyi konuma getirin.

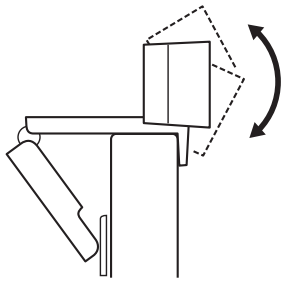

Tripoda yerleştirmek için*

1 ¼ inç tripod vidasını, evrensel montaj klipsinin alt kısmına yerleştirin.

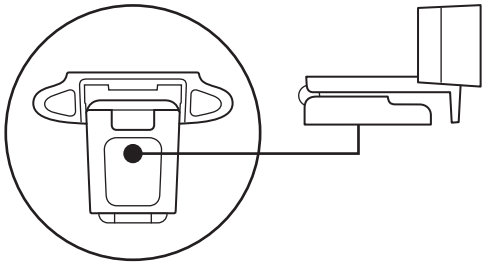

2 Tripodunuzu ¼ inç vidaya doğru çevirerek web kamerasını tripoda sabitleyin.

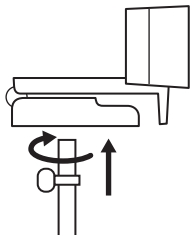

3 Kendinizi kamera çerçevesinin içine almak için web kameranızı tripodla birlikte dilediğiniz yerde en iyi konuma yerleştirin.

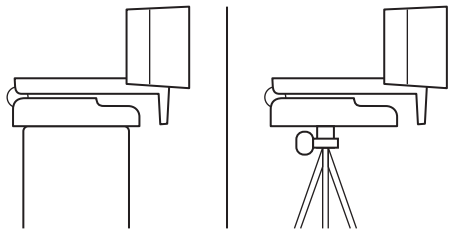

* Tripod dâhil değildir

WEB KAMERASININ USB-A İLE BAĞLANMASI

USB-A konnektörünü bilgisayarınızın USB-A bağlantı noktasına takın.

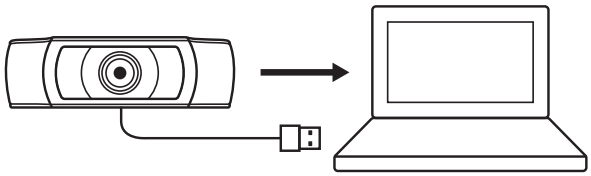

BAŞARILI BAĞLANTI

Web kamerası bir uygulama tarafından kullanıldığında LED etkinlik ışığı yanar.

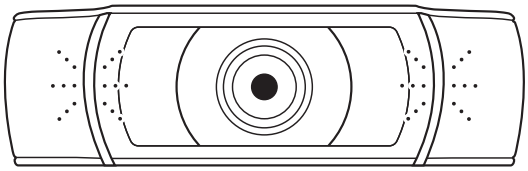

BOYUTLAR

SABİT MONTAJ KLİPSİ İLE BİRLİKTE:

Yükseklik x Genişlik x Derinlik:
1,70 inç (43,3 mm) x 3,70 inç (94 mm) x 2,80 inç (71 mm)

Kablo Uzunluğu: 1,5 m (5 ft)

Ağırlık: 162 g (5,71 ons)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi ve Logitech Logosu, ABD ve diğer ülkelerde Logitech Europe S.A. şirketinin ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Logitech bu kılavuzda bulunabilecek hatalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Burada bulunan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

التعرُّف على المنتج

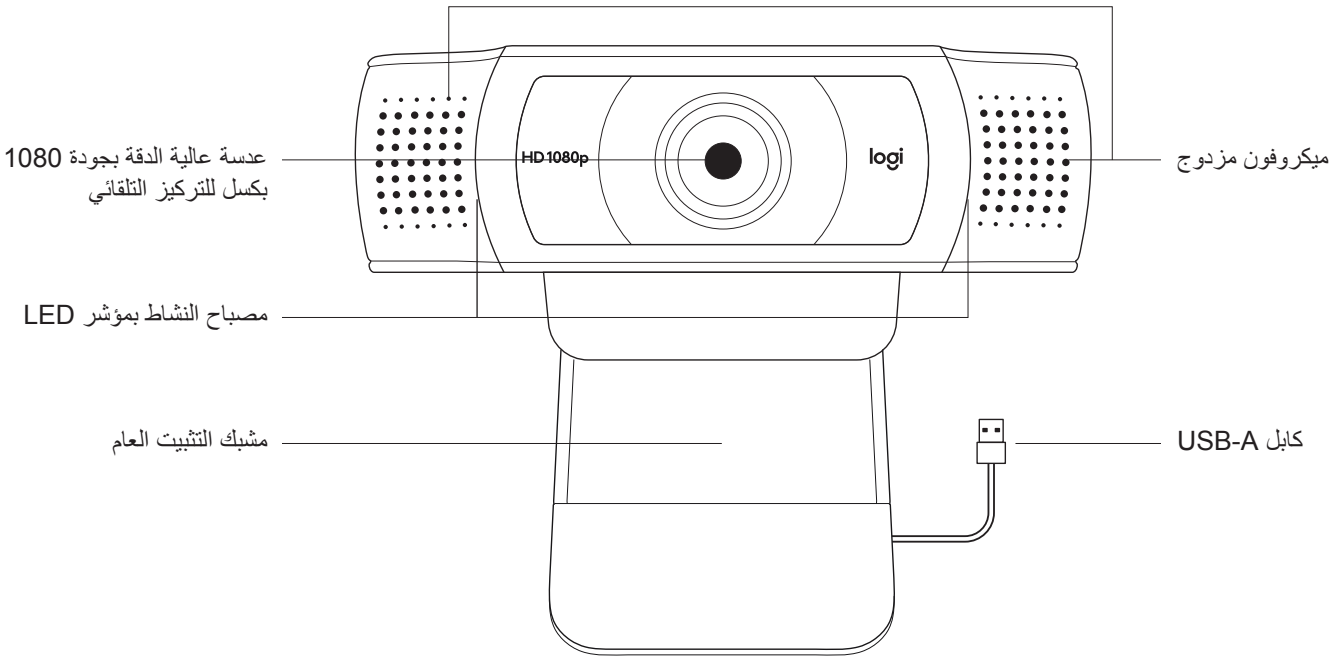

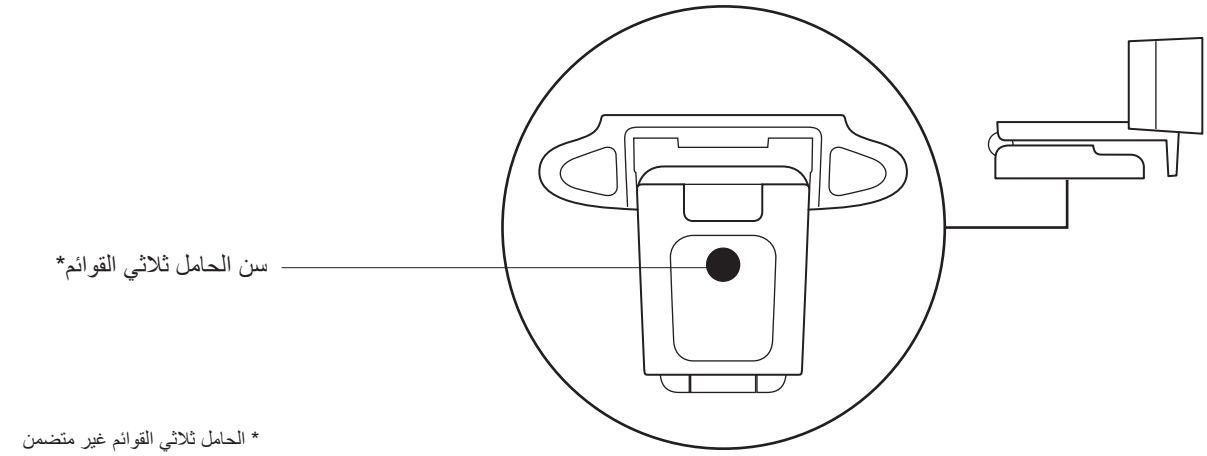

* الحامل ثلاثي القوائم غير متضمن

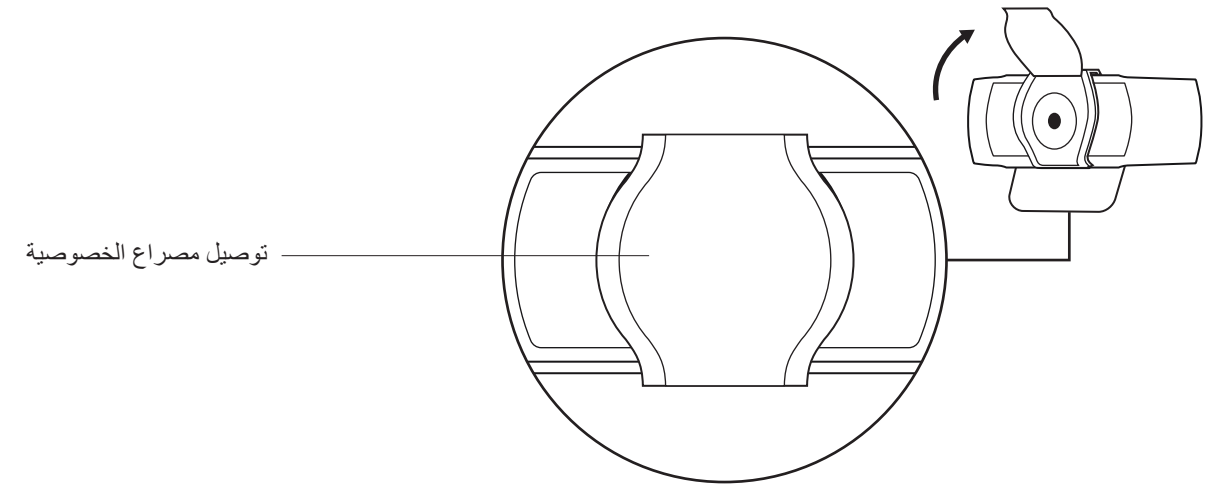

محتويات العبوة

1 كاميرا ويب مزودة بكابل USB-A بطول ٥ أقدام (١,٥ متر)
2 مصراع الخصوصية
3 وثائق المستخدم

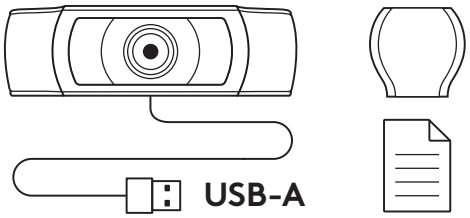

توصيل مصراع الخصوصية

1 قم بتوصيل مصراع الخصوصية الخارجي من خلال تحديد مكان العدسة في كاميرا الويب.

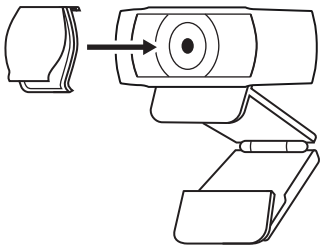

2 قم بتثبيته على مقدمة كاميرا الويب، مباشرة فوق المنتصف.

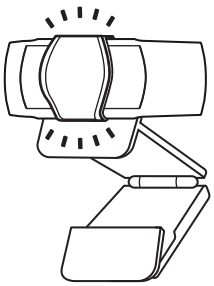

3 اضبط مصراع الخصوصية يدويًا لفتحه أو إغلاقه حسب الرغبة.

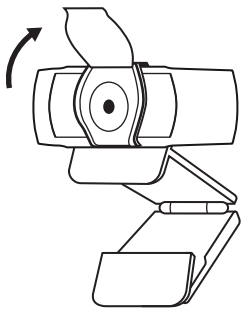

إعداد كاميرا الويب

بالنسبة للوضع على الشاشة

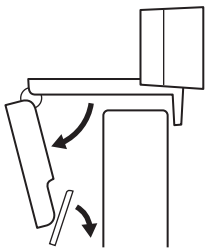

1 ضع كاميرا الويب على جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول أو شاشة في الموضع أو الزاوية التي تريدها.

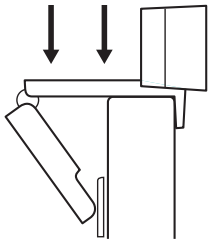

2 اضبط كاميرا الويب للتأكد من أن القدم الموجودة بمشبك التثبيت العام متحاذية مع الجزء الخلفي من جهازك.

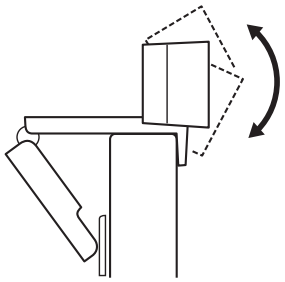

3 اضبط كاميرا الويب يدويًا لأعلى/لأسفل على أفضل وضعية لجعل نفسك داخل الإطار.

بالنسبة للوضع على الحامل ثلاثي القوائم*.

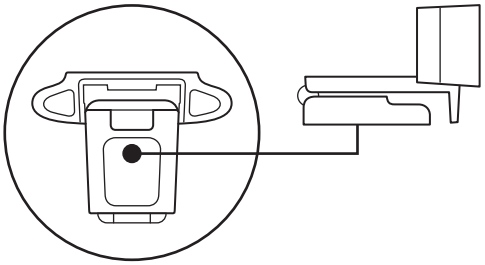

1 حدد موقع سن الحامل ثلاثي القوائم مقاس 4/1 بوصة في الجزء السفلي من مشبك التثبيت العام.

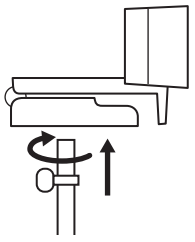

2 قم بتثبيت كاميرا الويب على الحامل ثلاثي القوائم من خلال لف الحامل ثلاثي القوائم في السن مقاس ¼ بوصة.

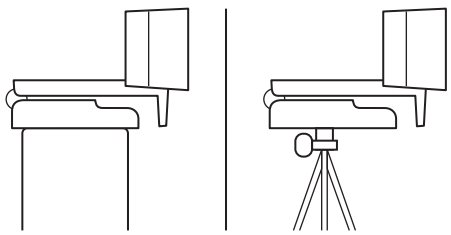

3 ضع كاميرا الويب مع الحامل ثلاثي القوائم في أي مكان تريده في أفضل وضعية لجعل نفسك داخل الإطار.

* الحامل ثلاثي القوائم غير متضمن

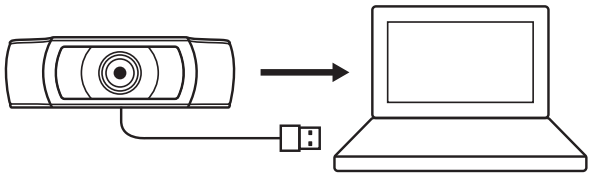

توصيل كاميرا الويب من خلال USB-A

قم بتوصيل موصل USB-A بمنفذ USB-A الموجود على جهاز الكمبيوتر لديك.

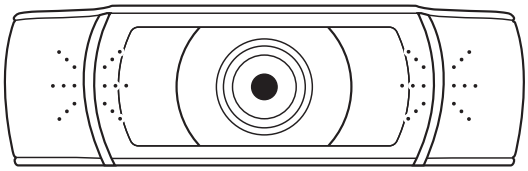

التوصيل الناجح

سيضيء مصباح النشاط بمؤشر LED عند استخدام كاميرا الويب بواسطة أحد التطبيقات.

الأبعاد

بما في ذلك مشبك التثبيت الثابت:

الطول × العرض × العمق:
1.70 بوصة (43.3 ملم) × 3.70 بوصة (94 ملم) × 2.80 بوصة (71 ملم)

طول الكابل: 5 أقدام (1.5 م)

الوزن: 5.71 أونصات (162 جم)

www.logitech.com/support/C930s

تُعد © 2022 Logitech وLogi وشعار Logitech جميعها علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Logitech Europe S.A. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. لا تتحمل Logitech أي مسؤولية عن أي أخطاء قد تظهر في هذا الدليل.
المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار.

הכר את המוצר

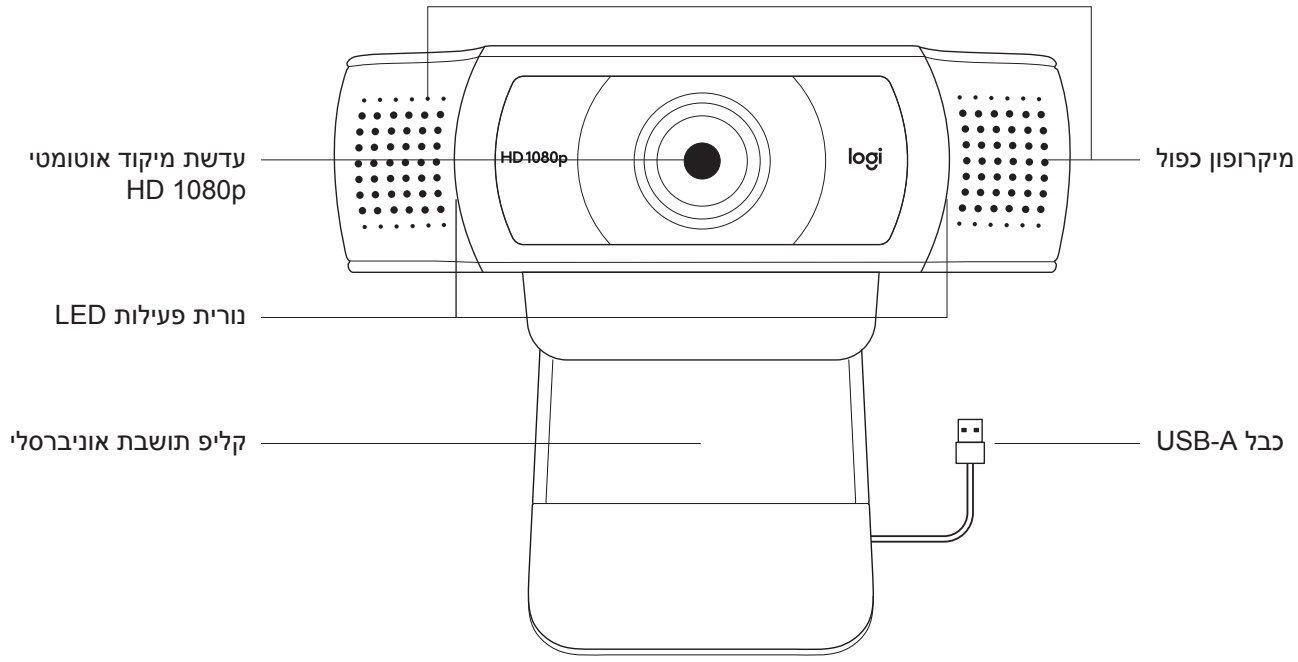

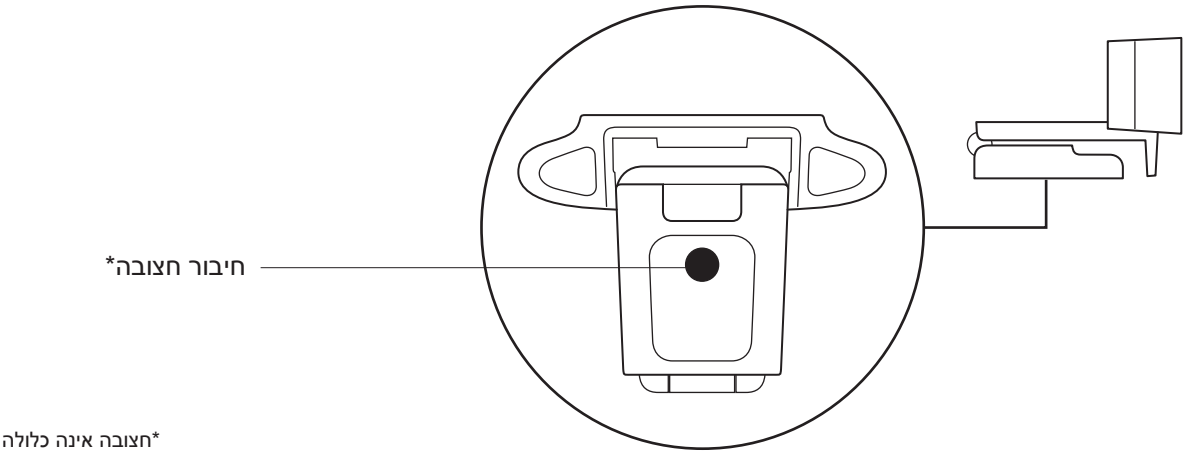

*חצובה אינה כלולה

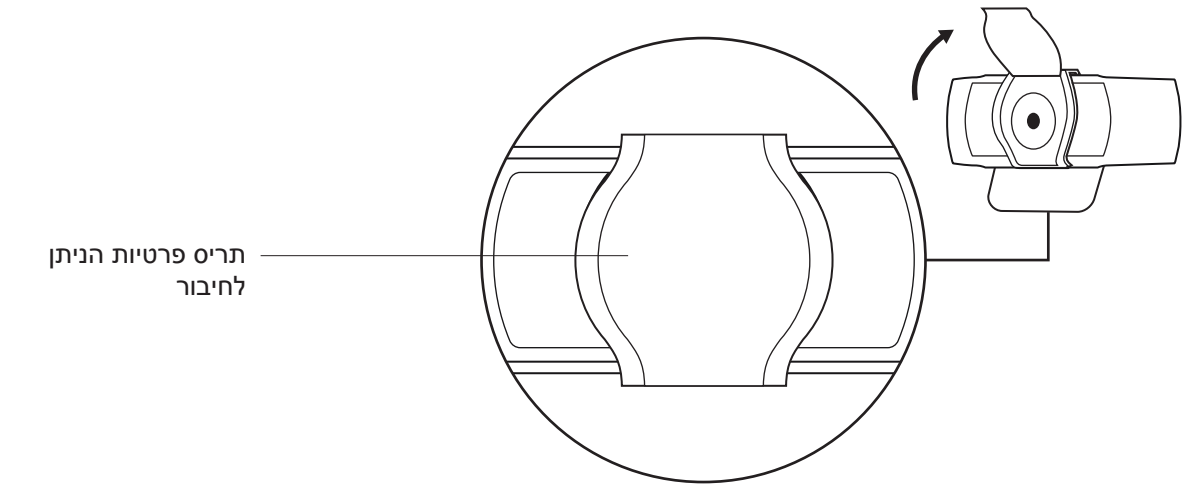

מה בקופסה?

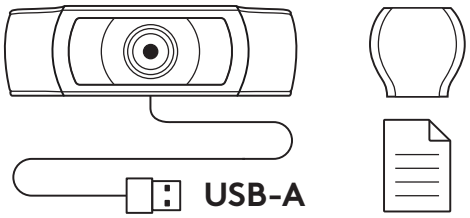

1 מצלמת רשת עם כבל USB-A באורך 1.5 מ' מצורף
2 תריס פרטיות
3 תיעוד למשתמש

חבר את תריס הפרטיות

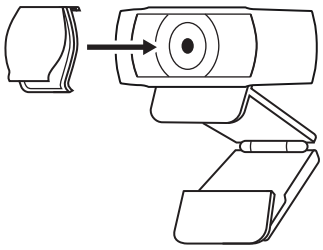

1 חבר תריס פרטיות חיצוני על ידי מיקום העדשה על גבי מצלמת הרשת.

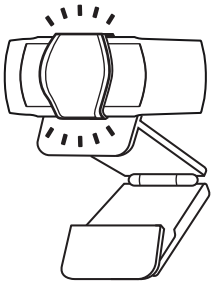

2 נקוש עליו על קידמת מצלמת הרשת, ישר מעל המרכז.

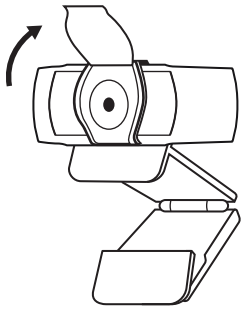

3 כוונן את תריס הפרטיות ידנית על מנת לפתוח או לסגור, בהתאם לצורך.

הגדרת מצלמת הרשת

למיקום המצלמה על מסך

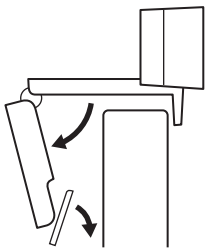

1 מקם את מצלמת הרשת על המחשב, המחשב הנייד או המסך במיקום זוית רצויה.

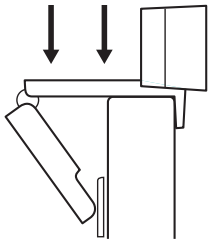

2 כוונן את מצלמת הרשת על מנת לוודא כי רגלית קליפ התושבת האוניברסלי מיושרת עם גב המכשיר.

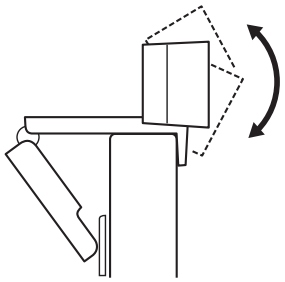

3 כוונן ידנית את מצלמת הרשת כלפי מעלה/מטה למיקום הטוב ביותר שבו אתה ממוקם בתמונה.

למיקום המצלמה על חצובה*

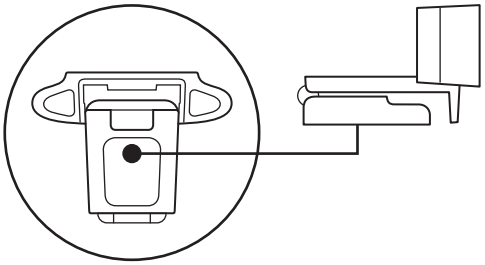

1 מקם את חיבור חצובת הרבע אינץ' בתחתית קליפ התושבת האוניברסלי.

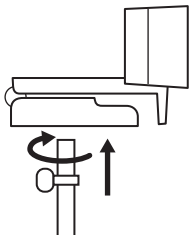

2 אבטח את מצלמת הרשת על החצובה על ידי סיבובה פנימה אל חיבור הרבע אינץ'.

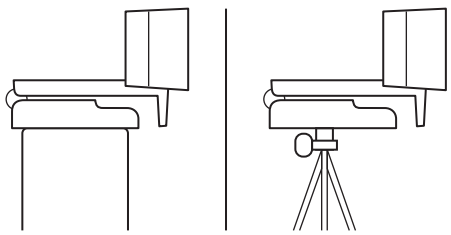

3 מקם את מצלמת הרשת עם החצובה בכל מקום שתרצה למיקום מיטבי על מנת למסגר את עצמך.

*חצובה אינה כלולה

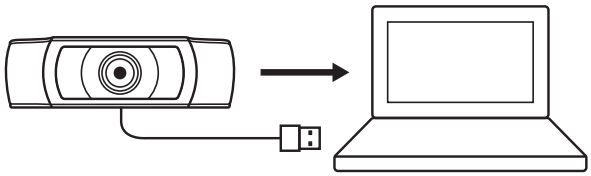

חיבור המצלמה עם USB-A

חבר את מחבר ה-USB-A אל יציאת USB-A במחשב שלך.

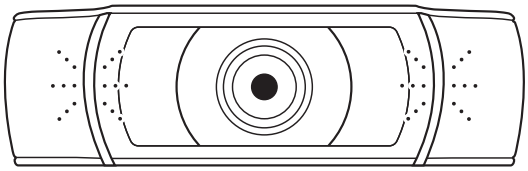

חיבור מוצלח

נורית פעילות LED תאיר כאשר מצלמת הרשת בשימוש על ידי יישום.

מידות

כולל קליפ תושבת קבוע:

גובה x רוחב x עומק:
43.3 מ"מ x 94 מ"מ x 71 מ"מ

אורך כבל: 1.5 מ'

משקל: 162 גר'

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi והלוגו של Logitech הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Logitech Europe S.A. ו/או חברות המסונפות לה בארה"ב ובמדינות אחרות. Logitech מניחה כי אין אחריות עבור כל טעות שעלולות להופיע במדריך זה. המידע הנמצא כאן נתון לשינוי ללא התראה מוקדמת.

瞭解您的產品

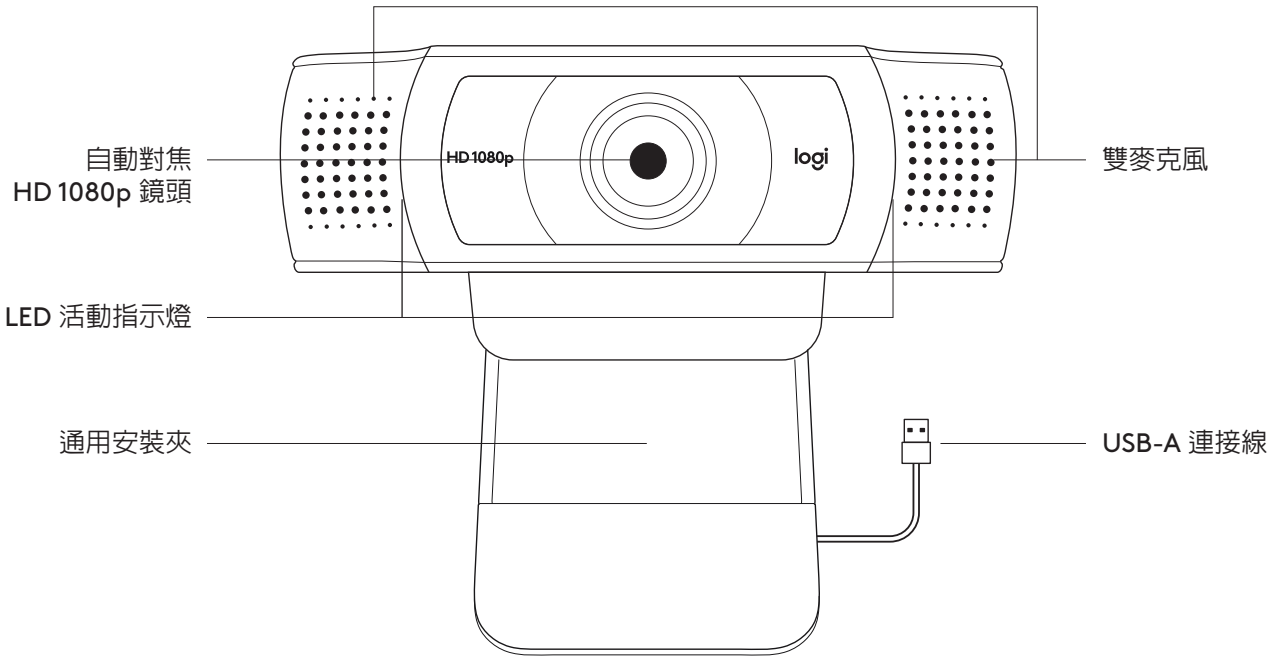

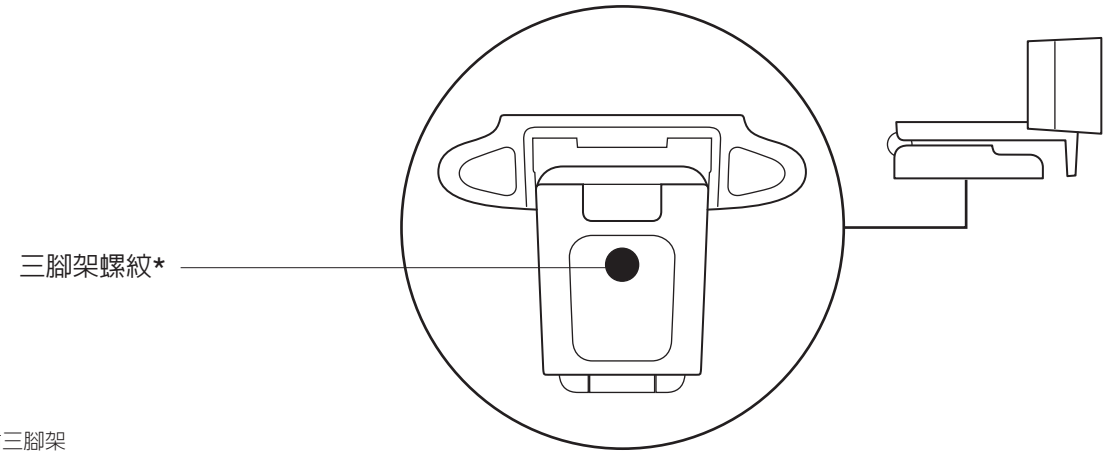

* 未隨附三腳架

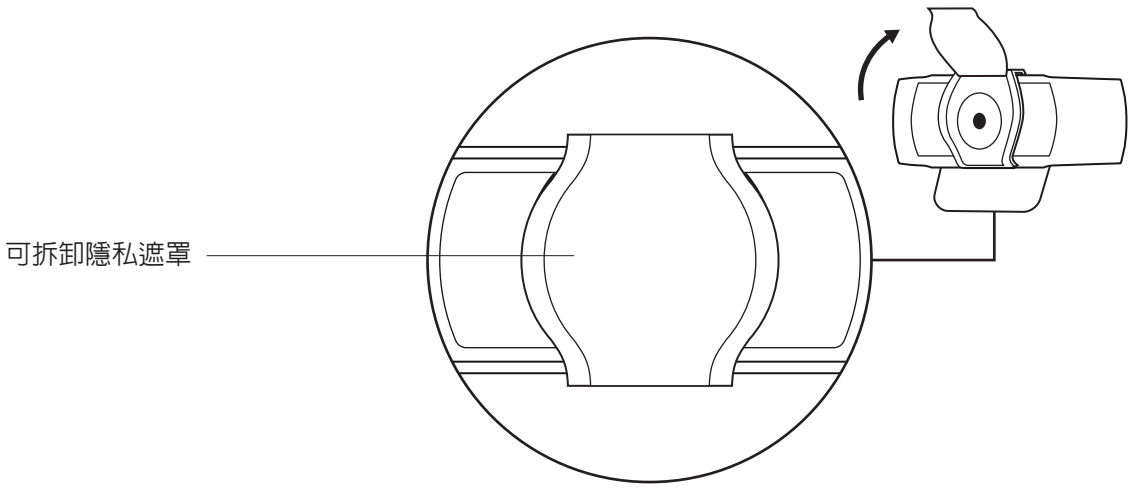

包裝內容

1 含 1.5 公尺 (5 英呎) USB-A 連接線的網路攝影機
2 隱私遮罩
3 使用者文件

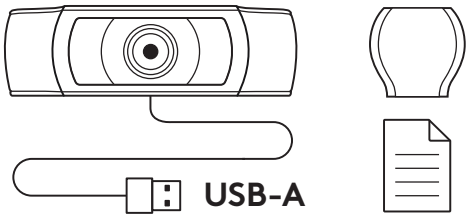

裝上隱私遮罩

1 找到網路攝影機的鏡頭，裝上隱私遮罩。

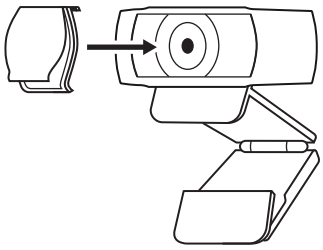

2 將其裝在網路攝影機前方正中間上方的位置。

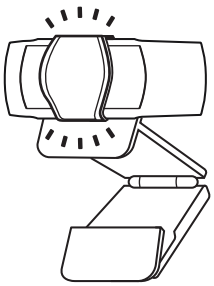

3 在需要時手動調整隱私遮罩開啓或關閉。

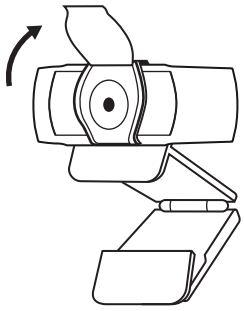

設定網路攝影機

放在螢幕上

1 將網路攝影機放到電腦、筆記型電腦或顯示器上您要的位置或角度。

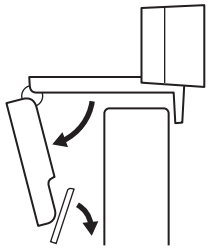

2 調整網路攝影機，確認通用安裝夾的腳架與您的裝置背面齊平。

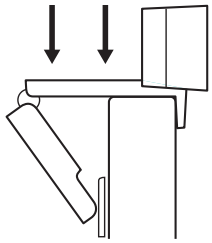

3 手動上/下調整網路攝影機，將其調整到對準您取景的最佳位置。

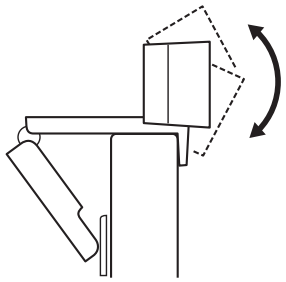

放在三腳架上*

1 找到位於通用安裝夾具底部上的 ¼ 英吋三腳架安裝螺紋。

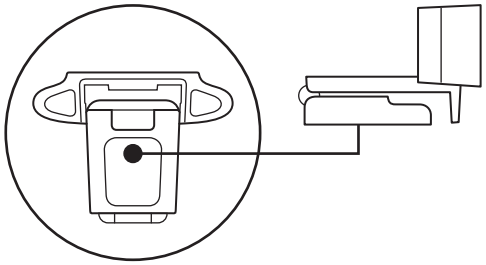

2 將三腳架轉入 ¼ 英吋螺紋中，使網路攝影機固定在三腳架上。

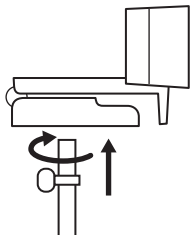

3 將網路攝影機連同三腳架放在您想要的、能夠獲得最佳自拍角度的任何位置。

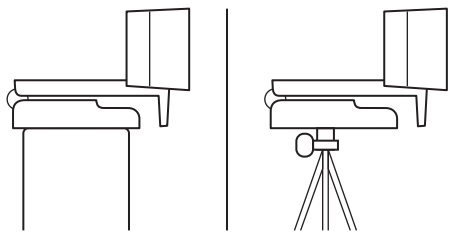

* 未隨附三腳架

透過 USB-A 連接網路攝影機

將 USB-A 接頭插入您電腦的 USB-A 連接埠。

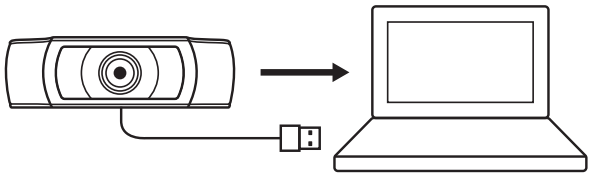

成功連接

LED 活動指示燈會在應用程式使用網路攝影機時亮起。

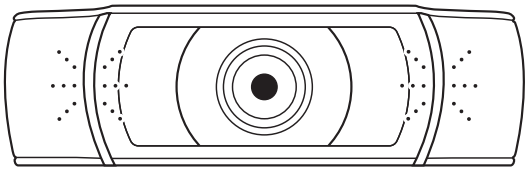

尺寸

包含固定安裝夾：

高 x 寬 x 深：
43.3 公釐 (1.70 英吋) x 94 公釐 (3.70 英吋) x 71 公釐 (2.80 英吋)

連接線長度：1.5 公尺 (5 英呎)

重量：162 公克 (5.71 盎司)

www.logitech.com/support/C930s

版權所有 © 2022 羅技。羅技、Logi 和羅技標誌為 Logitech Europe S.A. 及/或其附屬公司在美國和其他國家的商標或註冊商標。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。本手冊中包含的資訊如有更改，恕不事前通知。

제품 설명

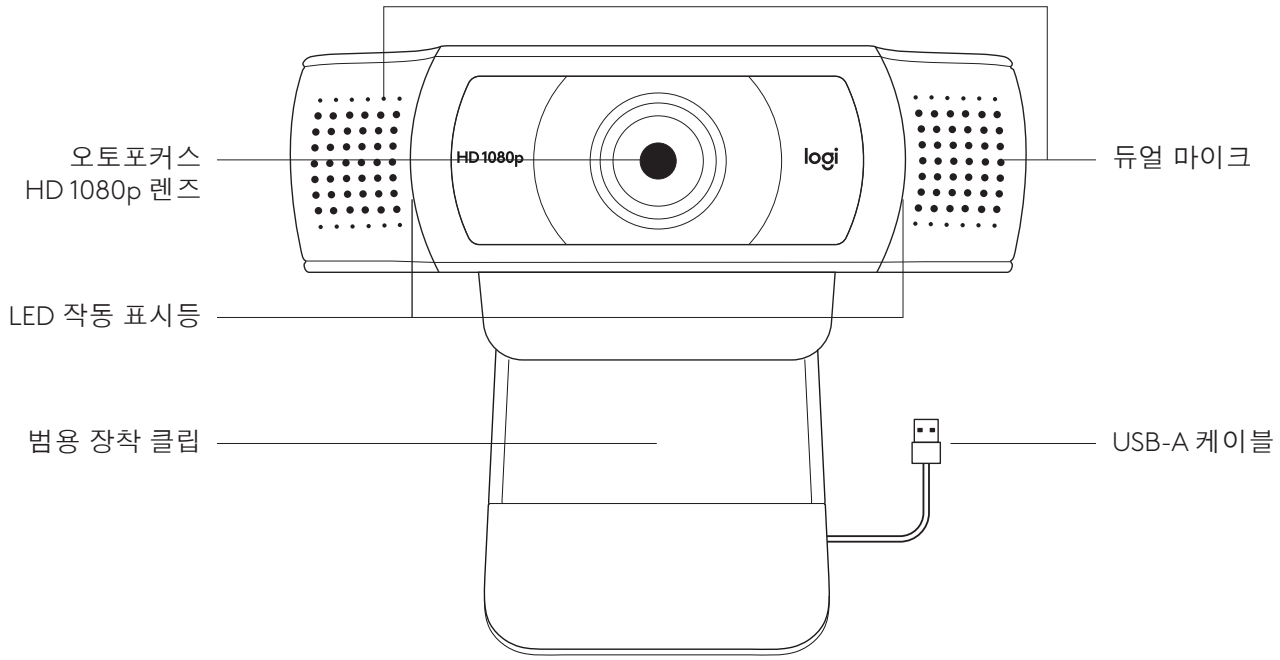
오토포커스
HD 1080p 렌즈
LED 작동 표시등
범용 장착 클립
듀얼 마이크
USB-A 케이블
HD 1080p
logi

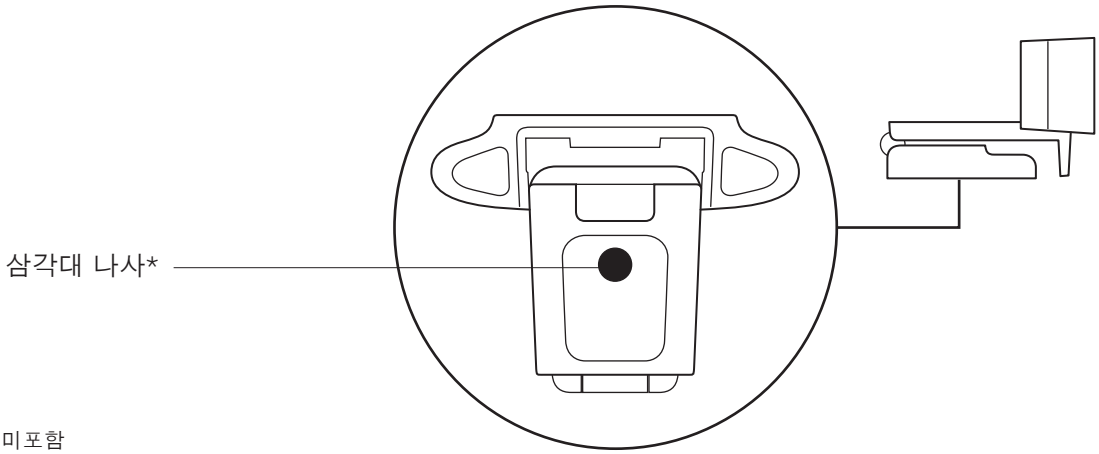
삼각대 나사*

* 삼각대 미포함

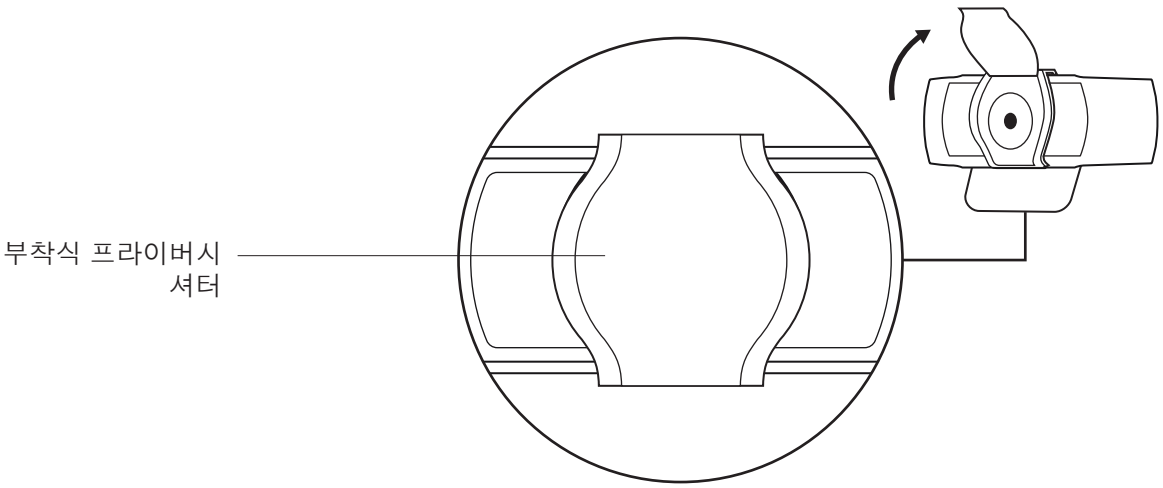
부착식 프라이버시
셔터

박스 내용물

1 1.5m(5피트) USB-A 케이블이 부착된 웹캠
2 프라이버시 셔터
3 사용 설명서

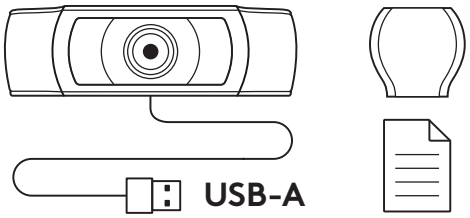

프라이버시 셔터 장착

1 웹캠의 렌즈 위치를 확인하고 외부 프라이버시 셔터를 장착합니다.

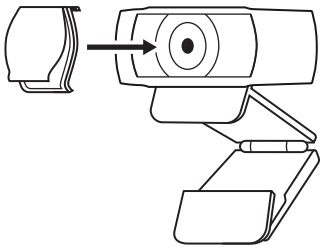

2 웹캠의 전면, 중앙 위에 끼웁니다.

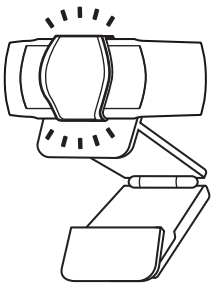

3 프라이버시 셔터를 수동으로 조절하여 원하는 대로 여닫습니다.

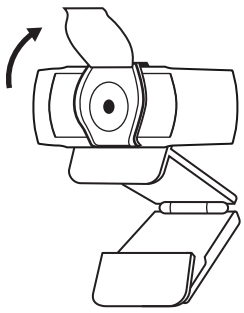

웹캠 설정

모니터에 배치할 경우

1 컴퓨터 위, 노트북, 모니터 등 원하는 위치 및 각도에 웹캠을 거치합니다.

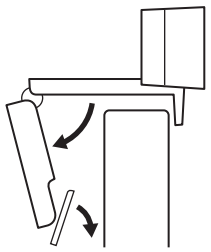

2 웹캠을 조절하여 거치할 장치의 후면과 범용 장착 클립의 발이 평행을 이루게 합니다.

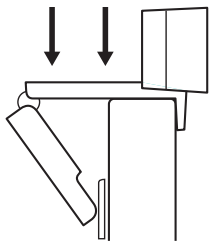

3 웹캠을 위아래로 조절하여 최적의 촬영 위치를 찾습니다.

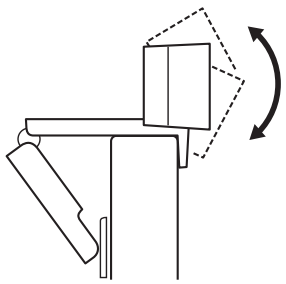

삼각대에 배치할 경우*

1 범용 장착 클립 하단에서 ¼인치 삼각대 나사를 찾습니다.

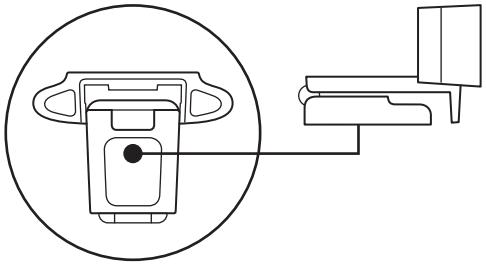

2 웹캠을 ¼인치 나사에 끼워 삼각대에 고정합니다.

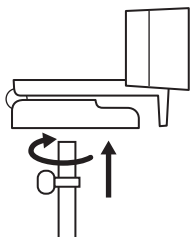

3 삼각대에 장착된 웹캠을 배치하여 최적의 촬영 위치를 찾습니다.

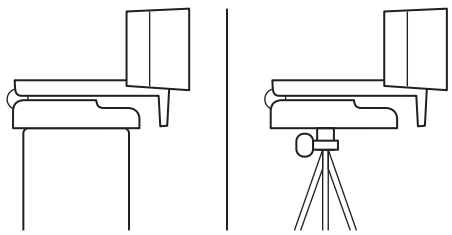

* 삼각대 미포함

USB-A로 웹캠 연결

USB-A 커넥터를 컴퓨터 USB-A 포트에 연결합니다.

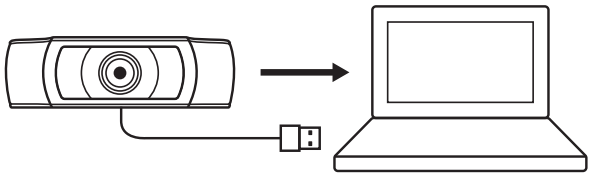

연결 성공

애플리케이션에서 웹캠을 사용하면 LED 작동 표시등에 불이 들어옵니다.

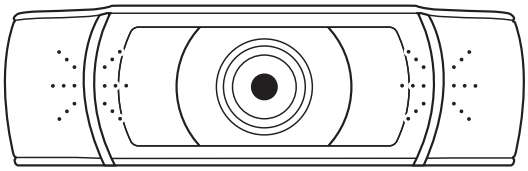

규격

고정 장착 클립 포함

높이 x 너비 x 높이:
43.3mm(1.70인치) x 94mm(3.70인치) x 71mm(2.80인치)

케이블 길이: 1.5미터(5피트)

무게: 162g(5.71oz)

www.logitech.com/support/C930s

© 2022 Logitech, Logi 및 Logitech 로고는 미국과 기타 국가에서 Logitech Europe S.A. 및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다. Logitech은 이 설명서에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 이 설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

KENALI PRODUK ANDA

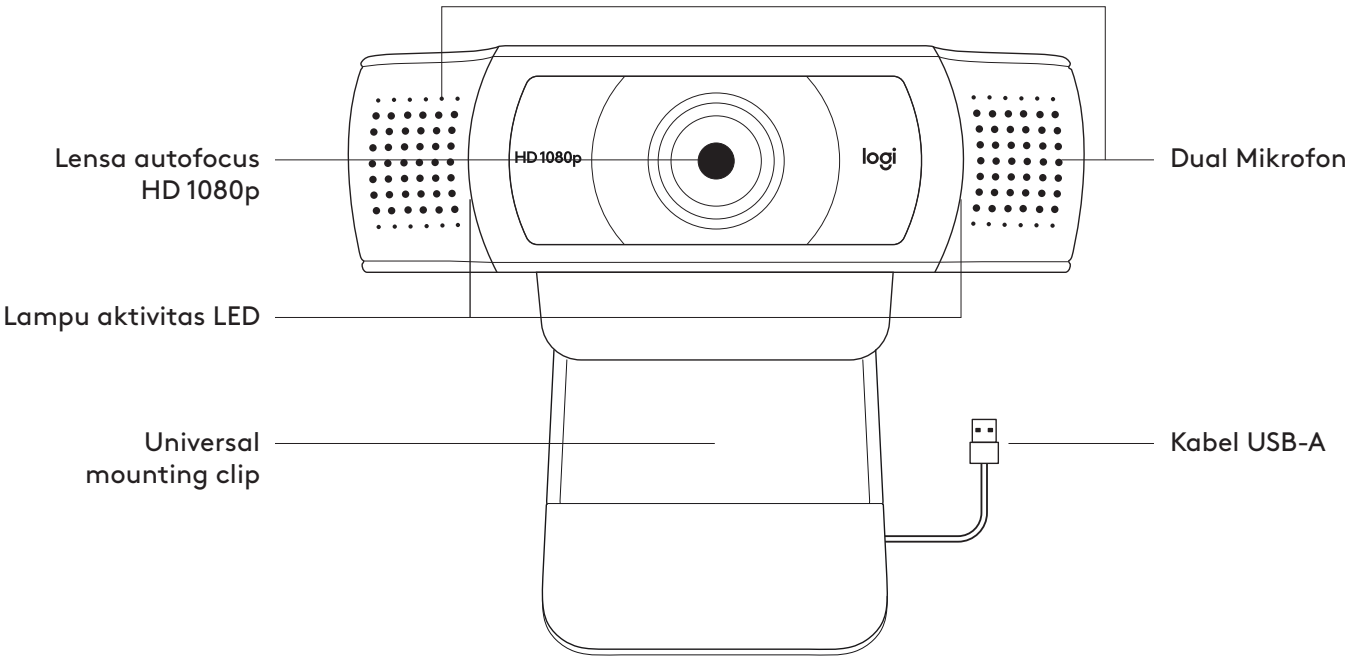

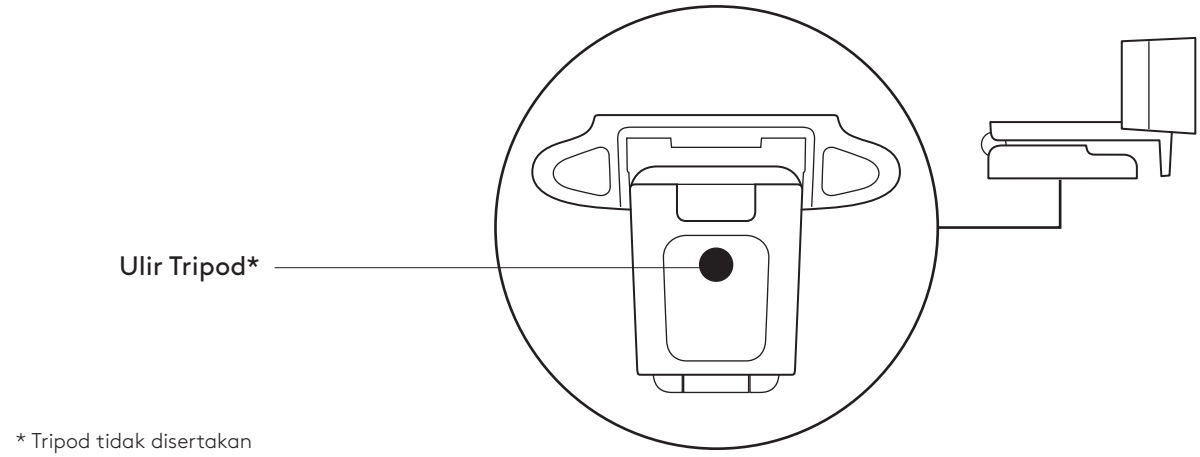

* Tripod tidak disertakan

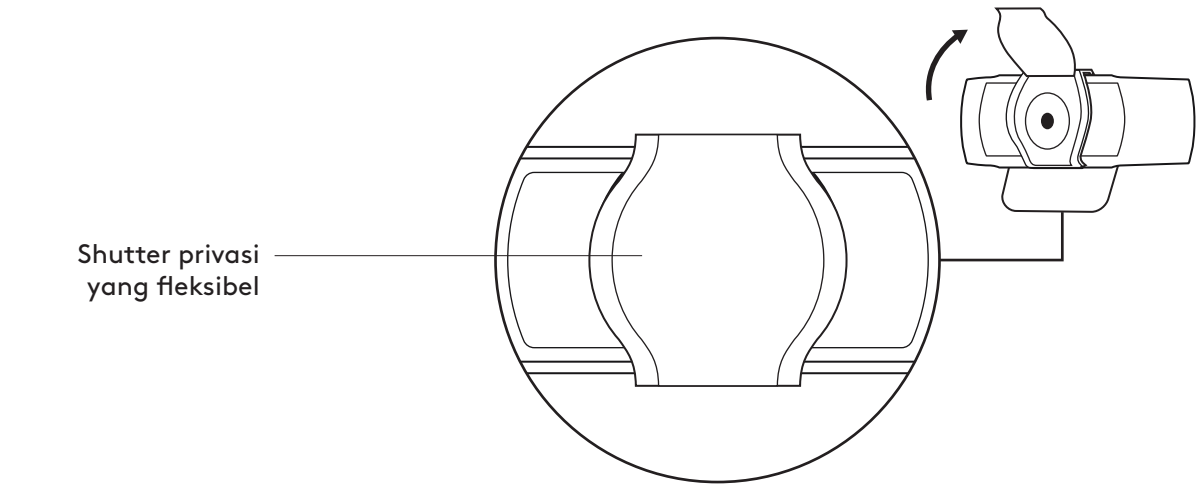

ISI KEMASAN

1 Webcam dengan kabel USB-A 5 kaki (1,5 m) terpasang

2 Shutter privasi

3 Dokumentasi pengguna

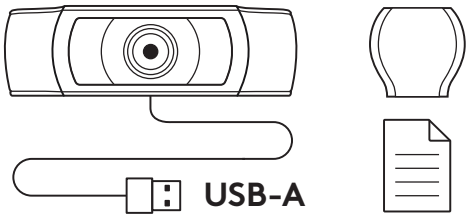

MEMASANG SHUTTER PRIVASI

1 Pasangkan shutter privasi eksternal dengan mencari lensa webcam.

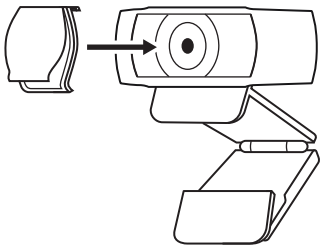

2 Pasangkan di bagian depan webcam, tepat di tengah-tengah.

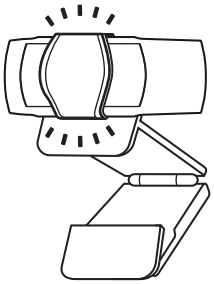

3 Secara manual sesuaikan shutter privasi untuk membuka atau menutup sesuai yang diinginkan.

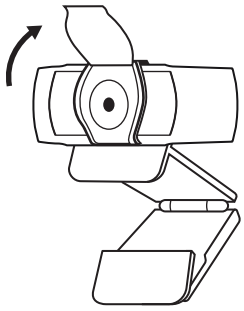

MEMASANG WEBCAM

Untuk penempatan di atas layar

1 Letakkan webcam Anda di komputer, laptop, atau layar pada posisi atau sudut yang Anda inginkan.

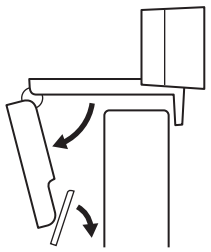

2 Sesuaikan webcam untuk memastikan kaki universal mounting clip terpasang erat dengan bagian belakang perangkat Anda.

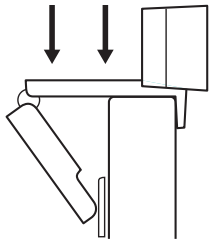

3 Gerakkan webcam ke atas/ke bawah ke posisi terbaik agar bisa menangkap diri Anda.

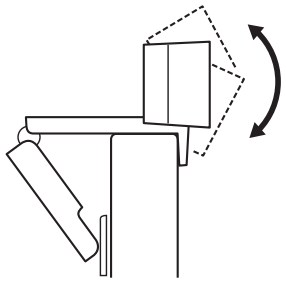

Untuk penempatan di atas tripod*

1 Cari ulir tripod ¼ inci di bagian bawah universal mounting clip.

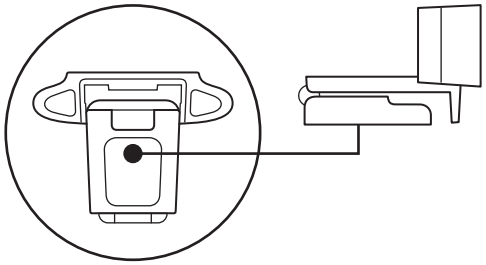

2 Pasangkan webcam di tripod Anda dengan memutarnya pada ulir ¼ inci.

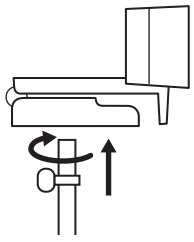

3 Letakkan webcam yang telah terpasang di tripod di mana pun yang Anda inginkan agar mendapatkan posisi terbaik untuk menyorot diri Anda.

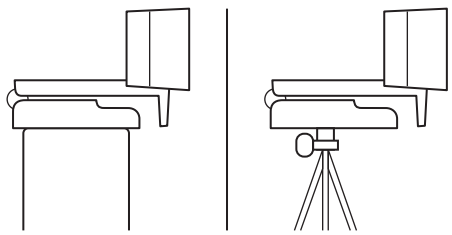

* Tripod tidak disertakan

MENGHUBUNGKAN WEBCAM VIA USB-A

Pasangkan konektor USB-A ke port USB-A di komputer Anda.

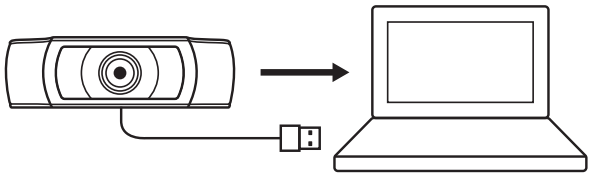

KONEKSI BERHASIL

Lampu aktivitas LED akan menyala ketika webcam digunakan oleh sebuah aplikasi.

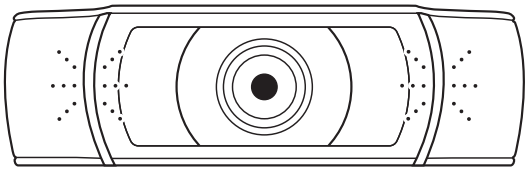

DIMENSI

TERMASUK FIXED MOUNTING CLIP:

Tinggi x Lebar x Tebal:
1,70 inci (43,3 mm) x 3,70 inci (94 mm) x 2,80 inci (71 mm)

Panjang Kabel: 5 kaki (1,5 inci)

Berat: 5,71 oz (162 g)

www.logitech.com/support/c930s

© 2022 Logitech, Logi, dan Logo Logitech adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Logitech Europe S.A. dan/atau afiliasinya di AS dan negara lainnya. Logitech tidak bertanggung jawab atas setiap kesalahan yang terjadi akibat manual ini. Informasi di dalam manual ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

WEB-621-002078 002